




*Thinking of you*  
**Electrolux**

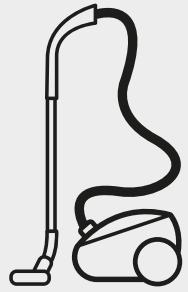

ultrasilencer™

<b>EN</b>	Instruction book
<b>TW</b>	使用指南
<b>IND</b>	Buku petunjuk penggunaan
<b>CH</b>	用户手册
<b>KOR</b>	사용자 설명서
<b>MAL</b>	Buku petunjuk
<b>VIET</b>	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
<b>THAI</b>	คู่มือผู้ใช้



# RECYCLED MATERIAL

What makes Electrolux Green vacuum cleaners green? First of all, they are partially made from recycled plastic. What others see as waste, we see as valuable raw material. This approach saves resources, and puts plastic waste to good use again instead of having it end up in landfills.

In our work, we scrutinise the proposed solutions of the day to evaluate where we should focus our efforts and energy. One of the sectors with the greatest potential for change is source reduction at the production level – simply put, using less new plastic. Electrolux strives to create and support source reduction, in part by using recycled plastic.

When designing our vacuum cleaners we think about their entire lifecycle. So the packaging too is made from material that is recycled, and when the day comes to replace the vacuum cleaner, 92% of its materials are recyclable. We're also reducing the use of PVC plastic as much as possible – one of our models is already completely PVC-free.

## SOME OF OUR BEST VACUUM CLEANERS ARE ACTUALLY GARBAGE

Plastic is of course a material with many advantages. It is used in an enormous range of products, from paper clips to spaceships, due to its relatively low cost, ease of manufacture and versatility. But when plastic ends up in the wrong place it becomes an environmental hazard. Plastic is durable and degrades very slowly. The best way to stop adding to this problem is to use less plastic and recycle as much we can.

## RECYCLE THE PLASTIC YOU DIDN'T KNOW YOU COULD RECYCLE

Making Electrolux Green vacuum cleaners from recycled plastic is a win-win situation. We get the raw material for our products while at the same time reducing the need for crude oil, and the world gets rid of some plastic garbage. You can win too – the type of plastic we need is the type that's in old garden chairs, computers, big plastic toys, and machines like hairdryers, electric kettles and coffee machines. So we are interested in any of these things that you don't use anymore. Get rid of them and give them a new life as vacuum cleaners by handing them in to your nearest recycling station.

**Green fact:** Every Electrolux Green vacuum cleaner saves about 2 litres of crude oil and 80 litres of water during the manufacturing process. 90% less energy is needed to produce the parts compared to making them from virgin plastic.

# SAVING ENERGY



## RADICALLY REDUCED ENERGY CONSUMPTION

The lifecycle studies we've done show that a third of the environmental impact of a vacuum cleaner comes from the handling and manufacturing of the materials in it. Less than 3 percent is attributed to transportation. The rest is due to the energy that the vacuum cleaner consumes when in use. That's why we're constantly working to reduce the energy consumption of our vacuum cleaners. This is most evident when it comes to the Electrolux Green vacuum cleaners. Depending on the model, they can save up to 50% energy compared to an average 2,000 W vacuum cleaner – and get the job done at least as well.

## GET A CLEANER HOME, AND GREENER WORLD

Isn't it nice to know that when you take the vacuum cleaner out of the closet you can be assured of an excellent result. Electrolux Green vacuum cleaners offer supreme performance. They are efficient, quiet, easy to handle and store – in short, everything you expect from the best of vacuum cleaners. And they are environmentally responsible. Our approach to making green vacuum cleaners is simple: you shouldn't have to compromise on cleaning performance.

## EVEN THE BAG IS GREEN

If you have a model using bags, on most markets you can act green even when buying the bag. The s-bag® Green ensures an even level of high performance by the vacuum cleaner, while the environmental impact is radically reduced. The bag is made from corn and uses up to 65% less petroleum and contributes 68% less greenhouse gases to the atmosphere than traditional plastic materials.

**Green fact:** One of our Green range models uses 50% less energy than an average 2,000 W vacuum cleaner. If you were to vacuum an hour a week for ten years, you would save enough energy to burn a 60 W lamp day and night for 234 days. To put it another way, you would reduce CO<sub>2</sub> emissions by 294 kg.

# YOU CAN DO MORE:

Want a cleaner world? Start at home. To make a better world, what counts are all the “small” green steps we all can make in our everyday lives.

Besides choosing a green vacuum cleaner, there are lots of things you can do to make your home greener. Here are some of the ways that can help make your life and your home a little more environmentally responsible.

- Most of the time you don't need to use appliances at the maximum setting – a vacuum cleaner, for example, doesn't necessarily clean better on certain surfaces when set to max compared to a medium setting.
- Switching off the TV and other appliances rather than leaving them in stand-by mode saves surprisingly much energy over time.
- If you live in a cold climate, reducing the indoor temperature by just 1 or 2°C drastically reduces energy consumption.
- Change to low-energy lamps, and don't leave lights on when they're not needed.
- Find out how the recycling systems work in your area. Find a good solution with separate bins for different kinds of waste that's easy to use and fits into your everyday life. Recycling saves energy and valuable resources.

- Water-saving taps work very well. You can also save water by not letting it run unnecessarily.
- Choose eco-labelled laundry detergents and dishwasher detergents. This helps reduce chemicals that are harmful to nature. Don't throw chemicals into the toilet or the garbage bin – find out where to deposit them safely.

## OF COURSE WE ARE ALSO GREENWASHING – SWITCH UP TO OUR GREEN APPLIANCES

True to our philosophy of making everyday appliances a little greener, it's not only our vacuum cleaners that come in green versions. We also offer kitchen and laundry appliances that go a long way towards a greener world. In fact, studies show that if everyone in Europe would switch their 10-year-old household appliances to modern energy-saving models, the annual emissions of CO<sub>2</sub> would be reduced by 22 million tons. That's why we offer washing machines and dryers with settings that save energy and water. And the biggest energysaving effect is to replace old refrigerators and freezers with new ones, since these appliances run 24 hours a day, 365 days a year. To find out more about our green range, go to [electrolux.com](http://electrolux.com)

## Before starting

- Unpack your ultrasilencer™ model and the accessory system and check that all accessories are included.\*
- Read the User Manual carefully.
- Pay special attention to the Safety advice chapter.

\*Accessories may vary from model to model.

Enjoy your Electrolux UltraSilencer!

## Table of contents:

Safety advice.....	6
Consumer information and sustainability policy .....	14-15
How to use the vacuum cleaner .....	16-19
Tips on how to get the best results .....	20-22
Replacing the dust bag .....	23-24
Replacing the filters .....	25-28
Cleaning the AeroPro nozzle and changing the battery in remote handle .....	29-31
Troubleshooting .....	32

## 開始使用之前

- 從包裝中取出 ultrasilencer™ 機型及配件系統，並檢查配件是否都齊全。\*
- 仔細閱讀使用指南。
- 特別注意「安全建議」一章。

\* 各機型所附的配件可能不同。

享用 Electrolux UltraSilencer 的絕佳功能！

### 目錄：

安全建議.....	7
消費者資訊與永續性政策 .....	14-15
吸塵器的使用方法.....	16-19
獲得最佳效果的秘訣 .....	20-22
更換集塵袋.....	23-24
更換濾網 .....	25-28
清潔 AeroPro吸頭與更換遙控握把中的電池.....	29-31
疑難排解 .....	32

## Sebelum memulakan

- Buka bungkusan model ultrasilencer™ anda dan sistem aksesori kemudian periksa bahawa semua aksesori disertakan.\*
- Baca Manual Pengguna dengan teliti.
- Berikan perhatian khas kepada bab nasihat Keselamatan.

\*Aksesori mungkin berbeza daripada satu model kepada model lain.

Nikmatilah Electrolux UltraSilencer anda!

### Kandungan:

Nasihat keselamatan.....	8
Maklumat pengguna dan dasar kemampuan .....	14-15
Cara menggunakan pembersih vakum .....	16-19
Petua untuk mendapatkan hasil terbaik .....	20-22
Menggantikan beg habuk.....	23-24
Menggantikan penapis .....	25-28
Membersihkan muncung AeroPro dan menukar bateri melalui pengendalian jauh.....	29-31
Menyelesaikan masalah .....	32

## 开始使用之前

- 拆开您的 UltraSilencer™ 吸尘器和配件的包装，然后检查所有配件是否都齐全。\*
- 仔细阅读用户手册。
- 特别要注意“安全建议”章节。

\* 配件可能根据机型不同而存在差异。

开始享受您的伊莱克斯 UltraSilencer™！

### 目录

安全建议.....	9
消费者信息和可持续性政策 .....	14-15
如何使用吸尘器.....	16-19
关于如何获得最佳效果的提示 .....	20-22
更换集尘袋.....	23-24
更换过滤器 .....	25-28
清洁 AeroPro 地刷和更换	
遥控器手柄中的电池.....	29-31
故障排除 .....	32

## 사용 전

- ultrasilencer™ 모델과 부속품 시스템의 포장을 끝 후 모든 부속품이 포함되어 있는지 확인하십시오.\*
- 본 사용 설명서를 자세히 읽어 보시기 바랍니다.
- 안전 지침은 더욱 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.

\* 부속품은 모델별로 다를 수 있습니다.

Electrolux UltraSilencer로 편리하고 즐거운 청소를 경험하십시오!

### 목차:

안전 지침.....	10
소비자 정보 및 지속 가능 정책 .....	14-15
진공 청소기 사용 방법.....	16-19
효율적인 청소를 위한 사용 팁 .....	20-22
먼지 봉투 교체 .....	23-24
필터 교체 .....	25-28
AeroPro 노즐 청소 및 핸들부 배터리 교체.....	29-31
문제 해결 .....	33

## Sebelum memulakan

- Buka bungkusan model ultrasilencer™ anda dan sistem aksesori kemudian periksa bahawa semua aksesori disertakan.\*
- Baca Manual Pengguna dengan teliti.
- Berikan perhatian khas kepada bab nasihat Keselamatan.

\*Aksesori mungkin berbeza daripada satu model kepada model lain.

Nikmatilah Electrolux UltraSilencer anda!

### Kandungan:

Nasihat keselamatan.....	11
Maklumat pengguna dan dasar kemampuan .....	14-15
Cara menggunakan pembersih vakum .....	16-19
Petua untuk mendapatkan hasil terbaik .....	20-22
Menggantikan beg habuk .....	23-24
Menggantikan penapis .....	25-28
Membersihkan muncung AeroPro dan menukar bateri melalui pengendalian jauh .....	29-31
Menyelesaikan masalah .....	33

## Trước khi bắt đầu

- Mở hộp model ultrasilencer™ và hệ thống phụ kiện của bạn ra và kiểm tra xem tất cả các phụ kiện có đủ không.\*
- Đọc kỹ Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng.
- Chú ý đặc biệt đến chương Lời khuyên về an toàn.

\* Phụ kiện có thể khác nhau theo từng model.

Hãy tận hưởng Electrolux UltraSilencer của bạn!

### Mục lục:

Lời khuyên về an toàn .....	12
Thông tin người tiêu dùng và chính sách về sự bền vững .....	14-15
Cách sử dụng máy hút bụi .....	16-19
Lời khuyên để có được kết quả tốt nhất .....	20-22
Thay thế túi đựng bụi .....	23-24
Thay bộ lọc .....	25-28
Vệ sinh với hút AeroPro và thay pin cho điều khiển từ xa .....	29-31
Xử lý sự cố .....	33

## ก่อนการใช้งาน

- นำ ultrasilencer™ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ออกจากกล่อง จากนั้นตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วน\*
- อ่านรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้ให้ครบทั่ง
- ปฏิบัติตามหมายเหตุด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด\*

\* อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น  
ขอให้ลูกค้าที่ใช้ Electrolux UltraSilencer!

### สารบัญ

ค่าแนะนำสำหรับความปลอดภัย .....	13
ข้อมูลลูกค้าที่สำคัญและนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม .....	14-15
การใช้เครื่องดูดฝุ่น .....	16-19
ค่าแนะนำในการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด .....	20-22
การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น .....	23-24
การเปลี่ยนกรอง .....	25-28
การทำความสะอาดหัววาตป่า AeroPro และการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเม็ดซักอบรีดความร้อน .....	29-31
การแก้ไขปัญหา .....	33

eng

tw

ind

ch

kor

mal

viet

thai

## Safety requirement and warning

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

**WARNING:** Turbo nozzles\* have a rotating brush in which parts may become entrapped. Please use them with caution and only on intended surfaces. Please turn the vacuum cleaner off before removing entrapped parts or cleaning the brush.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

Always disconnect the plug from the mains before cleaning or maintaining the appliance.

Never use the vacuum cleaner without its filters.

### Caution

This appliance contains electrical connections:

- Never vacuum any liquid
- Do not immerse in any liquid for cleaning
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

The above can cause serious damage to the motor, which is not covered by the warranty.

This vacuum cleaner is for domestic use only.

### Never use vacuum cleaner

- Close to flammable gases, etc.
- On sharp objects
- On hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
- On fine dust, for instance plaster, concrete, flour.

### Power cord precautions

- Regularly check that the plug and cord are not damaged. Never use the vacuum cleaner if the cord is damaged.
- If the cord is damaged, it must be replaced only by an authorized Electrolux service centre in order to avoid a hazard. Damage to the vacuum cleaner's cord is not covered by the warranty.
- Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.

*All servicing and repairs must be performed by an authorized Electrolux service centre. Store the vacuum cleaner in a dry place.*

### Consumer information and sustainability policy

Electrolux declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in cases of tampering with the appliance. For more details of warranty and consumers' contacts, see the Warranty Booklet in the packaging.

If you have any comments on the cleaner or the Operating Instructions manual, please go to [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

### Sustainability policy

This product is designed with the environment in mind.

All plastic parts are marked for recycling purposes.

For details see our website: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

The packaging material is chosen to be environmentally friendly and can be recycled.

## 安全性要求與警告

8 歲（含）以上之兒童、身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者，在負責其安全的人員在旁看護或指示本機的使用方法，並讓他們了解可能之危險的情況下，方可使用本機。

**警告：**Turbo 吸頭\*採用零件可能會卡入其中的旋轉式毛刷。請小心使用此毛刷，而且只能用於指定的表面。在移除卡住的零件或清潔此毛刷前，請先關閉吸塵器的電源。

請監督兒童確保他們不會把玩本機。

若無大人在旁監督，勿讓孩童進行清潔及維護。

在清潔或維護本機之前，務必先將插頭自電源插座拔下。

不可在沒有濾網的情況下使用此吸塵器。

### 注意

本機包含電氣接頭：

- 不可以吸除任何液體
- 不可以浸在任何液體中清洗
- 應定期檢查軟管，若損壞，絕對不可使用。

否則會嚴重損壞馬達，而此類損壞並不在保固範圍內。

此吸塵器僅適合居家使用。

### 不可在下列情況下使用吸塵器

- 靠近可燃性氣體等。
- 用於尖銳物品上
- 用於高溫或低溫的餘燼、點燃的菸蒂等
- 用於微塵，例如灰泥、水泥、麵粉。

### 電源線預防措施

- 定期檢查確認插頭及電源線並未受損。電源線若已受損，切勿使用此吸塵器。
- 如果電源線損壞，則必須僅由授權的 Electrolux 服務中心更換，以避免危險。保固並不涵蓋對吸塵器電源線的損壞。

- 切勿以電源線拉動或提起吸塵器。

所有的維修及修理工作，必須由授權的 Electrolux 服務中心進行。請將此吸塵器存放於乾燥之處。

### 消費者資訊與永續性政策

#### 若因不當使用本機或將其改造而造成的損害

害，Electrolux 概不負任何責任。如需保固與消費者連絡方式的更多細節，請參閱包裝內的保固手冊。

若您對於此吸塵器或操作說明手冊有任何意見，可至官網 [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)。

### 永續性政策

此產品在設計時便已考慮環保因素。所有的塑膠零件皆印有回收標示。

如需詳細資訊，請至我們的網站：

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) 包裝材料符合環保並可回收使用。

## **Keperluan keselamatan dan amaran**

Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau tiada pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diselia atau diberikan arahan tentang penggunaan perkakas dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat.

**AMARAN:**Muncung turbo\* mempunyai berus berputar yang boleh memerangkap benda.

Sila gunakannya dengan berhati-hati dan hanya pada permukaan yang dimaksudkan.Sila matikan pembersih vakum sebelum mengeluarkan benda yang terperangkap atau membersihkan berus. Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas tersebut.

ind

Pembersihan dan penyelenggaraan tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa penyeliaan.

Sentiasa cabut palam daripada sesalur sebelum membersihkan atau menyelenggarakan perkakas.

Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum tanpa penapisnya.

## **Waspada**

Perkakas ini mengandungi sambungan elektrik:

- Jangan sekali-kali memvakum apa-apa cecair
- Jangan rendam di dalam sebarang cecair untuk dibersihkan
- Hos mestilah diperiksa dengan kerap tidak boleh digunakan jika rosak.

Perkara di atas boleh menyebabkan kerosakan serius kepada motor, yang tidak diliputi oleh waranti.

Pembersih vakum ini untuk kegunaan domestik sahaja.

## **Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum**

- Berdekatan dengan gas yang mudah terbakar, dll.

- Pada objek yang tajam
- Pada sinder yang pantas atau sejuk, puntung rokok yang menyala, dll.
- Pada habuk halus, contohnya plaster, konkrit, tepung.

## **Langkah berjaga-jaga bagi kord kuasa**

- Periksa dengan kerap bahawa palam dan kord tidak rosak.Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum jika kord rosak.
- Jika kord rosak, ia mestilah diganti hanya oleh pusat servis Electrolux yang bertauliah untuk mengelakkan bahaya.Kerosakan kepada kord pembersih vakum tidak diliputi oleh waranti.
- Jangan sekali-kali menarik atau mengangkat pembersih vakum melalui kordnya.

*Semua kerja-kerja servis dan pembaikan mestilah dijalankan oleh pusat servis Electrolux yang bertauliah. Simpan pembersih vakum di tempat yang kering.*

## **Maklumat pengguna dan dasar kemampunan**

Electrolux menafikan semua tanggungjawab untuk semua kerosakan yang timbul daripada mana-mana penggunaan perkakas secara yang tidak wajar atau dalam keadaan yang menyalahgunakan perkakas. Untuk butiran lanjut tentang waranti dan hubungan pengguna, sila lihat Buku Kecil Waranti di dalam bungkusian.

Jika anda mempunyai sebarang komen tentang pembersih atau manual Arahan Pengendalian, sila lihat laman web kami:[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)  
Dasar kemampunan

## **Produk ini direka bentuk dengan**

mempertimbangkan alam sekitar.Semua bahagian plastik ditandai untuk tujuan kitar semula.

Untuk perincian, sila lihat laman web kami:  
[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Bahan pembungkusan dipilih daripada bahan yang mesra alam dan boleh dikitar semula.

## 安全要求和警告

本器具可供 8 岁及以上儿童和肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验及知识的人士使用，前提是他们在使用本器具时受到监督或得到安全使用指导，同时了解使用过程中可能涉及的危险。

**警告：风动吸头\***带有可能导致部件被卡住的旋转刷头。在使用它们时请务必谨慎，并且仅在预期表面上使用。在取出被卡住的部件或清洁刷头之前，首先请关闭吸尘器的电源。

应对儿童施加看管，确保他们不将本器具作为玩具。

清洁和维护不应由儿童在无人监督的情况下完成。

清洁或维护本器具时，务必断开插头与主电源的连接。

切勿在未安装过滤器的情况下使用吸尘器。

### 小心

本器具内含电气连接：

- 切勿吸取任何液体
- 切勿将其浸没在任何液体中进行清洁
- 应定期检查软管，如有损坏，不得使用。

违反上述要求可能导致电机严重损伤，此后果不在保修范围之内。

本吸尘器仅供家庭使用。

### 切勿在以下情况下使用吸尘器

- 靠近易燃气体等
- 在锋利的物体上
- 在热或冷的炭渣、未熄灭的烟蒂等污物之上
- 在细粉尘（例如石膏粉、水泥、面粉）之上。

### 电源线防范措施

- 定期检查插头和电源线，确保它们未损坏。如果电源线损坏，切勿使用吸尘器。

- 如果电源线受损，为了避免造成危险，只能由获得授权的伊莱克斯服务中心进行更换。吸尘器电源线受损不在保修范围之内。

- 切勿通过电源线拉动或提起吸尘器。

所有服务或维修均必须由获得授权的伊莱克斯服务中心进行。请将吸尘器存放在干燥的位置。

### 消费者信息和可持续性政策

对于因不当使用或擅自改动本器具而引起的任何损害，伊莱克斯不承担任何责任。有关保修和消费者联系方式的更多详细信息，请参见包装中的《维修服务指南》。

如有关于吸尘器或“操作说明”手册方面的任何意见，请参见我们的网站：[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

### 可持续性政策

本产品在设计时融入了环保理念。所有塑料部件均进行了标识以便于回收。

有关详情，请参见我们的网站：

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) 包装材料采用了环保材料，可回收利用。

## 안전 요구사항 및 경고

만 8세 이상의 어린이나, 신체적, 감각적, 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람이 이 제품을 사용하고자 하는 경우, 안전한 사용 방법과 감독 또는 주의를 받고 관련 위험 요소에 대해 이해하는 경우 사용이 가능합니다.

**경고:** 터보 노즐\*에는 부품이 끼일 수 있는 회전 브러시가 포함되어 있습니다. 주의를 기울여 사용하고자 하는 표면에만 사용해 주십시오. 끼인 부품을 제거하거나 브러시를 청소하기 전에 진공 청소기를 꺼주십시오.

어린이가 제품을 가지고 장난하지 않도록 세심한 주의를 기울여 주십시오.

어린이는 성인의 감독 없이 제품을 청소하거나 유지보수해서는 안 됩니다.

제품을 청소 또는 유지보수하기 전에는 항상 플러그에서 전원을 빼 놓으십시오.

필터를 삽입하지 않은 채로 청소기를 사용하지 마십시오.

### 주의

이 제품에는 전기 연결부가 포함되어 있습니다.

- 어떤 액체에도 사용하지 마십시오.
- 청소 시 어떤 액체에도 담그지 마십시오.
- 호스를 정기적으로 확인하여 파손된 경우 사용하지 마십시오.

위와 같은 경우 모터가 심각하게 손상될 수 있으며 보증 수리를 받을 수 없습니다.

본 진공 청소기는 가정용으로만 사용하도록 제작되었습니다.

### 다음과 같은 상황에서 진공 청소기 사용을 금합니다.

- 인화성 가스 및 기타 유사한 물질과 인접한 지역
- 날카로운 물체 위

- 뜨겁거나 차가운 담뱃재 또는 불이 붙어 있는 담배 꽁초 등
- 석고, 콘크리트, 밀가루와 같은 미세 먼지가 있는 환경

### 전원 코드 주의사항

- 플러그와 코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 확인하십시오. 코드가 손상된 경우 진공 청소기를 사용하지 마십시오.
- 코드가 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 공식 Electrolux 서비스 센터(1566-1238)에서만 교체해야 합니다. 진공 청소기의 코드가 손상된 경우에는 보증 수리가 적용되지 않습니다.
- 코드로 진공 청소기를 잡아 당기거나 들어 올리지 마십시오.

모든 서비스와 수리는 공식 Electrolux 서비스 센터에서 받으셔야 합니다. 본 진공 청소기는 건조한 환경에서 보관하십시오.

### 소비자 정보 및 지속 가능 정책

제품을 부적절하게 사용하거나 함부로 만져서 발생하는 모든 파손에 대해서 Electrolux는 일체의 책임을 지지 않습니다. 보증 및 소비자 연락처에 대한 자세한 정보는 박스에 포함된 보증 설명서를 참조하십시오.

본 청소기나 사용 설명서에 관련된 의견이 있으신 경우 웹사이트 [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)을 방문하여 주십시오.

### 지속 가능 정책

본 제품은 환경을 생각하여 설계되었습니다. 제품의 모든 플라스틱 부분에는 재활용 표시가 되어 있습니다.

자세한 사항은 다음의 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

포장재는 환경 친화적이며 재활용이 가능합니다.

## **Keperluan keselamatan dan amaran**

Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau tiada pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diselia atau diberikan arahan tentang penggunaan perkakas dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat.

**AMARAN:** Muncung turbo\* mempunyai berus berputar yang boleh memerangkap benda. Sila gunakannya dengan berhati-hati dan hanya pada permukaan yang dimaksudkan. Sila matikan pembersih vakum sebelum mengeluarkan benda yang terperangkap atau membersihkan berus. Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas tersebut.

Pembersihan dan penyelenggaraan tidak sepenuhnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa penyeliaan.

Sentiasa cabut palam daripada sesalur sebelum membersihkan atau menyelenggarakan perkakas. Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum tanpa penapisnya.

### **Waspada**

Perkakas ini mengandungi sambungan elektrik:

- Jangan sekali-kali memvakum apa-apa cecair
- Jangan rendam di dalam sebarang cecair untuk dibersihkan
- Hos mestilah diperiksa dengan kerap tidak boleh digunakan jika rosak.

Perkara di atas boleh menyebabkan kerosakan serius kepada motor, yang tidak diliputi oleh waranti.

Pembersih vakum ini untuk kegunaan domestik sahaja.

### **Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum**

- Berdekatan dengan gas yang mudah terbakar, dll.

- Pada objek yang tajam
- Pada sinder yang pantas atau sejuk, puntung rokok yang menyala, dll.
- Pada habuk halus, contohnya plaster, konkrit, tepung.

### **Langkah berjaga-jaga bagi kord kuasa**

- Periksa dengan kerap bahawa palam dan kord tidak rosak. Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum jika kord rosak.
- Jika kord rosak, ia mestilah digantikan hanya oleh pusat servis Electrolux yang bertauliah untuk mengelakkan bahaya. Kerosakan kepada kord pembersih vakum tidak diliputi oleh waranti.
- Jangan sekali-kali menarik atau mengangkat pembersih vakum melalui kordnya.

*Se semua kerja-kerja servis dan pembaikan mestilah dijalankan oleh pusat servis Electrolux yang bertauliah. Simpan pembersih vakum di tempat yang kering.*

### **Maklumat pengguna dan dasar kemampunan**

Electrolux menafikan semua tanggungjawab untuk semua kerosakan yang timbul daripada mana-mana penggunaan perkakas secara yang tidak wajar atau dalam keadaan yang menyalahgunakan perkakas. Untuk butiran lanjut tentang waranti dan hubungan pengguna, sila lihat Buku Kecil Waranti di dalam bungkus.

Jika anda mempunyai sebarang komen tentang pembersih atau manual Arahan Pengendalian, sila lihat laman web kami: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

### **Dasar kemampunan**

Produk ini direka bentuk dengan mempertimbangkan alam sekitar. Semua bahagian plastik ditandai untuk tujuan kitar semula. Untuk perincian, sila lihat laman web kami: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Bahan pembungkusan dipilih daripada bahan yang mesra alam dan boleh dikitar semula.

## **Yêu cầu và cảnh báo an toàn**

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người có thể lực, khả năng giác quan hoặc tâm thần yếu, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị này một cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm có liên quan.

**CẢNH BÁO:** Các vòi hút tuabin\* có chổi xoay mà các bộ phận có thể bị mắc vào. Vui lòng sử dụng các vòi hút tuabin thận trọng và chỉ dùng cho các bề mặt dự kiến sử dụng. Vui lòng tắt máy hút bụi trước khi tháo các bộ phận bị mắc hoặc làm vệ sinh chổi.

Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch phá thiết bị này.

Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không được giám sát.

Luôn tháo phích cắm khỏi mạch điện chính trước khi làm vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.

Không bao giờ sử dụng máy hút bụi mà không có bộ lọc của nó.

### **Thận trọng**

Thiết bị này có các kết nối điện:

- Không bao giờ được hút bất kỳ chất lỏng nào
- Không được nhúng vào bất kỳ chất lỏng nào để vệ sinh
- Phải thường xuyên kiểm tra ống và không được sử dụng nếu ống bị hỏng.

Các hành động trên có thể gây ra hư hỏng nặng cho động cơ và sẽ không được bảo hành.

Chỉ sử dụng máy hút bụi này trong nhà.

### **Không bao giờ sử dụng máy hút bụi**

- Ở gần các chất khí dễ cháy, v.v...
- Trên các vật sắc
- Trên than xỉ nóng hoặc lạnh, mẩu thuốc lá đang cháy, v.v...

- Trên các loại bụi mịn, ví dụ thạch cao, xi măng, bột mì.

### **Biện pháp phòng ngừa đối với dây điện**

- Thường xuyên kiểm tra để biết rằng phích cắm và dây điện không bị hỏng. Không bao giờ sử dụng máy hút bụi nếu dây bị hỏng.
- Nếu dây bị hỏng, chỉ có trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Electrolux mới được thay thế dây để tránh nguy hiểm. Hư hỏng đối với dây của máy hút bụi không được bảo hành.
- Không bao giờ được kéo hay nhắc máy hút bụi bằng dây.

Mọi việc bảo dưỡng và sửa chữa phải do trung tâm dịch vụ được ủy quyền của *Electrolux* thực hiện. Cắt máy hút bụi ở nơi khô ráo.

### **Thông tin người tiêu dùng và chính sách về sự bền vững**

Electrolux khước từ mọi trách nhiệm về mọi hư hỏng phát sinh do sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc trong các trường hợp phá hoại thiết bị này. Để biết thêm thông tin chi tiết về bảo hành và người liên hệ cho người tiêu dùng, hãy xem Sổ Tay Bảo Hành trong hộp.

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét nào về máy hút bụi hoặc tài liệu Hướng Dẫn Vận Hành, hãy truy cập vào [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

### **Chính sách về sự bền vững**

Sản phẩm này được thiết kế có quan tâm đến bảo vệ môi trường. Mọi bộ phận nhựa đều được đánh dấu cho các mục đích tái chế.

Để biết chi tiết, hãy xem trang web của chúng tôi: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Vật liệu đóng gói được lựa chọn để thân thiện với môi trường và có thể tái chế.

## เงื่อนไขด้านความปลอดภัยและคำเตือน

**เครื่องสามารถใช้งานได้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป**  
**หรือบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ประสาทสัมผัส**  
**หรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณ์หากมีผู้ดูแล**  
**กำกับดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่อง**  
**อย่างปลอดภัย และเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ**  
**เกิดขึ้น**

**คำเตือน:** หัวเปาเทอร์โบ\* มีแรงหมุนซึ่งอาจทำให้มีชิ้นส่วนติดค้างได้ กรุณาใช้ด้วยความระมัดระวังและเฉพาะกับพื้นผิวที่ระบุเท่านั้น กรุณาปิดเครื่องดูดฝุ่นก่อนนำชิ้นส่วนที่ติดค้างออกหรือก่อนทำความสะอาดดูดแบร์

เด็กควรมีผู้ดูแล ในการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่เล่นกับเครื่อง

ไม่ควรปล่อยให้เด็กทำความสะอาดและดูแลเครื่องโดยไม่มีผู้กำกับดูแล

ถอดสายไฟจากเตารับไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องทุกครั้ง

ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ติดตั้งที่กรอง  
คำเตือน

เครื่องมีส่วนเชื่อมต่อทางไฟฟ้า:

- อย่าใช้ดูดของเหลว
  - อย่าจุ่นในของเหลวเพื่อทำความสะอาด
  - ควรตรวจสอบหอดูดเป็นประจำ และอย่าใช้งานหากพบว่ามีความเสียหาย
- การดำเนินการข้างต้นอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อมอเตอร์ซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

เครื่องดูดฝุ่นออกแบบมาสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น

- ไกล์กับก้าชไฟไฟ ฯลฯ
- บันวัตถุแหลมคม
- ดูดขี้ເຄົ້າຮອນหรือเย็น กันบุหรี่ดิดไฟ ฯลฯ

- กับผุนละอียด เช่น ปูนพลาสเตอร์ คอนกรีต แป้งทำอาหาร

## ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ




- ตรวจสอบปลั๊กและสายไฟเป็นประจำว่าไม่เกิดความเสียหาย ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากสายไฟชำรุดเสียหาย
- หากสายไฟเสียหาย ให้เปลี่ยนโดยศูนย์บริการของ Electrolux ที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ความเสียหายต่อสายเครื่องดูดฝุ่นไม่อよู่ในประกันสินค้า
- อย่าดึงหรือยกเครื่องดูดฝุ่นทิ้ง การบริการและการซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการของ Electrolux จัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นในที่แห้ง

ข้อมูลสำหรับผู้บริโภคและนโยบายเพื่อสิงแวดล้อม Electrolux ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมหรือการรั่วประภันและข้อมูลติดต่อสำหรับผู้บริโภคได้จากคู่มือการรับประกันในบรรจุภัณฑ์ หากมีความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นหรือคำแนะนำในการใช้งาน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

## นโยบายเพื่อสิงแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสิงแวดล้อมชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดถูกทำเครื่องหมายเพื่อจดประสงค์ในการรีไซเคิล ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของเรา: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์เลือกใช้เฉพาะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปรีไซเคิลได้

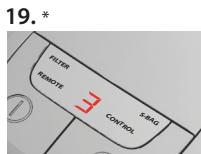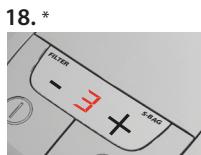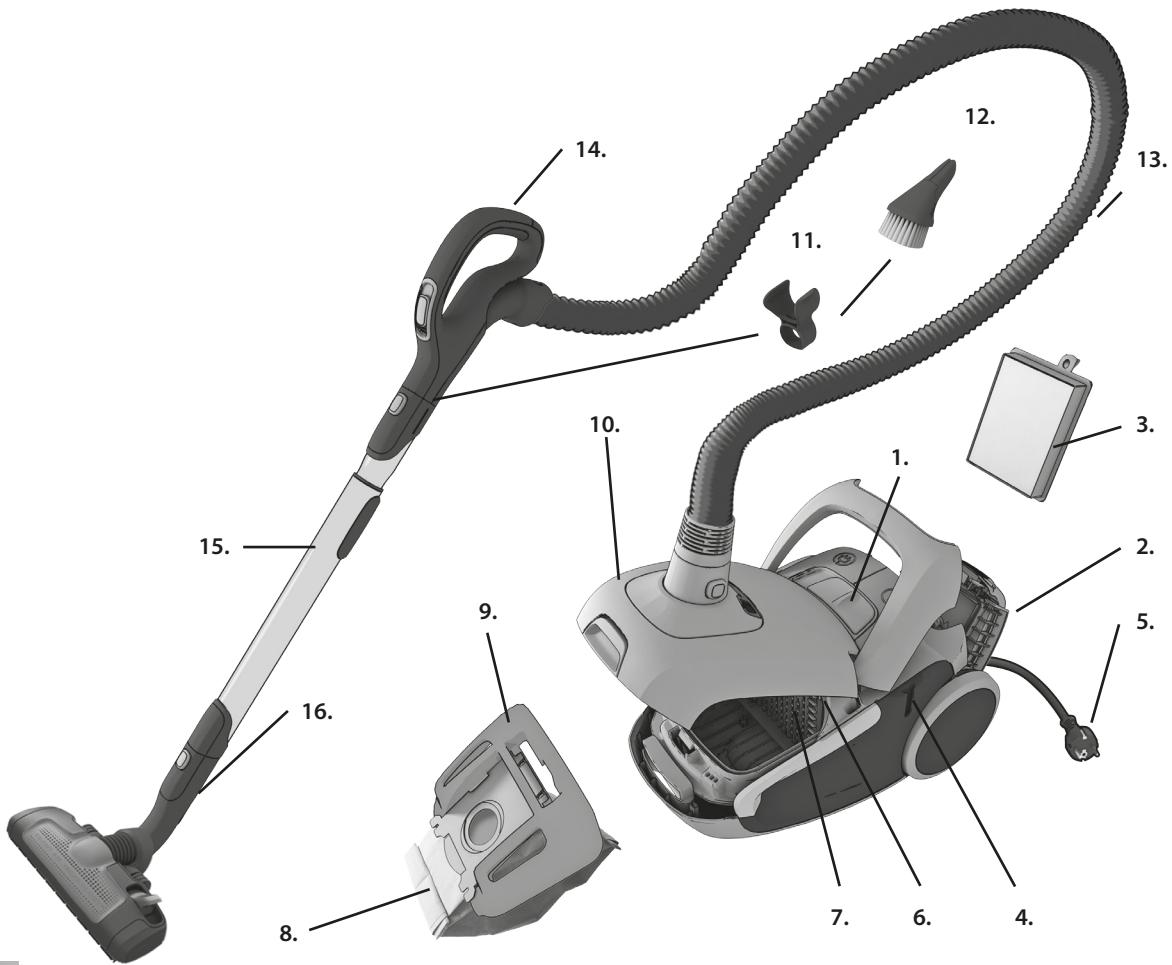

**Description of your ultrasilencer™**

- 1 Display (see the specified versions later)
- 2 Exhaust filter lid
- 3 Exhaust filter
- 4 Parking slot
- 5 Power cord
- 6 Motor filter
- 7 Motor filter holder
- 8 S-bag®
- 9 S-bag® holder
- 10 Dust compartment cover
- 11 Accessory clip
- 12 AeroPro 3in1 nozzle
- 13 AeroPro hose
- 14 AeroPro handle (see the specified versions later)
- 15 AeroPro telescopic tube
- 16 Parking clip
- 17 Display for models with manual control\*
- 18 Display for models with + - control\*
- 19 Display for models with remote control\*
- 20 AeroPro Classic handle\*
- 21 AeroPro Ergo handle\*
- 22 AeroPro Remote Control handle\*
- 23 AeroPro Silent nozzle
- 24 AeroPro Turbo nozzle\*
- 25 AeroPro Mini Turbo nozzle\*
- 26 AeroPro Parketto nozzle\*

\* Certain models only

**ultrasilencer™ 图释**

- 1 显示屏 (请参见后文中指定的型号)
- 2 出风口滤网盖
- 3 出风口滤网
- 4 附件系统存放槽
- 5 电源线
- 6 电机过滤网
- 7 电机过滤网架
- 8 S-bag®集尘袋
- 9 S-bag® 集尘袋架
- 10 集尘盒上盖
- 11 附件夹
- 12 AeroPro 三合一吸嘴
- 13 AeroPro 软管
- 14 AeroPro 手柄 (请参见后文中指定的型号)
- 15 AeroPro 伸缩管
- 16 附件系统存放架
- 17 用于带手动控制钮的型号的显示屏\*
- 18 用于带 + - 控制钮的型号的显示屏\*
- 19 用于带遥控器的型号的显示屏\*
- 20 AeroPro Classic 手柄\*
- 21 AeroPro Ergo 手柄\*
- 22 AeroPro 遥控手柄\*
- 23 AeroPro 静音地刷
- 24 AeroPro 风动吸头\*
- 25 AeroPro 迷你风动吸头\*
- 26 AeroPro Parketto 地刷\*

\* 不同型号的附件可能会有差异。

**Mô tả về ultrasilencer™ của bạn**

- 1 Màn hình (xem các phiên bản cụ thể sau)
  - 2 Nắp bộ lọc khí xả
  - 3 Bộ lọc khí xả
  - 4 Khe cắm vòi
  - 5 Dây điện
  - 6 Bộ lọc động cơ
  - 7 Khoang đựng bộ lọc động cơ
  - 8 Túi S-bag®
  - 9 Giá đỡ túi S-bag®
  - 10 Nắp khoang bụi
  - 11 Kèp phụ kiện
  - 12 Vòi hút AeroPro 3in1
  - 13 Ống AeroPro
  - 14 Tay cầm AeroPro (xem các phiên bản cụ thể sau)
  - 15 Ông lồng AeroPro
  - 16 Kèp giữ vòi
  - 17 Màn hình của các model có điều khiển bằng tay\*
  - 18 Màn hình của các model có nút điều khiển + -\*
  - 19 Màn hình của các model có điều khiển từ xa\*
  - 20 Tay cầm AeroPro Classic\*
  - 21 Tay cầm AeroPro Ergo\*
  - 22 Tay cầm Điều Khiển Từ Xa AeroPro\*
  - 23 Vòi hút AeroPro Silent
  - 24 Vòi hút Tuabin AeroPro\*
  - 25 Vòi hút Tuabin Mini AeroPro\*
  - 26 Vòi hút AeroPro Parketto\*
- \* Phụ kiện có thể khác nhau theo từng sản phẩm

**ultrasilencer™ 產品說明**

- 1 顯示器 (適用類型請見後方說明)
- 2 排氣濾網蓋
- 3 排氣濾網
- 4 停置插槽
- 5 電源線
- 6 馬達濾網
- 7 馬達濾網支架
- 8 S-bag®
- 9 S-bag® 支架
- 10 集塵盒上蓋
- 11 配件固定夾
- 12 AeroPro 3in1 吸頭
- 13 AeroPro 軟管
- 14 AeroPro 握把 (適用類型請見後方說明)
- 15 AeroPro 伸縮管
- 16 停置固定夾
- 17 顯示器 (手動控制的機型)\*
- 18 顯示器 (附「+」和「-」控制鈕的機型)\*
- 19 顯示器 (遙控機型)\*
- 20 AeroPro Classic 握把\*
- 21 AeroPro Ergo 握把\*
- 22 AeroPro 遙控握把\*
- 23 AeroPro 靜音吸頭
- 24 AeroPro Turbo 吸頭\*
- 25 AeroPro Mini Turbo 吸頭\*
- 26 AeroPro Parketto 吸頭\*

\*配件可能因型號不同而有所差異。

**ultrasilencer™ 설명**

- 1 디스플레이(아래 명시된 버전 참조)
- 2 배기 필터 뚜개
- 3 배기 필터
- 4 보관 슬롯
- 5 전원 코드
- 6 모터 필터
- 7 모터 필터 홀더
- 8 S-bag®
- 9 S-bag® 홀더
- 10 먼지 칸 뚜개
- 11 부속품 클립
- 12 AeroPro 쓰리인원(3in1) 노즐
- 13 AeroPro 호스
- 14 AeroPro 핸들(아래 명시된 버전 참조)
- 15 AeroPro 걸이 조절 블록
- 16 보관 클립
- 17 수동 제어 모델의 디스플레이\*
- 18 + - 제어 모델의 디스플레이\*
- 19 원격 제어 모델의 디스플레이\*
- 20 AeroPro 클라식 핸들\*
- 21 AeroPro 에르고 핸들\*
- 22 AeroPro 원격 제어 핸들\*
- 23 AeroPro Silent 노즐
- 24 AeroPro Turbo 노즐\*
- 25 AeroPro Mini Turbo 노즐\*
- 26 AeroPro Parketto 노즐\*

\* 부속품은 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

**รายละเอียดเกี่ยวกับ ultrasilencer™**

- 1 จอยแสดงผล (ดูเวอร์ชันที่ระบุในภาษาหลัง)
- 2 ฝาครอบปุ่มเสียง
- 3 กรอบไวนิล
- 4 ช่องเสียงท่อถุงเวลาจัดเก็บ
- 5 สปายไฟ
- 6 ที่กรองลมอเนกประสงค์
- 7 ตัวบินเล็กเรืองลมเดอร์
- 8 S-bag®
- 9 ช่องใส่ S-bag®
- 10 ฝาครอบป้องกันฝุ่น
- 11 คลิปหนีบอุปกรณ์เสริม
- 12 หัวเป่า AeroPro 3in1
- 13 สปาย AeroPro
- 14 มือจับ AeroPro (ดูเวอร์ชันที่ระบุในภาษาหลัง)
- 15 สาย AeroPro ทรงกระบอก
- 16 คลิปหนีบมีด
- 17 จอยแสดงผลสำหรับรุ่นความแม่นยำแนวโน้ม\*
- 18 จอยแสดงผลสำหรับรุ่นควบคุม + -\*
- 19 จอยแสดงผลสำหรับรุ่นควบคุมรีโมท\*
- 20 มือจับ AeroPro Classic\*
- 21 มือจับ AeroPro Ergo\*
- 22 มือจับ AeroPro Remote Control\*
- 23 หัวเป่า AeroPro Silent
- 24 หัวเป่า AeroPro Turbo\*
- 25 หัวเป่า AeroPro Mini Turbo\*
- 26 หัวเป่า AeroPro Parketto\*

\* อุปกรณ์เสริมอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

**Penerangan tentang ultrasilencer™ anda**

- 1 Paparan (lihat versi yang dikhususkan kemudian)
- 2 Penutup penapis ekzos\*
- 3 Penapis ekzos
- 4 Slot parkir
- 5 Kord kuasa
- 6 Penapis motor
- 7 Pemegang penapis motor
- 8 S-bag®
- 9 Pemegang S-bag®
- 10 Penutup ruang habuk
- 11 Klip aksesori
- 12 Muncung 3 dalam 1 AeroPro
- 13 Hos AeroPro
- 14 Pemegang AeroPro (lihat versi yang dikhususkan kemudian)
- 15 Tiub teleskopik AeroPro
- 16 Klip parkir
- 17 Paparan untuk model dengan kawalan manual\*
- 18 Paparan untuk model dengan kawalan + -\*
- 19 Paparan untuk model dengan kawalan jauh\*
- 20 Pemegang Klasik AeroPro\*
- 21 Pemegang Ergo AeroPro\*
- 22 Pemegang Kawalan Jauh AeroPro\*
- 23 Muncung Senyap AeroPro
- 24 Muncung Turbo AeroPro\*
- 25 Muncung Turbo Mini AeroPro\*
- 26 Muncung Parketto AeroPro\*

\* Aksesori mungkin berbeza daripada satu model kepada model lain.

**Penerangan tentang ultrasilencer™ anda**

- 1 Paparan (lihat versi yang dikhususkan kemudian)
- 2 Penutup penapis ekzos
- 3 Penapis ekzos
- 4 Slot parkir
- 5 Kord kuasa
- 6 Penapis motor
- 7 Pemegang penapis motor
- 8 S-bag®
- 9 Pemegang S-bag®
- 10 Penutup ruang habuk
- 11 Klip aksesori
- 12 Muncung 3 dalam 1 AeroPro
- 13 Hos AeroPro
- 14 Pemegang AeroPro (lihat versi yang dikhususkan kemudian)
- 15 Tiub teleskopik AeroPro
- 16 Klip parkir
- 17 Paparan untuk model dengan kawalan manual\*
- 18 Paparan untuk model dengan kawalan + -\*
- 19 Paparan untuk model dengan kawalan jauh\*
- 20 Pemegang Klasik AeroPro\*
- 21 Pemegang Ergo AeroPro\*
- 22 Pemegang Kawalan Jauh AeroPro\*
- 23 Muncung Senyap AeroPro
- 24 Muncung Turbo AeroPro\*
- 25 Muncung Turbo Mini AeroPro\*
- 26 Muncung Parketto AeroPro\*

\* Aksesori mungkin berbeza daripada satu model kepada model lain.

eng

tw

ind


ch

kor

mal

viet

thai

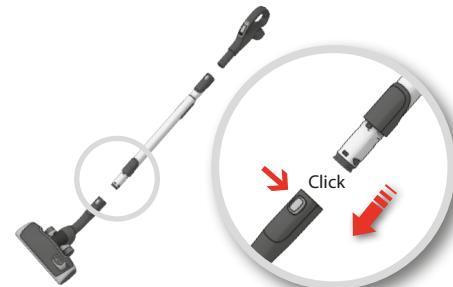

- eng**
1. Open the dust compartment cover.  
Check that the s-bag® is in place.

- tw**
1. 打開集塵室上蓋。  
檢查確認 s-bag® 集塵袋已安裝就位。

- ind**
1. Buka penutup ruang habuk.  
Periksa bahawa s-bag® berada di tempatnya.

- ch**
1. 打开集尘盒上盖。  
检查 s-bag® 集尘袋是否已经安装到位。

- kor**
1. 먼지 칸 덮개를 엽니다.  
S-bag®이 정확한 위치에 있는지 확인합니다.

- mal**
1. Buka penutup ruang habuk.  
Periksa bahawa s-bag® berada di tempatnya.

- viet**
1. Mở nắp khoang bụi. Kiểm tra xem túi s-bag® có nằm đúng vị trí.

- thai**
1. เปิดฝาช่องเก็บฝุ่น  
ตรวจสอบว่า s-bag® ไม่ได้ถูกต้อง

- 2. Insert the hose** (to remove it, press the lock buttons and pull the hose out). Insert the hose into the hose handle until the catches click to engage (press the catches to release the hose).

- 2. 插入軟管** (若要移除它，壓下鎖定按鈕並將軟管向外拉)。將軟管插入軟管握把，直到卡榫咬合發出咔嚓聲為止 (壓下卡榫即可鬆開軟管)。

- 2. Masukkan hos** (untuk menanggalkannya, tekan butang kunci dan tarik hos keluar).Masukkan hos ke dalam pemegang hos sehingga kancing mengklik dan terpasang (tekan kancing untuk melepaskan hos).

- 2. 插入软管** (要取下软管, 请按下锁定按钮并拉出软管)。将软管插入软管手柄，直至扣压咔嗒一声接合到位 (按下扣压可松脱软管)。

- 2. 호스를 삽입합니다(분리하려면 잠금 버튼을 누르고 호스를 당겨 빼십시오).호스를 걸쇠가 찰칵하고 걸릴 때까지 핸들에 끼워 넣습니다(분리하려면 걸쇠를 누릅니다).**

- 2. Masukkan hos** (untuk menanggalkannya, tekan butang kunci dan tarik hos keluar).Masukkan hos ke dalam pemegang hos sehingga kancing mengklik dan terpasang (tekan kancing untuk melepaskan hos).

- 2. Cắm ống** (để tháo ống, nhấn các nút khóa và kéo ống ra).Cắm ống vào tay cầm ống tối khỉ các chốt cài khớp với nhau sau tiếng tách (bấm vào các chốt cài để tháo ống ra).

- 2. ใส่ห่อ (นำออกโดยกดปุ่มล็อกแล้วดึงท่อออก) ใส่ห่อเข้าที่ มือจับท่อจนกระทึบล็อกเข้าที่ (กดที่ล็อกเพื่อปลดห่อออก)**

- 3. Attach the telescopic tube to the floor nozzle** (to remove it, press the lock button and pull the nozzle off).

- 3. 將伸縮管接上地板吸嘴**  
(若要移除伸縮管，壓下鎖定按鈕並將吸嘴拉除)。

- 3. Pasang tiub teleskopik pada muncung lantai**  
(untuk menanggalkannya, tekan butang kunci dan tarik keluar muncung itu).



- 3. 将伸缩管与地刷相连**  
(要取下地刷, 请按下锁定按钮并拉出地刷)。

- 3. 길이 조절튜브를 바닥 노즐에 부착합니다**  
(분리하려면 잠금 버튼을 누르고 노즐을 빼냅니다).

- 3. Pasang tiub teleskopik pada muncung lantai**  
(untuk menanggalkannya, tekan butang kunci dan tarik keluar muncung itu).

- 3. Lắp ống lồng vào vòi hút sàn**  
(để tháo vòi hút, nhấn vào nút khóa và kéo vòi hút ra).

- 3. ยืดห่อแนวตรงเข้ากับหัวเป่าพื้น**  
(นำออกโดยกดปุ่มล็อกแล้วดึงหัวเป่าออก)

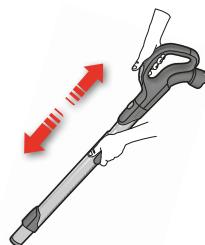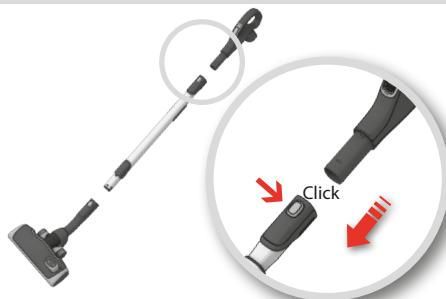

- 4. Attach the telescopic tube to the hose handle**  
(to remove it, press the lock button and pull the hose handle out).

- 5. Adjust the telescopic tube** by holding the lock with one hand and pulling the handle with the other hand.

- 6. Pull out the power cord and plug it into the mains.**

eng

- 4. 將伸縮管接上軟管握把**  
(若要移除伸縮管，壓下鎖定按鈕並將軟管握把向外拉)。

- 5. 一隻手握住此鎖，另一隻手拉動握把，以調整伸縮管。**

- 6. 拉出電源線並將它插入電源插座。**

tw

- 4. Pasang tiub teleskopik pada pemegang hos**  
(untuk menanggalkannya, tekan butang kunci dan tarik keluar hos itu).

- 5. Laraskan tiub teleskopik dengan memegang kunci dengan sebelah tangan dan menarik pemegang dengan tangan yang satu lagi.**

- 6. Tarik keluar kord kuasa dan pasang palam pada sesalur.**

ind

- 4. 将伸缩管与软管手柄相连**  
(要取下软管手柄，请按下锁定按钮并拉出软管手柄)。

- 5. 要调节伸缩管，请单手按住锁定按钮，然后用另一只手牵拉手柄。**

- 6. 拉出电源线并将其插入主电源插座。**

ch

- 4. 길이 조절 튜브를 핸들에 부착합니다**  
**(분리하려면 잠금 버튼을 누르고 핸들을 빼냅니다).**

- 5. 한 손으로 잠금 장치를 잡고 다른 손으로 핸들을 당겨 길이 조절 튜브를 조정합니다.**

- 6. 전원 코드를 빼내어 플러그를 전원 콘센트에 끌습니다.**

kor

- 4. Pasang tiub teleskopik pada pemegang hos**  
(untuk menanggalkannya, tekan butang kunci dan tarik keluar hos itu).

- 5. Laraskan tiub teleskopik dengan memegang kunci dengan sebelah tangan dan menarik pemegang dengan tangan yang satu lagi.**

- 6. Tarik keluar kord kuasa dan pasang palam pada sesalur.**

mal

- 4. Lắp ống lồng vào tay cầm ống**  
(để tháo tay cầm ống, nhấn vào nút khóa và kéo tay cầm ống ra).

- 5. Điều chỉnh ống lồng bằng cách giữ khóa bằng một tay và kéo tay cầm bằng tay còn lại.**

- 6. Kéo dây điện ra và cắm vào mạch điện chính.**


viet

- 4. ยืดต่อแนวตรงเข้ากับมือจับท่อ**  
(นำออกโดยกดปุ่มล็อกแล้วดึง มือจับท่อออก)

- 5. ปรับท่อตรงกระบอกโดยจับที่ตัวล็อกด้วยมือข้างหนึ่ง และดึงมือจับด้วยมืออีกข้างหนึ่ง**

- 6. ตึงสายไฟออก จากนั้นเสียบเข้ากับเดารับไฟฟ้า**

thai

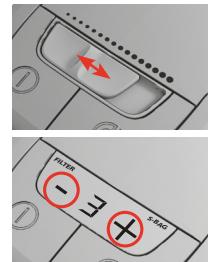

b.

c.

- eng** 7. **Switch on/off the vacuum cleaner** by pushing the ON/OFF button.

8. **Models with remote control** can also be operated by the ON/OFF button on the handle.\*

9. **Adjust suction power.** (depending on model). a. Use the suction control on the handle to quickly reduce the airflow. b. Use the slider on the cleaner to adjust suction power. c. Use the + or - button on the cleaner to adjust suction power.\*

- tw** 7. 按下開關按鈕可開啟或關閉吸塵器的電源。

8. 遙控機型也可利用握把上的開關按鈕來操作。\*

9. **調整吸力。** (視機型而定)。a. 使用握把上的吸力控制器來快速降低氣流。b. 使用吸塵器上的滑桿來調整吸力。c. 使用吸塵器上的「+」或「-」按鈕來調整吸力。\*

- ind** 7. Hidupkan/matikan pembersih vakum dengan menekan butang ON/OFF.

8. Model dengan kawalan jauh juga boleh dikendalikan dengan butang ON/OFF pada pemegang.\*

9. **Laraskan kuasa sedutan.** (bergantung pada model). a. Gunakan kawalan sedutan pada pemegang untuk mengurangkan aliran udara dengan pantas. b. Gunakan gelangsa pada pembersih untuk melaraskan kuasa sedutan. c. Gunakan butang + atau - pada pembersih untuk melaraskan kuasa sedutan.\*

- ch** 7. 按下开关按钮打开或关闭吸尘器。

8. 带遥控器的型号也可通过手柄上的开关按钮操作。\*

9. **调节吸入功率。** (取决于型号)。a. 使用手柄上的风道控制钮迅速减少气流。b. 使用吸尘器上的滑块来调整吸入功率。c. 使用吸尘器上的 + 或 - 按钮调整吸入功率。\*

- kor** 7. ON/OFF 버튼을 눌러 진공 청소기를 켜거나 끕니다.

8. 원격 제어 모델 또한 핸들부의 ON/OFF 버튼으로 작동할 수 있습니다.\*

9. 흡입력을 조절합니다.(모델에 따라 다릅니다). a. 핸들부의 흡입 조절기를 이용하여 공기 흐름을 조절합니다. b. 청소기의 슬라이더를 이용하여 흡입력을 조절합니다. c. 청소기의 + 또는 - 버튼을 이용하여 흡입력을 조절합니다.\*

- mal** 7. Hidupkan/matikan pembersih vakum dengan menekan butang ON/OFF.

8. Model dengan kawalan jauh juga boleh dikendalikan dengan butang ON/OFF pada pemegang.\*

9. **Laraskan kuasa sedutan.** (bergantung pada model). a. Gunakan kawalan sedutan pada pemegang untuk mengurangkan aliran udara dengan pantas. b. Gunakan gelangsa pada pembersih untuk melaraskan kuasa sedutan. c. Gunakan butang + atau - pada pembersih untuk melaraskan kuasa sedutan.\*

- viet** 7. Bật/tắt máy hút bụi bằng cách đập nút ON/OFF (BẬT/TẮT).

8. Cũng có thể vận hành các model có điều khiển từ xa bằng nút ON/OFF (BẬT/TẮT) trên tay cầm.\*

9. **Điều chỉnh công suất hút.**(tùy vào model). a. Sử dụng nút điều khiển hút trên tay cầm để giảm luồng khí. b. Sử dụng nút trượt trên máy hút bụi để điều chỉnh công suất hút. c. Sử dụng nút + hoặc - trên máy hút bụi để điều chỉnh công suất hút.\*

- thai** 7. เปิด/ปิดเครื่องดูดฝุ่นโดยกดปุ่ม ON/OFF

8. รุ่นที่ไม่ต้องการสามารถสั่งการได้ผ่านปุ่ม ON/OFF ที่มือจับ\*

9. ปรับกำลังดูด (ขึ้นอยู่กับรุ่น) a. ใช้ระบบควบคุมการดูดที่มือจับเพื่อลดกระแสอากาศอย่างรวดเร็ว b. ใช้เกียร์เลื่อนที่ดูดร่องเพื่อปรับกำลังดูด c. ใช้ปุ่ม + หรือ - เพื่อปรับกำลังดูด\*



- 10. Adjust suction power. Models with remote control.**  
To regulate manually press “-” button (minimum) or “+” button (maximum)\*

- 11. After vacuuming rewind the cable by pushing the REWIND button.A.**

10. 調整吸力。遙控機型。若要手動調節，壓下「-」按鈕（最小）或「+」按鈕（最大）\*

11. 使用完畢後，按下「回捲」按鈕以回捲纜線。A.

10. Laraskan kuasa sedutan. Model dengan kawalan jauh.Untuk mengawal atur secara manual tekan butang “-” (minimum) atau butang “+” (maksimum)\*

11. Selepas memvakum gulung semula kabel dengan menekan butang REWIND.A.

10. 调节吸入功率。带遥控器的型号。要手动进行调节，可按“-”按钮（减小）或“+”按钮（增大）\*

11. 吸尘工作完毕后，按下“收回”按钮可收回电源线。A.

10. 흡입력을 조절합니다. 원격 제어 기능이 포함된 모델. 수동으로 조절하려면 “-” 버튼(최소) 또는 “+” 버튼(최대)을 누릅니다.\*

11. 진공 청소기를 사용한 후에는 되감기 버튼을 눌러 전원 코드를 되감습니다. A.

10. Laraskan kuasa sedutan. Model dengan kawalan jauh.Untuk mengawal atur secara manual tekan butang “-” (minimum) atau butang “+” (maksimum)\*

11. Selepas memvakum gulung semula kabel dengan menekan butang REWIND.A.

10. Điều chỉnh công suất hút.Các model có điều khiển từ xa.Để điều chỉnh bằng tay, bấm nút “-” (tối thiểu) hoặc nút “+” (tối đa)\*

11. Sau khi hút bụi, cuộn dây lại bằng cách bấm nút REWIND (CUỘN LẠI).A.

10. ปรับกำลังดูด รุ่นที่ไม่มีตัวควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมด้วยตัวเอง โดยกดปุ่ม “-” (ต่ำสุด) หรือ “+” (สูงสุด)\*

11. หลังจากดูดฝุ่นเสร็จ ให้ม้วนสายกลับโดยกดปุ่ม REWINE A.

eng

tw

ind



ch

kor

mal

viet

thai

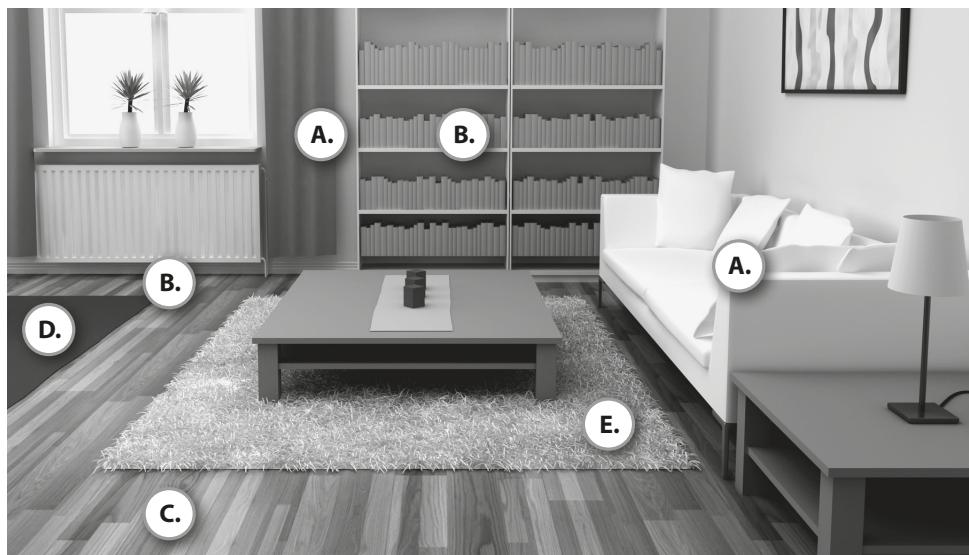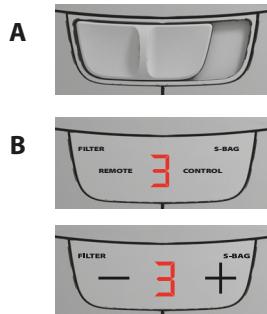

See the reference numbers below to find an optimal performance. (1 = MIN ; 5 = MAX)  
**B.** Follow the numbers for optimal performance.

請見下方的參考數字以得知最理想的效能。(1 表示最小; 5 表示最大)  
**B.** 請遵循這些數字，以獲得最理想的效能。

Lihat nombor rujukan di bawah untuk mendapatkan prestasi optimum. (1 = MIN ; 5 = MAKSAK)  
**B.** Ikuti nombor untuk prestasi optimum.

请参阅下面的参考数值，找到最佳性能所需的数值。（1 = 最小；5 = 最大）  
**B.** 采用相应数值以达到最佳性能。

다음의 참조 번호를 보고 최적의 흡입력을 확인하십시오. (1 = 최소, 5 = 최대)  
**B.** 최적의 성능에 해당하는 숫자로 흡입력을 조절하십시오.

Lihat nombor rujukan di bawah untuk mendapatkan prestasi optimum.(1 = MIN ; 5 = MAKSAK)  
**B.** Ikuti nombor untuk prestasi optimum.

Xem các số tham khảo dưới đây để tìm hiệu suất tối ưu.(1 = TỐI THIẾU; 5 = TỐI ĐA)  
**B.** Hãy chỉnh theo các số này để có hiệu suất tối ưu.

ดูเลขอ้างด้านล่างเพื่อตรวจสอบเกณฑ์ประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสม (1 = ต่ำสุด ; 5 = สูงสุด)  
**B.** ปฏิบัติตามด้านล่างประสมประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสม

eng

tw

ind


ch

kor

mal

viet

thai

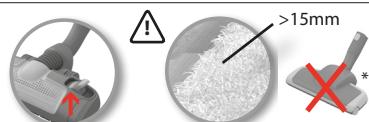**A.****B.****C.****D.****E.**

**주의** 카펫 및 마룻 바닥에서 사용할 수 있는 다용도 노즐로, 바닥타입에 맞게 브러쉬를 조절하여 사용해야 바닥 긁힘을 방지할 수 있습니다.

eng

1. A practical parking position (and at the same time, a back saving feature) when you pause during cleaning.
2. A parking position which makes it easy to carry and store the vacuum cleaner.

tw

1. 這種收納方式在暫停清潔時很有用 (同時能節省後方空間)。
2. 這種收納方式方便您提起及存放吸塵器。

ind

1. Kedudukan parkir yang praktikal (dan pada masa yang sama, ciri ... penjimatan) apabila anda menjeda semasa pembersihan.
2. Kedudukan parkir yang menjadikannya mudah untuk mengangkat dan menyimpan pembersih vakum.

ch

1. 非常实用的吸尘器存放位置，适用于暂停清洁时存放吸尘器（同时还可节省背部空间）。
2. 存放位置使吸尘器的携带和存放更加轻松。

kor

1. 청소 중 잠시 멈출 때 유용한 보관 위치(및 동시에 후면 보호 기능)
2. 진공 청소기를 쉽게 운반하고 보관할 수 있는 보관 위치

mal

1. Kedudukan parkir yang praktikal (dan pada masa yang sama, ciri penjimatan) apabila anda menjeda semasa pembersihan.
2. Kedudukan parkir yang menjadikannya mudah untuk mengangkat dan menyimpan pembersih vakum.


viet

1. Vị trí dừng vòi tiện dụng (và đồng thời cũng giúp giữ an toàn) khi bạn tạm dừng máy trong lúc làm vệ sinh.
2. Vị trí dừng vòi giúp bạn di chuyển và cất giữ máy hút bụi dễ dàng.

thai

1. ตำแหน่งพักว่างที่เทมาระสม (และป้องกันอุบัติเหตุในเวลาเดียวทัน) ขณะหยุดทำความสะอาดชั่วคราว
2. ตำแหน่งพักว่างท่าให้สะคอกในการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่น

1.

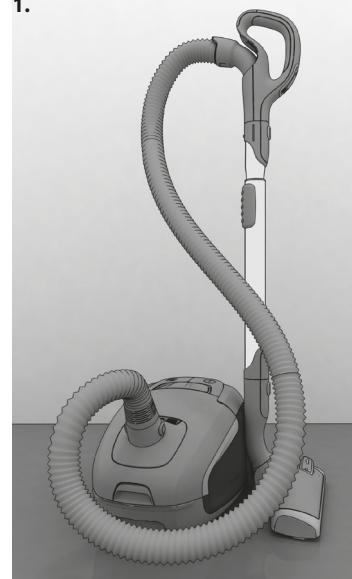

2.





- 1. Models with digital display:**  
Change the dust bag when the s-bag® indicator is illuminated.\*

1. 附有數位顯示器的機型：當 s-bag® 標誌亮起時，請更換集塵袋。\*

1. Model dengan paparan digital:Tukar beg habuk apabila penunjuk s-bag® bercahaya.\*

1. 带有数字显示屏的型号：s-bag® 指示灯亮起时，请更换集尘袋。\*

1. 디지털 디스플레이가 포함된 모델:S-bag® 표시등이 켜지면 먼지 봉투를 교체합니다.\*

1. Model dengan paparan digital:Tukar beg habuk apabila penunjuk s-bag® bercahaya.\*

1. Các model có màn hình kỹ thuật số:Thay túi đựng bụi khi đèn báo túi s-bag® phát sáng.\*

1. รุ่นที่มีจอ디จิตอล: เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นเมื่อไฟเตือน s-bag® ติดสว่าง \*

- 2. Models with mechanical indicator:**  
The dust bag, s-bag®, must be replaced at the latest when the indicator window is completely red. Read with the nozzle lifted up.\*

2. 附有機械指示燈的機型：  
最遲必須在指示燈視窗完全變成紅色前更換 s-bag® 集塵袋。先提起吸嘴再查看顏色。\*

2. Model dengan penunjuk mekanikal:  
Beg habuk, s-bag®, mestilah digantikan paling lewat semasa tetingkap penunjuk merah sepenuhnya.Baca dengan muncung diangkat.\*

2. 带有机械指示器的型号：  
在指示器窗口完全变红之前，必须更换集尘袋 s-bag®。抬起地刷后可查看。\*

2. 기계식 표시등이 포함된 모델:  
최소한 표시 창이 완전히 빨간색이 되기 전에는 먼지 봉투 s-bag®를 교체해야 합니다.노즐을 위로 올린 상태에서 확인합니다.\*

2. Model dengan penunjuk mekanikal:  
Beg habuk, s-bag®, mestilah digantikan paling lewat semasa tetingkap penunjuk merah sepenuhnya.Baca dengan muncung diangkat.\*

2. Các model có đèn báo cơ khí:  
Túi đựng bụi, túi s-bag®, phải được thay thế muộn nhất là khi cửa sổ đèn báo chuyển hoàn toàn sang màu đỏ.Nhắc với hút lên để xem tín hiệu.\*

2. รุ่นแสดงสถานะด้วยกลไก:  
ถุงฝุ่น s-bag® จะต้องเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว เมื่อช่องแสดงผลเป็นสีแดงหมด อ่านผลโดยยกหัวป้ำขึ้น \*

- 3. Open the dust compartment cover.**

3. 打開集塵室上蓋。

3. Buka penutup ruang habuk.

3. 打开集尘盒上盖。

3. 먼저 칸 덮개를 엽니다.

3. Buka penutup ruang habuk.

3. Mở nắp khoang bụi.

3. เปิดฝาช่องเก็บฝุ่น

- 4. Lift out the s-bag® holder.**

4. 提出 s-bag® 支架。

4. Angkat keluar pemegang s-bag®.

4. 抬起 S-bag® 集尘袋架。

4. s-bag® 홀더를 들어 올려 꺼냅니다.

4. Angkat keluar pemegang s-bag®.

4. Nhắc giá đỡ túi s-bag® ra.

4. ยกที่เก็บ s-bag® ออก

eng

tw

ind

ch

kor

mal

viet

thai



eng

5. **A** Pull the cardboard to remove the s-bag® from the insert. This automatically seals the s-bag® and prevents dust leaking out.  
**B** Insert a new s-bag® by pushing the cardboard right into the end of the groove in the insert

tw

5. **A** 拉動紙板，將 s-bag® 集塵袋從整片中取出。此舉會自動密封 s-bag® 集塵袋，並防止灰塵漏出。  
**B** 將紙板直接推入墊片的溝槽底部，以插入新的 s-bag® 集塵袋

ind

5. **A Tarik kadbd untuk menanggalkan s-bag® daripada penyisip. Ini mengedapkan s-bag® secara automatik dan mengelakkan kebocoran habuk.**  
**B** Masukkan s-bag® baharu dengan menekan kadbd terus ke belakang alur penyisip

ch

5. **A** 拉动纸板以从嵌圈上卸下 s-bag®。这样可自动密封 s-bag® 并防止灰尘漏出。  
**B** 将纸板一直推动到嵌圈凹槽的末端，插入新的 s-bag®

kor

5. **A.** 판지를 당겨 홀더에서 s-bag®을 분리합니다.자동으로 s-bag®이 밀폐되어 먼지가 새지 않습니다.  
**B.** 판지를 홀더의 홈 끝으로 바로 밀어 넣어 새로운 s-bag®을 끼웁니다.

mal

5. **A Tarik kadbd untuk menanggalkan s-bag® daripada penyisip. Ini mengedapkan s-bag® secara automatik dan mengelakkan kebocoran habuk.**  
**B** Masukkan s-bag® baharu dengan menekan kadbd terus ke belakang alur penyisip

viet

5. **A** Kéo tấm bìa cứng để tháo túi s-bag® khỏi khung lấp. Thảo tác này sẽ tự động bit kín túi s-bag® và tránh cho bụi khỏi lọt ra ngoài.  
**B** Lắp túi s-bag® mới vào bằng cách đẩy tấm bìa cứng vào tận cùng rãnh trong khung lấp

thai

5. **A** ดึงกระดาษที่ปิด s-bag® ออก s-bag® จะถูกซีลกันรักษาโดยไม่มีเศษเพื่อป้องกันฝุ่นได้โดยอัตโนมัติ  
**B** ใส่ s-bag® ใหม่โดยดันกระดาษเข้าที่ปลายร่องในจุดติดตั้ง

6. Place the dust bag holder back into the dust compartment and close the lid.

6. 將集塵袋支架放回集塵室，然後蓋上蓋子。

6. Letakkan semula pemegang beg habuk ke ruang habuk dan tutup penutup.

6. 将集尘袋架放回集尘盒并合上盖子。

6. 먼지 봉투 홀더를 다시 먼지 칸으로 넣고 덮개를 닫습니다.

6. Letakkan semula pemegang beg habuk ke ruang habuk dan tutup penutup.

6. Đặt giá đỡ túi đựng bụi vào khoang bụi và đóng nắp.

6. ติดดึงที่เก็บถุงฝุ่นกลับเข้าในช่องถุงฝุ่นแล้วปิดฝ่า

Always change the s-bag® when the indicator signal is illuminated even if the s-bag® is not full (it may be blocked) and after using carpet cleaning powder. Use only Electrolux original synthetic s-bag®. [www.s-bag.com](http://www.s-bag.com)

當指示燈信號亮起時，即使 s-bag® 集塵袋沒有裝滿，請務必更換 s-bag® 集塵袋（因為可能堵住了），在使用地氈清潔粉後也必須更換。只能夠使用 Electrolux 原廠的合成 s-bag® 集塵袋。

[www.s-bag.com](http://www.s-bag.com)

Sentiasa tukar s-bag® apabila isyarat penunjuk berbahaya walaupun s-bag® tidak penuh (ia mungkin sudah tersekat) dan selepas menggunakan serbuk pembersih permaidani. Hanya gunakan beg sintetik s-bag® Electrolux yang asli. [www.s-bag.com](http://www.s-bag.com)


指示灯信号亮起时和清理地毯粉尘后，务必更换 s-bag®, 即使 s-bag® 未装满（可能被堵塞）也需如此。只能使用伊莱克斯原装的合成材料 s-bag®。 [www.s-bag.com](http://www.s-bag.com)

S-bag®이 꽉 차지 않더라도 표시등이 커지거나(막힐 수 있음) 카펫 청소용 가루 세제를 사용한 후에는 항상 s-bag®을 교체합니다. Electrolux 정품 s-bag®만 사용합니다. [www.s-bag.com](http://www.s-bag.com)

Sentiasa tukar s-bag® apabila isyarat penunjuk berbahaya walaupun s-bag® tidak penuh (ia mungkin sudah tersekat) dan selepas menggunakan serbuk pembersih permaidani. Hanya gunakan beg sintetik s-bag® Electrolux yang asli. [www.s-bag.com](http://www.s-bag.com)

Luôn thay túi s-bag® khi tín hiệu đèn báo phát sáng kể cả khi túi s-bag® chưa đầy (nó có thể bị kẹt) và sau khi sử dụng bột giặt thảm. Chỉ sử dụng túi s-bag® tổng hợp chính hãng của Electrolux. [www.s-bag.com](http://www.s-bag.com)

เปลี่ยน s-bag® เมื่อไฟเตือนติดสว่างแม้ว่า s-bag® จะไม่เต็ม (อาจจอดตัน) และหลังจากใช้ผงน้ำยาทำความสะอาดพรม ใช้เฉพาะ s-bag® สังเคราะห์แท้จาก Electrolux โดยเข้าไปที่ [www.s-bag.com](http://www.s-bag.com)

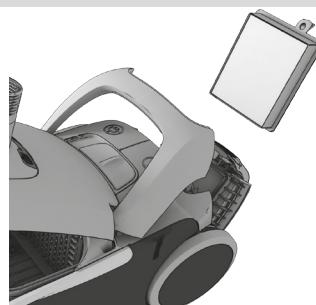

- 1. Models with digital display:** Replace / clean\* the exhaust filter when the "filter" indicator is illuminated.  
\* Washable filters only

**1. 附有數位顯示器的機型:** 當「FILTER」(濾網)指示燈亮起時, 請更換/清潔\*排氣濾網。

\* 限用水洗式濾網

**1. Model dengan paparan digital:** Ganti / bersihkan\* penapis ekzos apabila penunjuk "penapis" bercahaya.  
\* Penapis boleh cuci sahaja

**1. 带有数字显示屏的型号:** “FILTER” 指示灯亮起时, 请更换/清洗\* 出风口滤网。  
\* 仅限可冲洗滤网

**1. 디지털 디스플레이가 포함된 모델:** “필터(filter)” 표시등이 켜지면 배기 필터를 교체/세척합니다.\*.  
\* 세척용 필터만 해당

**1. Model dengan paparan digital:** Ganti / bersihkan\* penapis ekzos apabila penunjuk "penapis" bercahaya.  
\* Penapis boleh cuci sahaja

**1. Các model có màn hình kỹ thuật số:** Thay thế / vệ sinh\* bộ lọc khí xả khi đèn báo "bộ lọc" phát sáng.  
\* chỉ dùng các bộ lọc có thể giặt

**1. รุ่นที่มีจอติดต่อ: เปลี่ยน/ทำความสะอาด\***กรองไออกเสียงหากไฟเตือน “ไส้กรอง” ติดสว่าง  
\* เฉพาะไส้กรองแบบล้างได้

- 2. Models with mechanical suction power control:** Replace / clean\* the exhaust filter at every 5th replacement of the dust bag, s-bag®

**2. 附有吸力調節功能扭的機型:** 每更換 s-bag® 集塵袋五次, 請更換/清潔\*排氣濾網

**2. Model dengan kawalan kuasa sedutan mekanikal:** Ganti / bersihkan\* penapis ekzos setiap penggantian ke-5 beg habuk, s-bag®

**2. 带机械抽吸功率控制按钮的型号:** 在每更换五次吸尘袋、s-bag® 后更换/清洗\* 出风口滤网

**2. 기계식 흡입 조절 슬라이더가 포함된 모델:** 먼지 봉투 s-bag®을 5회 교체할 때마다 배기 필터를 교체/세척합니다\*.

**2. Model dengan kawalan kuasa sedutan mekanikal:** Ganti / bersihkan\* penapis ekzos setiap penggantian ke-5 beg habuk, s-bag®

**2. Các model có điều khiển công suất hút cơ khí:** Thay thế / vệ sinh\* bộ lọc khí xả sau khi thay thế túi đựng bụi, túi s-bag®, 5 lần

**2. รุ่นที่ใช้ระบบควบคุมการดูดแบบกลไก:** เปลี่ยน/ทำความสะอาด\*ไส้กรองทุกครั้งที่ 5 ที่เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น s-bag®

eng

tw

ind


ch

kor

mal

viet

thai

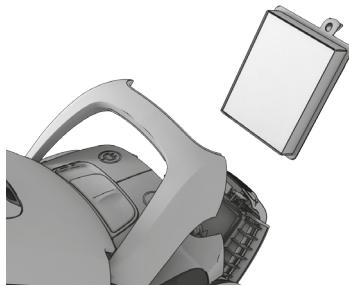

- eng**
- Open the filter lid by pushing the two buttons simultaneously under the handle. Use Electrolux original filters: EFH12, EFH12W, EFH13W.

- tw**
- 同時按下握把下方的兩個按鈕，以打開濾網蓋。請使用 Electrolux 原廠濾網，即 EFH12、EFH12W、EFH13W。

- ind**
- Buka penutup penapis dengan menekan dua butang secara serentak di bawah pemegang. Gunakan penapis Electrolux yang asli:EFH12, EFH12W, EFH13W.

- ch**
- 通过同时按下手柄下方的两个按钮打开滤网盖。请使用伊莱克斯的原装滤网：EFH12、EFH12W、EFH13W。

- kor**
- 손잡이 아래에 있는 2개의 버튼을 동시에 눌러 필터 뒷개를 열니다. Electrolux 정품 필터(EFH12, EFH12W, EFH13W)를 사용합니다.

- mal**
- Buka penutup penapis dengan menekan dua butang secara serentak di bawah pemegang. Gunakan penapis Electrolux yang asli:EFH12, EFH12W, EFH13W.

- viet**
- Mở nắp bộ lọc bằng cách ấn hai nút đồng thời bên dưới tay cầm. Sử dụng các bộ lọc chính hãng của Electrolux:EFH12, EFH12W, EFH13W.

- thai**
- เปิดฝากรอบบ่องดูดโดยเดินปุ่มสองปุ่มพร้อมๆ กัน ด้านล่างมือจับ ใช้เฉพาะฝากรองแท้จาก Electrolux: EFH12, EFH12W, EFH13W

- Lift out the filter and check the color of the frame: **Green colored =Must be replaced by a new filter.** (non-washable filter) **Blue colored = Replace by a new filter or clean it, see 5.** (washable filter)

- 提出濾網並檢查框架的顏色，綠色表示必須更換新的濾網。（非水洗式濾網）藍色表示更換新濾網或清潔目前使用的濾網，請參閱第 5 點。（水洗式濾網）

- Angkat keluar penapis dan periksa warna bingkai: **Berwarna hijau =Mesti digantikan dengan penapis baharu.** (penapis tidak boleh cuci) **Berwarna biru = Gantikan dengan penapis baharu atau cuci penapis itu, lihat 5.** (penapis boleh cuci)

- 抬起滤网并检查框架的颜色：绿色 = 必须用新的滤网更换。（不可冲洗的滤网）蓝色 = 用新的滤网进行更换或进行清洗，请参见第 5 点。（可冲洗滤网）

- 필터를 분리하여 프레임의 색상을 확인합니다. 녹색 = 새로운 필터로 교체해야 합니다. (세척 불가능 필터) 청색 = 새로운 필터로 교체하거나 세척합니다. 5번을 참고하십시오. (세척 가능 필터)

- Angkat keluar penapis dan periksa warna bingkai:**Berwarna hijau =Mesti digantikan dengan penapis baharu.**(penapis tidak boleh cuci) **Berwarna biru = Gantikan dengan penapis baharu atau cuci penapis itu, lihat 5.** (penapis boleh cuci)

- Nhắc bộ lọc ra và kiểm tra màu của khung.Xanh lục = Phải thay thế bằng bộ lọc mới.(bộ lọc không thể giặt) Xanh lam = Thay thế bằng bộ lọc mới hoặc vệ sinh bộ lọc cũ, xem mục 5. (bộ lọc có thể giặt)

- ยกฝากรองออกและตรวจสอบสีของโครงเครื่อง:  
สีเขียว=ต้องเปลี่ยนไฝกรองใหม่ (ไฝกรองล้างไม่ได้) สีฟ้าเงิน = เปลี่ยนไฝกรองใหม่หรือทำความสะอาด  
ดูในข้อ 5. (ไฝกรองล้างได้)

- Cleaning the washable exhaust filter** Rinse the inside (dirty side) in lukewarm tap water. Tap the filter frame to remove the water. Repeat the process four times.

- 清潔可清洗的排氣濾網以微溫的自來水沖洗內部（骯髒面）。輕拍濾網框架，將水瀝出。請重複此程序四次。

- Membersihkan penapis ekzos boleh cuci** Bilas bahagian dalam (sisi yang kotor) dengan air paip yang suam.Ketuk bingkai penapis untuk mengeluarkan air.Ulang proses sebanyak empat kali


- 清洗可冲洗出风口滤网 在微温自来水下冲洗内部（脏污面）。轻拍滤网框架，去除水份。重复本流程四次。

- 세척 가능한 배기 필터 세척:** 내부(지저분한 면)를 미온수로 씻어냅니다.필터 프레임을 두드려 물기를 제거합니다.이 과정을 4번 반복합니다.

- Membersihkan penapis ekzos boleh cuci** Bilas bahagian dalam (sisi yang kotor) dengan air paip yang suam.Ketuk bingkai penapis untuk mengeluarkan air.Ulang proses sebanyak empat kali

- Vệ sinh bộ lọc khí xả có thể giặt** Rửa mặt bên trong (mặt bẩn) dưới với nước ấm.Gõ lên khung bộ lọc để làm khô nước.Lặp lại quy trình này bốn lần.

- การทํารายความสะอาดไฝกรองไอเสียแบบล้างได้** ล้างด้านใน (ด้านสกปรก) ด้วยน้ำอุ่นๆ เคาะไฝกรองเพื่อไล่น้ำออก วนซ้ำขั้นตอนสีครึ่ง

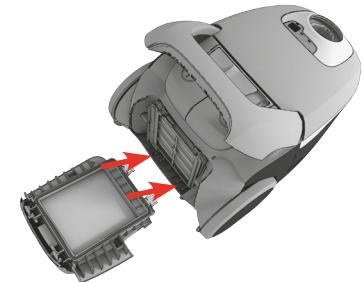

**Note:** Do not use cleaning agents and avoid touching the filter surface Let the filter dry completely (min.12 h In room temperature) before putting back! We recommend to change the the washable filter also at least once in a year or when it is very dirty or damaged.

**備註：**請勿使用清潔劑，並避免觸碰濾網表面。待濾網全乾（至少置於室溫下 12 小時）之後再放回濾網！我們建議每年至少也要更換水洗式濾網一次，或在它非常骯髒或受損時予以更換。

**Nota:** Jangan gunakan agen pembersihan dan elakkan daripada menyentuh permukaan penapis Biarkan penapis mengering sepenuhnya (min.12 j di dalam suhu bilik) sebelum meletakkannya kembali! Kami mengesyorkan agar penapis boleh cuci juga ditukar sekurang-kurangnya sekali setahun atau jika ia sangat kotor atau sudah rosak.

**注意：**切勿使用清洁剂，同时应避免碰触滤网表面。在放回滤网前，务必让滤网完全干燥（至少在室温下搁置 12 小时）！  
我们建议每年至少更换可冲洗滤网一次，或者在其变得很脏或者破损时进行更换。

**참고:** 세제를 사용하지 마시고 필터 표면에 손대지 마십시오.  
필터를 다시 끼우기 전에 완벽히 건조하십시오(온수에서 최소 12시간)!  
세척 가능한 필터도 최소 연 1회 또는 매우 자주 분해하거나 손상된 경우에는  
교체할 것을 권장합니다.

**Nota:**Jangan gunakan agen pembersihan dan elakkan daripada menyentuh permukaan penapis Biarkan penapis mengering sepenuhnya (min.12 j di dalam suhu bilik) sebelum meletakkannya kembali! Kami mengesyorkan agar penapis boleh cuci juga ditukar sekurang-kurangnya sekali setahun atau jika ia sangat kotor atau sudah rosak.

**Lưu ý:**Không dùng chất tẩy rửa và tránh chạm vào bề mặt bộ lọc Để bộ lọc khô hẳn (tối thiểu trong 12 tiếng ở nhiệt độ phòng) trước khi lắp lại! Chúng tôi khuyến nghị thay bộ lọc có thể giặt ít nhất một lần mỗi năm hoặc khi bộ lọc quá bẩn hay hư hỏng.

**หมายเหตุ:** อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาด และระวังอย่าสัมผัสกับดินที่ปิดของไส้กรอง ให้ไส้กรองแห้งสนิท (อย่างต่ำ 12 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง) ก่อน ใส่กลับเข้าไป! ขอแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองแบบล้างได้ อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อสภาพกรязว่าเสียหาย

- When the filter has been replaced, the **filter lid can be pushed back** until the two buttons click in.

6. 更換濾網後，可以推回濾網蓋（推到兩個按鈕卡入定位為止）。

6. Apabila penapis telah diganti, **penutup penapis boleh ditekan ke belakang** hingga dua butang mengklik masuk.

6. 在更换滤网之后，可将过滤网盖推回，直至两个按钮咔嗒一声接合到位。

6. 필터를 교체하면 2개의 버튼이 찰칵하고 걸릴 때까지 필터 덮개를 다시 닫습니다.

6. Apabila penapis telah diganti, **penutup penapis boleh ditekan ke belakang** hingga dua butang mengklik masuk.

6. Khi thay xong bộ lọc, có thể đẩy nắp bộ lọc trở lại tới khi hai nút khớp vào nhau.

6. ขณะเปลี่ยนไส้กรองใหม่ สามารถดันฝาไส้กรองกลับเข้าไปจนกระแทกปุ่มคลิกล็อก

7. **If the filter lid comes loose**, restore by positioning the two hinges at the bottom and push the filter lid back until both of the two buttons click in.

7. **如果濾網蓋鬆脫**，請將兩個鉸鏈放在底部並推回濾網蓋（推到兩個按鈕卡入定位為止），以讓濾網蓋復位。

7. **Jika penutup penapis menjadi longgar**, pulihkan dengan membetulkan kedudukan dua engsel di bahagian bawah dan menekan penutup penapis sehingga dua butang mengklik masuk.

7. 如果滤网盖变得松动，可将两个枢纽置于底部并将滤网盖推回，直至两个按钮咔嗒一声接合到位，从而让盖子重新固定好。

7. 필터 덮개가 느슨해지면 2개의 연결부가 바닥을 향하게 하고 두 버튼이 모두 찰칵하고 걸릴 때까지 필터 덮개를 다시 닫습니다.

7. **Jika penutup penapis menjadi longgar**, pulihkan dengan membetulkan kedudukan dua engsel di bahagian bawah dan menekan penutup penapis sehingga dua butang mengklik masuk.

7. Nếu nắp bộ lọc bị rời ra, hãy lắp lại bằng cách định vị hai bản lề ở phía dưới cùng và đẩy nắp bộ lọc trở lại cho tới khi hai nút khớp với nhau.

7. หากฝาไส้กรองหลุด ให้แก้ไขโดยปรับนาฬพับทั้งสองที่ด้านล่าง และดันฝาไส้กรองกลับจนกระแทกปุ่มทั้งสองคลิกล็อก

eng

tw

ind


ch

kor

mal

viet

thai

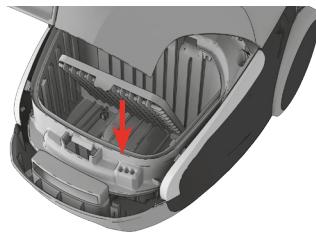

eng

1. Replace the motor filter when dirty or after every 5th s-bag®. Push the filter holder down and pull it out. Exchange the filter and close the lid.

tw

1. 在馬達濾網變髒或每更換 s-bag® 集塵袋五次之後，更換馬達濾網。向下推動濾網支架，將它拉出來。替換濾網並蓋上蓋子。

ind

1. Gantikan penapis motor apabila kotor atau selepas setiap s-bag® ke-5. Tekan pemegang penapis ke bawah dan tarik keluar.Tukar penapis dan tutup penutup.

ch

1. 电机过滤网脏污或每更换 5 次 s-bag® 后，请更换电机过滤网。按下电机过滤网架并将其拉出。更换过滤网并合上盖子。

kor

1. 모터 필터는 지저분할 때 또는 s-bag®을 5회 교체할 때마다 교체합니다.필터 홀더는 밀어 내린 후 당겨 빼냅니다.필터를 교체하고 닫개를 닫습니다.

mal


1. Gantikan penapis motor apabila kotor atau selepas setiap s-bag® ke-5.Tekan pemegang penapis ke bawah dan tarik keluar.Tukar penapis dan tutup penutup.

viet

1. Thay thế bộ lọc động cơ khi nó bị bẩn hoặc sau khi thay túi s-bag® 5 lần. Ánh giá đỡ bộ lọc xuống và kéo nó ra.Thay bộ lọc và đóng nắp.

thai

1. เปลี่ยนไส้กรองมอเตอร์เมื่อสักครู่หรือทุก ๆ รอบที่ 5 ที่เปลี่ยน s-bag® กดที่ไส้กรองลงแล้วดึงออก เปลี่ยนไส้กรองและปิดฝา

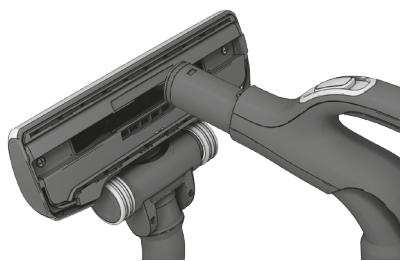

**1.** Disconnect the nozzle from the tube. Use the hose handle to clean the nozzle.

**2. If the wheels are stuck,** clean them by removing the wheel cap with a small screwdriver.

**3.** Unscrew the wheel axis and clean all parts. Refit in reverse order.

**1.** 將吸嘴從伸縮管斷開。使用軟管握把來清潔吸嘴。

**2.** 如果轉輪卡住，請用小型螺絲起子旋下轉輪蓋，然後清潔轉輪。

**3.** 旋鬆轉輪軸，然後清潔所有的零件。以反向順序重新裝回。

**1.** Tanggalkan muncung daripada tiub. Gunakan pemegang hos untuk membersihkan muncung.

**2. Jika roda tersekat,** bersihkannya dengan menanggalkan penutup roda dengan pemutar skru yang kecil.

**3.** Buka skru pada paksi roda dan bersihkan semua bahagian. Pasang semula dalam aturan songsang.

**1.** 将地刷与伸缩管断开。用软管手柄清洁地刷。

**2.** 如果滚轮被卡住，请用小螺丝刀拆下滚轮盖，对其进行清洁。

**3.** 用螺丝刀取下滚轮轴并清洁所有部件。按相反的顺序重新组装。

**1.** 투브에서 노즐을 분리합니다. 핸들 흡입구를 사용하여 노즐을 청소합니다.

**2.** 바퀴가 걸린 경우, 소형 드라이버를 사용해 바퀴 덮개를 열고 청소합니다.

**3.** 바퀴 축을 풀어내고 모든 부품을 청소합니다. 부품을 분리한 역순으로 재조립합니다.

**1.** Tanggalkan muncung daripada tiub. Gunakan pemegang hos untuk membersihkan muncung.

**2. Jika roda tersekat,** bersihkannya dengan menanggalkan penutup roda dengan pemutar skru yang kecil.

**3.** Buka skru pada paksi roda dan bersihkan semua bahagian. Pasang semula dalam aturan songsang.

**1.** Tháo vòi hút khỏi ống. Dùng tay cầm ống để vệ sinh vòi hút.

**2. Nếu bánh xe bị kẹt,** làm sạch bằng cách tháo nắp bánh xe bằng tua-vít nhô.

**3.** Tháo trục bánh xe và lau sạch mọi bộ phận. Lắp lại theo trình tự ngược lại.

**1.** ปลดหัวจ่ายออกจากสาย ใช้มือจับสายเพื่อทำความสะอาดหัวจ่าย

**2.** หากล้อค้าง ให้ท่าความสะอาดโดยนำฝาครอบล้อออกโดยใช้ไขควงขนาดเล็ก

**3.** ถอนสกรูแกนล้อแล้วทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดชื้นแล้วหันหลัง

eng

tw

ind

ch

kor

mal

viet

thai



eng

- Cleaning the Turbo nozzle:** (certain models only) Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner tube and remove entangled threads, etc. by snipping them away with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle. \*

tw

- 清潔 Turbo 吸頭:** (僅限於某些機型) 將吸嘴從吸塵器伸縮管斷開，然後用剪刀剪除纏住的線絲等物。使用軟管握把來清潔吸嘴。 \*

ind

- Membersihkan muncung Turbo:** (model tertentu sahaja) Tanggalkan muncung daripada tiub pembersih vakum dan tanggalkan bebenang yang tersangkut, dll. dengan memotongnya menggunakan gunting. Gunakan pemegang hos untuk membersihkan muncung. \*

ch

- 清洁风动吸头:** (仅限特定型号) 将风动吸头从吸尘器伸缩管上卸下，并用剪刀剪掉纠缠的丝线等杂物。用软管手柄清洁吸嘴。 \*

kor

- Turbo 노즐 청소:** (특정 모델만 해당) 진공 청소기에서 노즐을 분리하고 얹힌 실 등을 가위로 잘라 제거합니다. 핸들 흡입구를 사용하여 노즐을 청소합니다. \*

mal

- Membersihkan muncung Turbo:** (model tertentu sahaja) Tanggalkan muncung daripada tiub pembersih vakum dan tanggalkan bebenang yang tersangkut, dll. dengan memotongnya menggunakan gunting. Gunakan pemegang hos untuk membersihkan muncung. \*

viet

- Vệ sinh vòi hút Tuabin:** (chỉ ở một số model nhất định) Tháo vòi hút khỏi ống máy hút bụi và tháo những sợi dây bị vướng vào, v.v... bằng cách dùng kéo cắt. Dùng tay cầm ống để vệ sinh vòi hút. \*

thai

- การทำความสะอาดหัวเป่า Turbo:** (เฉพาะบางรุ่น) ปลดหัวเป่าจากท่อเครื่องดูดฝุ่น จากนั้นนำเกลี่ยวิมีนบู๊ฟ่า ฯลฯ ออก โดยตัดเล็บด้วยกรรไกร ใช้มือจับสายเพื่อทำความสะอาดหัวจ่าย \*



- 1.** **Change battery when** light indicator is not responding when pressing any button.\*
- 2.** Use only batteries type LITHIUM CR2032. Batteries must be removed from the appliance before it is scrapped and are to be disposed of safely.\*

eng

1. 如果在按下任何按鈕後，指示燈無任何回應，請更換電池。 \*
2. 只能使用 CR2032 鋰電池。在棄置本機之前，必須先將電池取出，也必須以安全的方式處置電池。 \*

tw

- 1.** **Tukar bateri apabila** lampu penunjuk tidak memberi tindak balas apabila menekan sebarang butang.\*
- 2.** Hanya gunakan bateri jenis LITHIUM CR2032.Bateri mesti dikeluarkan daripada perkakas sebelum ia dibuang dan perlu dilupuskan dengan selamat.\*

ind

1. 如果在按下任何按钮后指示灯都没有反应，则需要更换电池。 \*
2. 只能使用电池型号 LITHIUM CR2032。电池报废前，必须将其从器具中拆下，然后对其进行安全地处置。 \*

ch

1. 어떤 버튼을 눌러도 표시등이 반응하지 않는 경우 배터리를 교체합니다.\*
2. 배터리 유형 LITHIUM CR2032만 사용합니다. 폐기하기 전에 배터리를 분리 한 후 안전하게 버려야 합니다.\*

kor

- 1.** **Tukar bateri apabila** lampu penunjuk tidak memberi tindak balas apabila menekan sebarang butang.\*
- 2.** Hanya gunakan bateri jenis LITHIUM CR2032.Bateri mesti dikeluarkan daripada perkakas sebelum ia dibuang dan perlu dilupuskan dengan selamat.\*

mal

1. Thay pin khi đèn báo không phản ứng gì khi bấm các nút.\*
2. Chỉ dùng pin loại LITHIUM CR2032.Phải tháo pin khỏi thiết bị trước khi pin bị xước và phải được tháo bỏ một cách an toàn.\*

viet

1. 替換電池時如果燈號沒有反應，請更換電池。 \*
2. 請使用 LITHIUM CR2032 類型的電池。在棄置本機之前，必須先將電池取出，也必須以安全的方式處置電池。 \*

thai

**The vacuum cleaner does not start**

- Check that the cable is connected to the mains.
- Check that the plug and cable are not damaged.
- Check for a blown fuse.
- Check if the battery indicator lamp responds (certain models only).

**The s-bag® indicator light is illuminated** (only at specific models)

- Check if the s-bag® is full or blocked.
- If you have already changed the s-bag®, change the motor filter.

**The filter indicator light is illuminated** (only at specific models)

- Change the exhaust filter

**The cleaner stops**

The cleaner might be overheated: disconnect it from the mains; check if the nozzle, tube or hose are blocked. Let the cleaner cool down for 30 minutes before plugging it in again. If the cleaner still does not work, contact an authorized Electrolux service centre.

eng

**Clearing the hose**

Clear the hose by "squeezing" it. However, be careful in case the obstruction has been caused by glass or needles caught inside the hose.

*Note: The warranty does not cover any damage to the hose caused by cleaning it.*

tw

**Water has been sucked into the vacuum cleaner**

It will be necessary to replace the motor at an authorized Electrolux service centre. Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the warranty.

For any further problems, contact an authorized Electrolux service centre.

ind

**Pembersih vakum tidak hidup**

- Periksa bahawa kabel disambungkan pada sesalur.
- Periksa bahawa palam dan kabel tidak rosak.
- Periksa sama ada terdapat fius terbakar.
- Periksa sama ada lampu penunjuk bateri bertindak balas (model tertentu sahaja).

**Lampu penunjuk s-bag® bercahaya** (hanya untuk model tertentu)

- Periksa sama ada s-bag® penuh atau tersekat.
- Jika anda sudah menukar s-bag®, tukar penapis motor.

**Lampu penunjuk penapis bercahaya** (hanya untuk model tertentu)

- Tukar penapis ekzos

**Pembersih terhenti**

Pembersih mungkin terlampaui panas:putuskan sambungannya daripada sesalur; periksa sama ada muncung, tiub atau hos tersebut.Biarkan pembersih menyeduh selama 30 minit sebelum memasang palamnya semula.

Jika pembersih masih tidak berfungsi, hubungi pusat servis Electrolux yang bertauliah.

**Membersihkan hos**

Kosongkan hos dengan "memicitnya".Walau bagaimanapun, berhati-hati kerana halangan itu mungkin disebabkan oleh kaca atau jarum yang tersebut di dalam hos.

*Nota: Waranti tidak meliputi sebarang kerosakan kepada hos yang disebabkan kerja-kerja pembersihannya.*

**Air telah disedut ke dalam pembersih vakum**

Motor akan perlu diganti di pusat servis Electrolux yang bertauliah.

Kerosakan kepada motor yang disebabkan oleh penembusan air tidak diliputi oleh waranti.

Untuk sebarang masalah lain, sila hubungi pusat servis Electrolux yang bertauliah.

**無法啟動吸塵器**

- 檢查確認纜線已連接到電源。
- 檢查確認插頭和纜線並未損壞。
- 檢查保險絲是否熔斷。
- 檢查電池指示燈是否有回應（僅限於某些機型）。

**s-bag® 標誌已亮起（僅限於特定機型）**

- 檢查 s-bag® 集塵袋已裝滿還是堵住。
- 如果您已經更換 s-bag® 集塵袋，請更換馬達濾網。

**濾網指示燈已亮起（僅限於特定機型）**

- 更換排氣濾網

**吸塵器停止運作**

吸塵器可能過熱。請中斷吸塵器的電源；檢查吸嘴、伸縮管或軟管是否阻塞。讓吸塵器冷卻 30 分鐘，然後再次插上插頭。若吸塵器仍舊無法運作，請聯絡授權的 Electrolux 服務中心。

**清潔軟管**

以「擠壓」的方式清潔軟管。但請務必小心，以防卡在軟管內的玻璃或針頭造成阻塞。

**備註：**保固並不涵蓋因清潔軟管而對軟管造成的任何損壞。

**吸塵器吸入水分**

必須在授權的 Electrolux 服務中心更換馬達。保固並不涵蓋滲水所造成的馬達損壞。

如有任何進一步的問題，請聯絡授權的 Electrolux 服務中心。

**吸尘器无法启动**

- 检查电缆是否与主电源相连。
- 检查插头和电缆是否未受损。
- 检查保险丝是否熔断。
- 检查电池指示灯是否能正常响应（仅限特定型号）。

**s-bag® 指示灯亮起（仅限特定型号）**

- 检查 s-bag® 是否已装满或被堵塞。
- 如已更换 s-bag®, 请更换电机过滤网。

**过滤网指示灯亮起（仅限特定型号）**

- 更换出口风过滤网

**吸尘器停止**

吸尘器可能过热：断开主电源；检查地刷、伸缩管或软管是否被堵塞。待吸尘器冷却 30 分钟后，再重新插入主电源。

如果吸尘器仍然无法工作，请联系获得授权的伊莱克斯服务中心。

**清理软管**

以“推挤”方式对软管进行清理。但是，如果阻塞是由玻璃或针在管中卡塞而引起，则需要十分小心。

**注意：**对于因清洁软管而导致的任何损伤，均不在保修范围内。

**吸尘器中吸进了水。**

必须送至获得授权的伊莱克斯服务中心更换电机。  
因进水而导致的电机损坏，不在保修范围之内。

有关任何进一步的问题，请联系得到授权的伊莱克斯服务中心。

## Trung tâm dịch vụ

### Chỗ làm sạch không hoạt động

- Cáp của bạn đã kết nối với ổ cắm điện chính.
- Đầu cắm và cáp không bị hỏng.
- Đầu hút bụi không bị kẹt.
- Đầu hút bụi không bị kẹt.

### S-bag® hiển thị đèn báo lỗi (chỉ có một số model).

- S-bag® hiển thị đèn báo lỗi (chỉ có một số model).
- Đầu hút bụi bị kẹt.

### Lọc bụi không hoạt động (chỉ có một số model).

- Đầu lọc bụi bị kẹt.

### Đèn báo lỗi

Đèn báo lỗi có thể hiển thị đèn báo lỗi (chỉ có một số model). Đầu hút bụi không hoạt động (chỉ có một số model).

### Hỗn hợp

Hỗn hợp là "nhập khẩu" bụi và rác thải. Đầu hút bụi không hoạt động (chỉ có một số model).

Chú ý: Đầu hút bụi không hoạt động (chỉ có một số model).

### Đèn báo lỗi

Đèn báo lỗi có thể hiển thị đèn báo lỗi (chỉ có một số model).

Đèn báo lỗi không hoạt động (chỉ có một số model).

Nếu đèn báo lỗi không hoạt động (chỉ có một số model), vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ.

### Máy hút bụi không hoạt động

- Kiểm tra để đảm bảo rằng dây điện được kết nối với mạch điện chính.
- Kiểm tra để đảm bảo rằng phích cắm và dây điện không bị hỏng.
- Kiểm tra xem có đứt cầu chì không.
- Kiểm tra xem đèn báo pin có phản ứng không (chỉ ở một số model nhất định).

### Đèn báo lỗi s-bag® phát sáng (chỉ có một số model cụ thể)

- Kiểm tra xem túi s-bag® có đầy hay bị kẹt không.
- Nếu bạn đã thay túi s-bag®, hãy thay bộ lọc động cơ.

### Đèn báo bộ lọc phát sáng (chỉ có một số model cụ thể)

- Thay bộ lọc khí xả

### Máy hút bụi ngừng

Máy hút bụi có thể quá nóng: tháo máy hút bụi khỏi mạch điện chính; kiểm tra xem vòi hút và các ống có bị kẹt không. Đèn máy hạ nhiệt trong 30 phút trước khi cắm điện lại. Nếu máy vẫn không làm việc, hãy liên hệ trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Electrolux.

### Thông gió hút

Thông gió hút bằng cách "vặn" ống. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu ống hút bị tắc nghẽn do:

có thủy tinh hoặc kim mắc kẹt bên trong ống.

Lưu ý: Không bao hành cho bất kỳ hư hỏng nào đối với ống hút do làm vệ sinh ống gây ra.

### Nước bị hút vào máy hút bụi

Cần phải thay động cơ tại trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Electrolux. Hút hơi động cơ gây ra do nước thâm nhập vào không được bao hành.

Nếu có thêm bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Electrolux.

### Pembersih vakum tidak hidup

- Periksa bahawa kabel disambungkan pada sesalur.
- Periksa bahawa palam dan kabel tidak rosak.
- Periksa sama ada terdapat fusi terbakar.
- Periksa sama ada lampu penunjuk bateri bertindak balas (model tertentu sahaja).

### Lampu penunjuk s-bag® bercahaya (hanya untuk model tertentu)

- Periksa sama ada s-bag® penuh atau tersekat.
- Jika anda sudah menukar s-bag®, tukar penapis motor.

### Lampu penunjuk penapis bercahaya (hanya untuk model tertentu)

- Tukar penapis ekzos

### Pembersih terhenti

Pembersih mungkin terlambau panas: putuskan sambungannya daripada sesalur; periksa sama ada muncung, tiub atau hos tersekat. Biarkan pembersih menyekuk selama 30 minit sebelum memasang palamnya semula.

Jika pembersih masih tidak berfungsi, hubungi pusat servis Electrolux yang bertaualiah.

### Membersihkan hos

Kosongkan hos dengan "memicinya". Walau bagaimanapun, berhati-hati kerana halangan itu mungkin disebabkan oleh kaca atau jarum yang tersekat di dalam hos.

*Nota: Waranti tidak meliputi sebarang kerusakan kepada hos yang disebabkan kerja-kerja pembersihannya.*

### Air telah disedut ke dalam pembersih vakum

Motor akan perlu diganti di pusat servis Electrolux yang bertaualiah. Kerusakan kepada motor yang disebabkan oleh penembusan air tidak diliputi oleh waranti.

Untuk sebarang masalah lain, sila hubungi pusat servis Electrolux yang bertaualiah.

kor

mal

viet

thai

### Khởi động không có phản ứng

- Đảm bảo rằng nguồn điện đã kết nối.
- Đảm bảo rằng đầu hút bụi không bị kẹt.
- Đảm bảo rằng đầu hút bụi không bị kẹt.
- Đảm bảo rằng đầu hút bụi không bị kẹt.

### Không có phản ứng từ đèn báo lỗi s-bag®

- Đảm bảo rằng túi s-bag® không đầy.
- Đảm bảo rằng bộ lọc động cơ không bị kẹt.

### Không có phản ứng từ đèn báo lỗi

- Đảm bảo rằng bộ lọc không bị kẹt.
- Đảm bảo rằng bộ lọc không bị kẹt.

### Đèn báo lỗi

Đèn báo lỗi có thể hiển thị đèn báo lỗi (chỉ có một số model).

Đèn báo lỗi không hoạt động (chỉ có một số model).

Nếu đèn báo lỗi không hoạt động (chỉ có một số model), vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ.

**Thay đổi: Khi thay đổi đèn, hãy đảm bảo rằng đèn mới có cùng công suất như đèn cũ.**

Đèn báo lỗi có thể hiển thị đèn báo lỗi (chỉ có một số model).

Đèn báo lỗi không hoạt động (chỉ có một số model).

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

产品上或其包装上的  标记表示不能把该产品作为家庭垃圾般处理。应该将其弃置在电气和电子设备的废品回收站点。  
为了确保本品得到正确弃置和避免由于不适当处理废品而给环境和人类健康带来潜在的负面效果，您也可以尽一分力。  
对于本品回收的更详细信息，请联系您当地的废物回收部门、您的家庭垃圾处理服务点或您产品的商店。

Simbol  pada produk atau pembungkusannya menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai bahan buangan di rumah. Ia sebaliknya dibawa ke pusat pusat pemungutan yang sesuai untuk mengitar semula perkakasan elektrik dan elektronik.  
Dengan memastikan produk di lupus dengan betul, anda boleh membantu menghindarkan akibat negatif mungkin terhadap persekitaran dan kesihatan manusia, yang boleh berlaku sekiranya bahan buangan produk ini tidak dikendalikan sewajarnya.  
Untuk maklumat lanjut mengenai kitar semula produk ini, sila hubungi pejabat bandar tempatan anda, khidmat pembuangan sampah di rumah atau di kedai anda telah membeli produk ini.

产品上或其包装上的  标记表示不能把该产品作为家庭垃圾般处理。应该将其弃置在电气和电子设备的废品回收站点。  
为了确保本品得到正确弃置和避免由于不适当处理废品而给环境和人类健康带来潜在的负面效果，您也可以尽一分力。  
对于本品回收的更详细信息，请联系您当地的废物回收部门、您的家庭垃圾处理服务点或您产品的商店。

제품 또는 포장 박스의  표시는 이 제품을 일반 가정용 폐기물로 처리해서는 안됩니다. 이러한 제품은 전기 또는 전자 제품의 재활용 수거 센터로 인도해야 합니다. 이 제품의 올바른 폐기는 부적합한 폐기물을 처리로 인해 발생할 수 있는 환경 및 인체 건강에 대한 부정적 결과를 예방하는데 도움이 됩니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 정보는 해당 지역 동사무소나 가까운 가정용 폐기물 처리 센터 또는 제품 구매처로 문의하시기 바랍니다.

Simbol  pada produk atau pembungkusannya menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai bahan buangan di rumah. Ia sebaliknya dibawa ke pusat pusat pemungutan yang sesuai untuk mengitar semula perkakasan elektrik dan elektronik.  
Dengan memastikan produk di lupus dengan betul, anda boleh membantu menghindarkan akibat negatif mungkin terhadap persekitaran dan kesihatan manusia, yang boleh berlaku sekiranya bahan buangan produk ini tidak dikendalikan sewajarnya.  
Untuk maklumat lanjut mengenai kitar semula produk ini, sila hubungi pejabat bandar tempatan anda, khidmat pembuangan sampah di rumah atau di kedai anda telah membeli produk ini.

Biểu tượng  trên sản phẩm hoặc trên bao bì của sản phẩm chỉ ra rằng sản phẩm này không thể được coi là phế thải giá dụng. Thay vào đó, sản phẩm sẽ được giao đến điểm thu phế liệu phù hợp để tái chế cho các dụng cụ điện và điện tử.  
Khi đảm bảo rằng sản phẩm này được phế thải một cách hợp lý, quý vị sẽ giúp tránh được khả năng xảy ra những hậu quả xấu cho môi sinh và sức khỏe con người mà nếu xử lý thái bô không phù hợp sẽ gây ra. Để biết thông tin chi tiết hơn về cách tái chế cho sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với văn phòng thị pháp địa phương của quý vị, dịch vụ phế thải giá dụng cửa hàng bạn đã mua sản phẩm này.

สัญลักษณ์  ที่กำกับอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์แสดงว่าท่านไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกนำมาใช้ใหม่ในครัวเรือนได้ และควรนำส่งศูนย์รับรวมเที่วันเช้าไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้คนกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่อย่างถูกต้องจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย หากท่านทิ้งผลิตภัณฑ์ที่อย่างไม่ถูกต้องหมายความ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ โปรดติดต่อสอบถามจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในท้องถิ่นของท่าน ศูนย์บริการจัดเก็บขยะในครัวเรือน หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



Electrolux Floor Care AB  
St. Göransgatan 143  
S-105 45 Stockholm  
Sweden

Share more of our thinking at [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

 Printed on recycled paper

219700969