


EWT 0862EWW



ZH 洗衣机

用户手册



Electrolux

內容

1. 安全資訊.....	3
2. 安全信息.....	3
3. 產品說明.....	5
4. 控制面板.....	5
5. 程序表.....	6
6. 能耗量值.....	8
7. 特別功能.....	9
8. 設定.....	9
9. 首次使用前.....	10
10. 日常使用.....	10
11. 提示與訣竅.....	12
12. 保養與清潔.....	13
13. 疑難排解.....	16
14. 技術數據.....	17

以客為尊

感謝您選購 Electrolux 產品。您選擇的這項產品，融合了數十年的專業經驗與創新特色。本產品兼具精巧與時髦的特點，內含以客為尊的設計精神。因此無論您何時使用，保證您都能獲得絕佳的效果。

歡迎使用 Electrolux 產品。

請造訪我們的網站：



取得使用建議、手冊、檢修工具、服務資訊：
www.electrolux.com/webselfservice



登錄您的產品以獲得較佳的服務：
www.registerelectrolux.com



購買本機的配件、耗材和原廠備用零件：
www.electrolux.com/shop

客戶關懷與服務

建議您使用原廠零配件。

與「授權服務中心」聯絡時，請確保您已備妥下列資料：型號、PNC、序號。
您可在銘牌上找到該資訊。



警告 / 注意 - 安全資訊



一般資訊和提示



環境資訊

如有更改恕不另行通知

1. 安全資訊

請在安裝和使用本機之前，仔細閱讀所提供的指示。對於不正確的安裝和使用所造成的人身傷害與損害，製造商概不負責。請務必保存本機隨附的指示，以供未來參考。

1.1 兒童和易受傷者安全事項

- 8 歲 (含) 以上之兒童、身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者，在負責其安全的人員在旁看護或指示本機的使用方法，並讓他們了解可能之危險的情況下，方可使用本機。
- 請勿讓孩童將本機當成玩具。
- 3 歲以下的小孩應遠離本機，除非有人持續監督。
- 將所有包裝放在兒童不易觸及之處。
- 將所有洗衣劑放在兒童不易觸及的地方。
- 打開本機門蓋時，請讓兒童和寵物遠離門蓋。
- 不得由兒童在無人監督的情況下進行清潔與使用者維護。

1.2 一般安全須知

- 請勿變更本機的規格。
- 勿超過 6 公斤的最大烘衣量 (參閱「程序表」章節)。
- 操作的水壓 (最低和最高) 必須介於 0.5 巴 (0.05 兆帕) 和 8 巴 (0.8 兆帕)。
- 底座的通風開口 (如果適用) 絶對不能被地毯堵塞。
- 請使用隨附的新軟管組件來連接本機和主水管。嚴禁重覆使用老舊的軟管組件。
- 如果電源線已損壞，則必須由製造商、其授權服務中心或類似的合格人員更換，以避免發生危險。
- 維護前，請先停止本機，並從電源插座將電源插頭拔下。
- 請勿使用噴霧或蒸氣來清潔本機。
- 以柔軟的濕布清潔本機。僅限使用中性清潔劑。請勿使用研磨性產品、研磨性清潔抹布、溶劑或金屬物體。

2. 安全信息

2.1 安裝

- 請卸除所有包裝和搬運用螺栓。

- 保留搬運用螺栓。當您再次移動本機時，請務必堵住滾筒。
- 移動本機時都要很小心，因為器具很重。請務必戴上安全手套。

- 本機若受損，請勿安裝或使用。
- 請按照本機隨附的安裝指示進行安裝。
- 請勿在溫度低於 0°C 下，或在會暴露於風雨的環境中安裝或使用本機。
- 確認您安裝本機的地面是平穩、防熱且乾淨的。
- 務必讓本機與地板間可流通空氣。
- 請調整機腳以使本機與地毯之間有必需的空間。
- 請勿將本機安裝在本機上蓋無法完全打開的位置。

2.2 電氣連接

- 本機必須連接地線。
- 一律使用已正確安裝的防震插座。
- 確定銘牌上的電氣資料符合供電數據。如果找不到解決方法，請聯絡電工。
- 請勿使用多插頭轉接插座和延長線。
- 請確認本機的電源插頭和電線不會遭到損壞。若需要更換電源線，應該交由我們的授權服務中心執行。
- 只有在安裝結束時才能將電源插頭接上電源插座。請確認於安裝之後，電源插頭位於伸手可及之處。
- 如果雙手潮濕，請勿接觸電源線或電源插座。
- 請勿以拉扯的方式將本機的電源線拔除。請一律從電源插頭處拔下。
- 英國和愛爾蘭專用：本機具有 13 安培的插頭。如果必須更換電源插頭的保險絲，請使用 13 安培 ASTA (BS 1362) 的保險絲。
- 本機符合 EEC 指令。

2.3 水源連接

- 確定不會損壞水管。

- 將本機連上全新管路或久未使用的管路之前，請讓水完全流乾。
- 第一次使用本機時，請確認本機無漏水情況。

2.4 用途



警告！

受傷、觸電、失火、燙傷或對本機造成損壞的風險。

- 本機僅適合家庭使用。
- 請遵守洗衣劑包裝的安全說明。
- 請勿將燃產品或沾染可燃產品的物品放在本機內部、附近或上方。
- 請確定您已將要洗衣物上的所有金屬物體取下。
- 請勿將容器置於本機下方以承接可能洩漏的水。請與「授權服務中心」聯絡，確認哪些是可以使用的配件。

2.5 服務中心

- 聯絡「授權服務中心」以修復本機。
- 請只使用原廠備用零件。

2.6 廢棄處理




警告！

受傷或窒息的風險。

- 拔除本機的主電源線。
- 剪下電源線並加以丟棄。
- 移除機門門鎖，以防止兒童和寵物被關在本機內。

3. 產品說明


3.1 本機概述

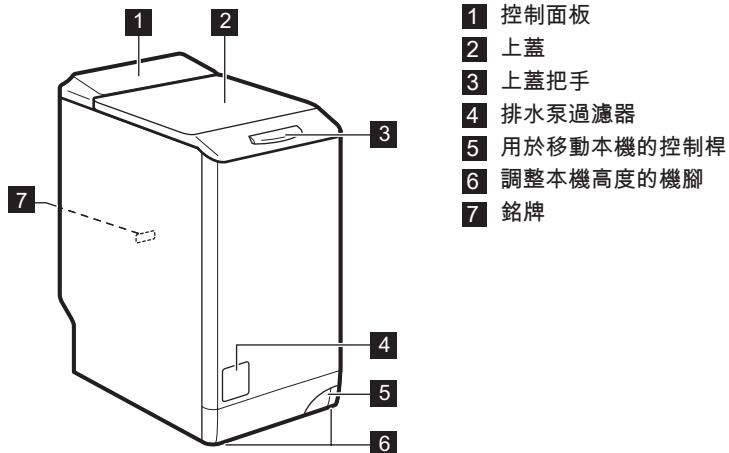

- 1 控制面板
- 2 上蓋
- 3 上蓋把手
- 4 排水泵過濾器
- 5 用於移動本機的控制桿
- 6 調整本機高度的機腳
- 7 銘牌

4. 控制面板

4.1 控制面板說明

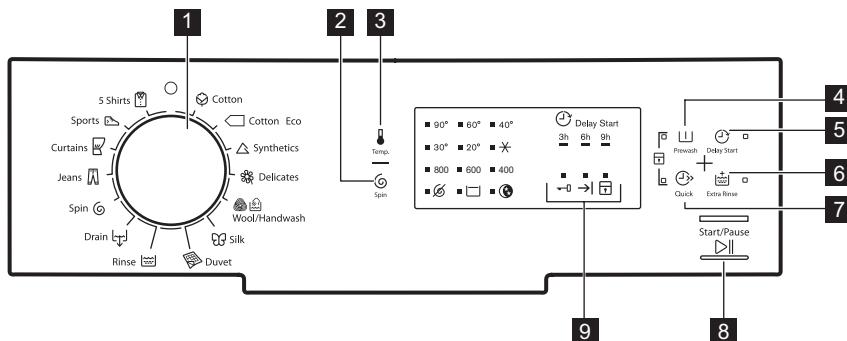

- 1 程序旋鈕
- 2 脫水減少觸控板 (◎) (脫水)
- 3 溫度觸控板 (●) (溫度)
- 4 預洗觸控板 (山) (預洗)
- 5 延遲開始觸控板 (⊕) (延遲開始)
- 6 額外過水觸控板 (±) (額外過水)

- 7 快速觸控板 (⊖>) (快速)
- 8 開始/暫停觸控板 (▷||) (開始/暫停)
- 9 程序狀態指示燈：
- 門鎖指示燈 └─
- 結束洗衣指示燈 →
- 兒童安全鎖指示燈 └─

5. 程序表

程序 溫度範圍	最大衣物量 最大脫水轉速	程序說明 (衣物類型和髒污程度)
棉質 90° - 冷洗	6 公斤 800 轉/分鐘	白色及有色棉質。一般髒污和輕度髒污。
環保棉 ¹⁾ 60° - 40°	6 公斤 800 轉/分鐘	白色及不易褪色棉質。一般髒污。耗電量減少，且清洗程序的時間延長。
合成纖維 60° - 冷洗	2.5 公斤 800 轉/分鐘	合成纖維衣物或混合布料衣物。一般髒污。
纖細衣物 40° - 冷洗	2.5 公斤 800 轉/分鐘	質地纖細的衣物，如丙烯酸纖維、纖維膠、聚酯衣物。一般髒污。
毛織品/手洗 40° - 冷洗	1 公斤 800 轉/分鐘	附有「手洗」處理符號之機洗毛織物、手洗毛織物和纖細衣物。 ²⁾
絲織品 30°	1 公斤 800 轉/分鐘	適合絲織品及混合合成纖維衣物的特殊程序。
羽絨 60° - 30°	2 公斤 800 轉/分鐘	適合單件合成纖維毛毯、羽絨、床單等的特殊程序。
過水	6 公斤 800 轉/分鐘	將衣物過水和脫水。所有衣物，除了為羊毛和纖細衣物。根據衣物種類而降低脫水轉速。
排水	6 公斤	將滾筒內的水排乾。所有衣物。
脫水	6 公斤 800 轉/分鐘	將衣物放入滾筒內脫水並將水排出。所有衣物。
牛仔褲 60° - 冷洗	3 公斤 800 轉/分鐘	粗斜棉布和針織衫。也適用於深色衣物。
窗簾 40° - 冷洗	2.5 公斤 800 轉/分鐘	窗簾專用的特殊程序。預洗階段會自動啟動。 ³⁾
運動衣物 30°	2.5 公斤 800 轉/分鐘	合成纖維和纖細衣物。輕度髒污的衣物或欲清新的衣物。

程序 溫度範圍	最大衣物量 最大脫水轉速	程序說明 (衣物類型和髒污程度)
5 件襯衫 30°	1.5 公斤 800 轉/分鐘	合成纖維和混合布料衣物。輕度髒污衣物與欲清新的衣物。適用於 5- 6 件襯衫。

1) 能源標籤能耗值的標準程序。根據第 1061/2010 條規定，這些程序分別為「標準 60°C 棉質程序」與「標準 40°C 棉質程序」。以能源與用水量而言，它們是清洗一般髒污棉質衣物最有效率的程序。



洗衣階段的水溫會與選取程序所聲稱的溫度有所差異。

- 2) 此程序期間，滾筒會緩慢旋轉，以確保能輕柔地洗滌。這可能看起來像是滾筒並未旋轉或未適當旋轉。
- 3) 請勿將任何洗衣劑用在預洗階段，只以清水過水。

程序特別功能相容性

程序	毛	絲	口	棉	山	○	▷>1	±
毛	■	■	■	■	■	■	■	■
口	■	■	■		■	■	■	■
△	■	■	■	■	■	■	■	■
✿	■	■	■	■	■	■	■	■
螺旋	■	■	■	■		■		
蝶	■	■				■		
圖	■					■		
波	■	■	■			■		
↑↓						■		
○	■					■		
八	■	■	■		■	■	■	■
□	■	■	■		■	■	■	■
鞋	■	■				■		
衣	■	■				■		

- 1) 當您設定 快速 特別功能時，我們建議您減少衣物量。這樣可以保持滿衣物量，但清洗結果不會令人滿意。建議衣物量：棉質：3 公斤，合成纖維和質地纖細的衣物：1.5 公斤。

5.1 Woolmark Apparel Care - 藍色



對於根據本洗衣機製造商所提供之指示洗滌包含具有「手洗」標籤衣物的毛織品，已由 The Woolmark Company (國際羊毛局) 認可本機的毛織品洗滌程序。遵循衣物烘乾處理標籤和其他洗衣說明。M1145

在英國、愛爾蘭、香港和印度等地，Woolmark 符號是認證商標。

6. 能耗量值



本表數據僅為大約值。不同的變數會影響數據，如：衣物量和衣物類型、清水溫度和環境溫度。

程序	衣物量 (公斤)	耗電量 (千 瓦小時)	耗水量 (公 升)	程序持續大 約時間 (分 鐘)	剩餘水含量 (%) ¹⁾
棉質 60 °C	6	1,10	56	180	66
棉質 40 °C	6	0,65	54	150	66
合成纖維 40 °C	2,5	0,45	46	105	37
纖細衣物 40 °C	2,5	0,55	46	90	37
毛織品/手洗 30 °C ²⁾	1	0,35	50	65	37
標準棉質程序					
標準棉質 60 °C	6	0,96	45	240	66
標準棉質 60 °C	3	0,62	37	149	66
標準棉質 40 °C	3	0,50	37	136	66

1) 脫水階段結束時。

2) 不適用於某些型號。

關閉模式 (W)	留在開啟模式 (W)
0,48	0,48

上表所提供的資訊符合歐盟執委會規定 1015/2010 執行指令 2009/125/EC。

7. 特別功能

7.1 溫度

設定此特別功能以改變預設溫度。

指示燈  = 冷水。

設定之溫度的指示燈會亮起。

7.2 脫水

藉由此特別功能，您可以改變預設的脫水轉速。

設定之轉速的指示燈會亮起。

其他脫水特別功能：

免脫水 

- 設定此特別功能可停用所有脫水階段。僅能執行排水階段。
- 相關指示燈會亮起。
- 為纖細衣物設定此特別功能。
- 過水階段的某些洗衣程序使用較多的水量。

延遲過水

- 設定此特別功能可防止衣物皺摺。
- 相關指示燈會亮起。
- 當程序完成時，滾筒內有水。
- 滾筒會定時轉動以防止衣物皺摺。
- 上蓋仍舊鎖著。您必須將水排乾，才能打開上蓋。

 若要排出清水，請參閱「在程序結束時」章節。

夜間洗衣

- 設定此特別功能以排除所有脫水階段，並執行靜音清洗。
- 過水階段的某些洗衣程序使用較多的水量。
- 相關指示燈會亮起。

8. 設定

8.1 兒童安全鎖

藉由此特別功能，您可以防止兒童將控制面板當成玩具。

- 若要啟用/停用此特別功能，可同時按下  和  直到  指示燈亮起/熄滅。

您可以啟用此特別功能：

- 滾筒內有水時，洗衣程序會停止。滾筒會定時轉動以防止衣物皺摺。
- 上蓋仍舊鎖著。您必須將水排乾，才能打開上蓋。

 若要排出清水，請參閱「在程序結束時」章節。

7.3 預洗

藉由此特別功能，您可以將預洗階段加入洗衣程序中。

請將此特別功能用於嚴重髒污的衣物。

當您設定此特別功能時，程序持續時間會延長。

相關指示燈會亮起。

7.4 延遲開始

藉由此特別功能，您可將洗衣程序延後 9、6 或 3 小時開始。

特別功能指示燈和設定值指示燈會亮起。

7.5 額外過水

藉由此特別功能，您可以將某些過水階段加入洗衣程序中。

對洗衣劑敏感的人士或在水質極軟的地區可使用此特別功能。

相關指示燈會亮起。

7.6 快速

藉由此特別功能，您可以縮短程序持續時間。

輕度髒污或欲清新的衣物，可使用此特別功能。

相關指示燈會亮起。

- 在按下  之後：特別功能和程序旋鈕會被鎖住。
- 在按下  之前：本機無法啟動。

8.2 聲音訊號

當發生下列情況時，聲音訊號會運作：

- 本程序已完成。

- 本機故障。

若要啟用/停用聲音訊號，可同時按下 和 達 6 秒鐘。



如果您停用聲音訊號，當本機故障時，它們仍會繼續運作。

9. 首次使用前

1. 將小量的洗衣劑放入洗衣階段的盛載格。
2. 設定一個無衣物且在最高溫度清洗棉質衣物的程序，並開始運作。

這會清除滾筒和洗衣筒內所有可能的污垢。


10. 日常使用



警告！
請參閱「安全性」一章。

10.1 放入衣物


1. 打開本機上蓋。
2. 按下 **A** 按鈕。
洗衣筒會自動打開。
3. 將衣物逐件放入滾筒。
4. 請先搖晃衣物，然後再將其放入本機。
請務必確定不要將過多衣物放入滾筒內。
5. 蓋妥滾筒及上蓋。

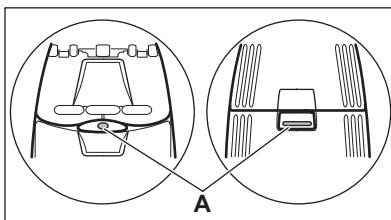

警告！
在關閉本機上蓋前，請確定已正確緊閉滾筒。

10.2 使用洗衣劑和添加劑

1. 量取洗衣劑和衣物調理劑。
2. 將洗衣劑與衣物調理劑倒入盛載格裡。

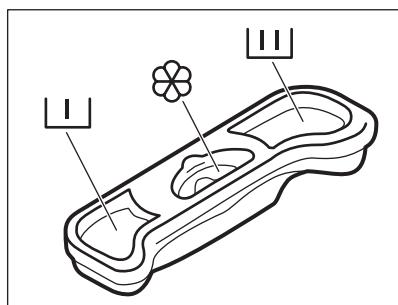

10.3 洗衣劑盛載格



警告！
僅使用適合洗衣機的指定洗衣劑。



請務必遵守您在這些洗衣劑產品包裝上找到的說明。



適用預洗階段的洗衣劑盛載格。



適用洗衣階段的洗衣劑盛載格。



液體添加劑 (衣物調理劑、衣漿) 的盛載格。

M 標記是大量液體添加劑的最大容量。

10.4 設定程序

1. 轉動程序旋鈕並設定程序：

- $\triangleright \parallel$ 的指示燈閃爍。
- 2. 必要時，您可以改變溫度和脫水轉速，或加入可用的特別功能。當您啟動某項特別功能時，該設定特別功能的指示燈就會亮起。



如果您未正確設定某項功能， $\triangleright \parallel$ 指示燈會閃紅燈。

10.5 開始程序，而不設定延遲開始。

按下 $\triangleright \parallel$ 。

- $\triangleright \parallel$ 的指示燈會停止閃爍，並一直亮著。
- 程序開始，上蓋鎖緊， $\square \blacksquare$ 指示燈亮起。
- 洗衣程序開始時，排水泵可以短時間運作。

10.6 開始程序，並且設定延遲開始

1. 按下 \odot 以設定您想要設定的延遲。

設定延遲的指示燈亮起。 \odot 指示燈會亮起。

2. 按下 $\triangleright \parallel$ ：

- 本機開始倒數計時。
- 倒數完成時，該程序就會自動開始。



您可以在按下 $\triangleright \parallel$ 前，取消或改變延遲開始的設定。

取消延遲開始：

- a. 按下 $\triangleright \parallel$ 以設定本機暫停
- b. 按下 \odot 直到設定延遲的指示燈熄滅。

再次按下 $\triangleright \parallel$ 以立即開始程序。

10.7 中斷程序並且改變特別功能

您只能在某些特別功能運作之前對其加以更改。

1. 按下 $\triangleright \parallel$ 。
- 指示燈閃爍。
2. 變更特別功能。
3. 再次按下 $\triangleright \parallel$ 。
- 程序繼續進行。

10.8 取消執行程序

1. 轉動程序旋鈕至位置 \bigcirc 以取消程序，並且停用本機。
2. 再次轉動程序旋鈕以啟用本機。現在您可以設定一個全新的洗衣程序。



在開始新的程序前，本機會排水。在此情況下，若未再次注入洗衣劑，請確定洗衣劑仍在洗衣劑盛載格中。

10.9 打開上蓋

當程序或延遲開始程序運作時，本機上蓋會被鎖上。 $\square \blacksquare$ 指示燈會亮起。



警告
如果滾筒溫度和水位過高，您將無法打開上蓋。

請在洗衣程序前十分鐘內，以及延遲開始程序開始運作時，打開上蓋：

1. 按下 $\triangleright \parallel$ 以暫停本機的運作。
2. 請稍後，直到上蓋鎖指示燈 $\square \blacksquare$ 熄滅。
3. 您可以打開上蓋。
4. 蓋妥上蓋並再次按下 $\triangleright \parallel$ 。該程序（或延遲開始程序）繼續進行。

當程序運作時，打開上蓋：

1. 轉動程序旋鈕至位置 \bigcirc 以停用本機。
2. 請等待幾分鐘，再打開本機上蓋。
3. 蓋妥上蓋並再次設定程序。

10.10 在程序結束時

- 本機會自動停止。
- 聲音訊號開始運作 (如果已經啟用)。
- $\triangleright\parallel$ 按鈕的指示燈會熄滅。
- 上蓋鎖指示燈 \square 熄滅。
- \rightarrow 指示燈會亮起。
- 您可以打開上蓋。
- 將衣物自本機取出。請確定滾筒裡是空的。
- 關閉水龍頭。
- 轉動程序旋鈕至位置 \bigcirc 以停用本機。
- 保持上蓋半開狀態，防止發霉和發出臭味。

洗衣程序完成，但滾筒內有水：

- 滾筒會定時轉動以防止衣物皺摺。
- 上蓋鎖指示燈 \square 亮起。 $\triangleright\parallel$ 指示燈閃爍。上蓋仍舊鎖著。
- 您必須將水排乾，才能打開上蓋。

若要排出清水：

1. 必要時，降低脫水轉速。您若設定 \textcircled{S} ，本機只會執行排水。

11. 提示與訣竅

11.1 洗衣衣物

- 將衣物分開放入：白色、有色、化纖、纖細和毛織。
- 請遵守衣物護理標籤上的洗衣說明。
- 請勿將白色及有色衣服放在一起洗。
- 某些有色衣物在第一次洗過後會褪色。我們建議您前幾次將它們分出來洗。
- 扣好枕頭套、拉好拉鍊，扣好鉤扣。繫好皮帶。
- 掏空所有口袋並且攤開衣物。
- 將多層織物、毛織品以及印製圖案的衣物由內向外翻。
- 去除難清的污漬。
- 使用嚴重髒污專用的專用洗衣劑清洗。
- 請小心清洗窗簾。取下窗簾的吊鉤，或將它們放入洗衣袋或枕頭套內。
- 切勿清洗沒有縫邊或切邊的衣物。請使用洗衣袋清洗小件和/或極纖細衣物 (例如帶有鐵線襯裡的胸罩、皮帶、緊身衣等)。
- 洗衣量過少會在脫水階段造成失衡的問題。若發生時，請手動調整洗衣筒裡的衣物，然後再開始脫水階段一次。

2. 按下 $\triangleright\parallel$ 。本機會排水並脫水。
3. 當程序完成時，上蓋鎖指示燈 \square 會熄滅，此時您可以打開上蓋。
4. 轉動程序旋鈕至位置 \bigcirc 以停用本機。



大約經過 18 小時後，本機會自動排水和脫水 (除了毛織品洗衣程序以外)。

10.11 待機

洗衣程序結束後幾分鐘，如果您未停用本機，則會啟動節能狀態。

當本機處於待機狀態時，節能狀態會減少耗電量。

- 所有指示燈熄滅。
- $\triangleright\parallel$ 的指示燈緩慢閃爍。
- 按下其中一個功能以停用節能狀態。



如果您設定的程序或特別功能會於結束時使滾筒內殘留清水，則節能狀態功能未啟用以提醒您排水。

11.2 頑強的污漬

對於某些污漬，清水和洗衣劑是不夠的。我們建議您先處理這些污漬，再將其放入本機中。

有幾種專用去污劑可供選擇。請使用適用於污漬與衣料類型的專用去污劑。

11.3 洗衣劑和添加劑

- 僅使用洗衣機專用的洗衣劑和添加劑：
 - 適用於各類衣物的洗衣粉；
 - 適用於質地纖細衣物 (最高 40 °C) 和羊毛衣物的洗衣粉；
 - 適用於各類衣物或僅用於羊毛的洗衣液，低溫洗衣程序 (最高 60 °C) 最好採用洗衣液。
- 請勿混合不同類型的洗衣劑。
- 為了協助保護環境，洗衣劑的使用請勿超過正確用量。
- 請遵守這些產品包裝上的說明。
- 請依衣料類型和色系、程序溫度與髒污程度，使用正確的產品。
- 如果您的機器無翻蓋式的洗衣劑分配器，請使用量劑球 (由該洗衣劑的製造商提供) 加入洗衣液。

11.4 環保提示

- 請設定無預洗階段的程序，以清洗一般髒污程度的衣物。
- 永遠以允許的最大洗衣量開始洗衣程序。
- 必要時，當您設定低溫洗衣程序時，請使用去污劑。
- 為了使用正確用量的洗衣劑，請檢查家用自來水系統的水質硬度。請參閱「水質硬度」。

11.5 水質硬度

如果您的水質硬度很高或適中，我們建議您使用洗衣機專用的軟水劑。對於水質極軟的地區，沒有必要使用軟水劑。

若要知道您當地的水質硬度，請聯絡當地負責自來水的機關。

請使用正確的軟水劑用量。請遵守這些產品包裝上的說明。

12. 保養與清潔



警告！

請參閱「安全性」一章。

12.1 外部清潔

僅以溫肥皂水清潔本機。使整個表面完全乾燥。



警告


請勿使用甲基性酒精、溶劑或化學產品。

12.2 除垢


如果您的水質硬度很高或適中，我們建議您使用洗衣機專用的除水垢產品。

12.4 清潔洗衣劑分配器

1.

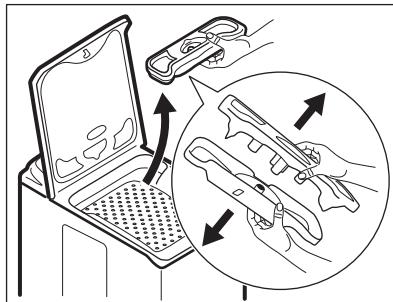

2.

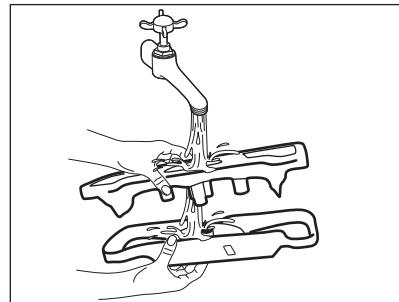

定期查看滾筒以防止水垢及微粒。

僅以洗衣機專用的產品去除塵粒。請和洗衣程序分開處理。




請務必遵守您在這些產品包裝上找到的說明。

12.3 保養洗滌

若使用低溫程序，某些洗衣劑可能殘留在滾筒內。定期執行保養洗滌。請按照以下步驟執行：

- 將衣物自滾筒內取出。
- 為棉質程序設定高溫清洗，並使用少量洗衣劑。

3.

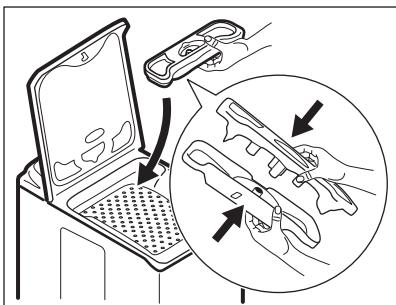


12.5 清潔排水過濾器




如果本機內為熱水，請勿清潔排水過濾器。


1.

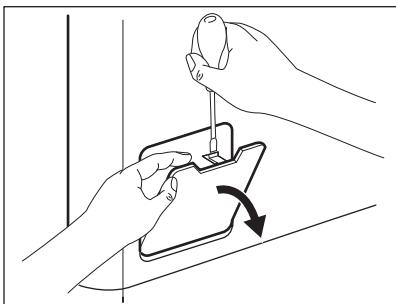


2.

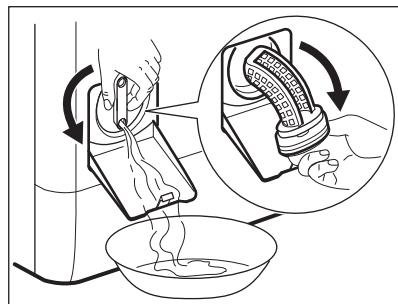


3.

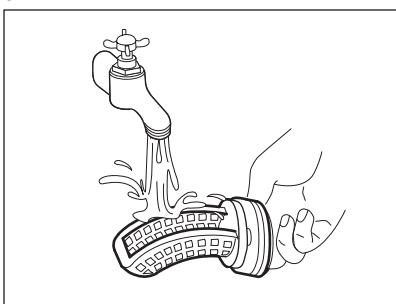

4.

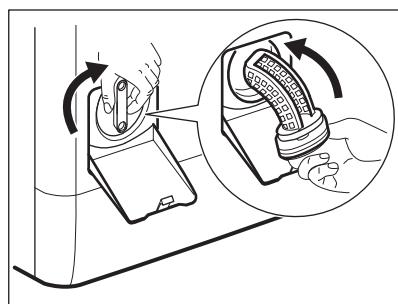


5.

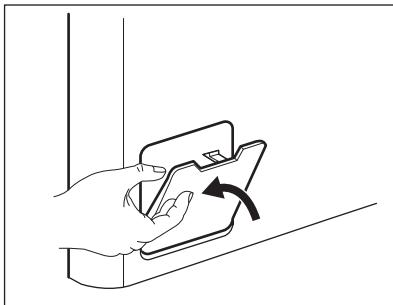


12.6 清潔進水軟管和閥過濾器


1.

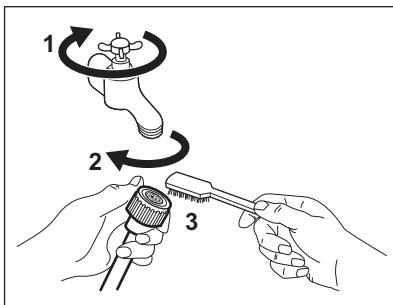


2.

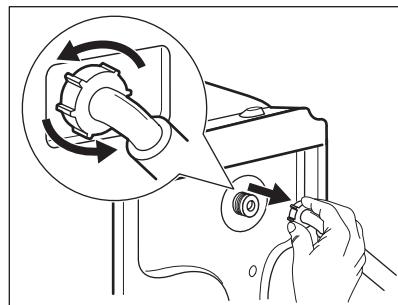

3.

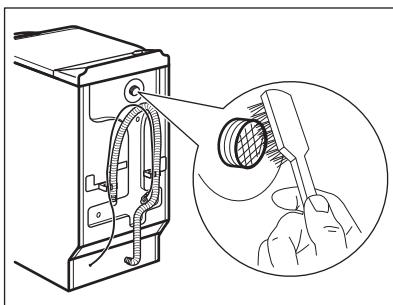

4.

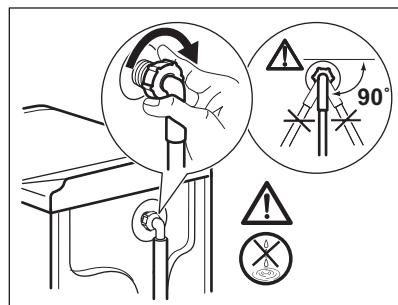

12.7 緊急排水

因為故障，本機無法排水。

如果發生此情況，請執行「清潔排水過濾器」中(1)至(5)的步驟。必要時，清潔排水泵。

12.8 預防霜凍

如果將本機安裝在溫度可能低於 0°C 的位置，請從進水軟管和排水泵排出剩餘的水。

1. 將電源插頭從電源插座拔除。
2. 關閉水龍頭。
3. 將進水軟管兩端放在容器內，並讓水排出軟管。

4. 清空排水泵。請參閱緊急排水程序。
5. 當排水泵清空時，再一次安裝進水軟管。

**警告!**

當您再次使用本機時，請確定溫度大於 0 °C。
對於低溫造成的損害，製造商概不負責。

13. 疑難排解

**警告!**

請參閱「安全性」一章。

13.1 介紹

本機不會啟動，或在操作期間停止。

請先試著尋找該問題的解決方法（請參閱圖表）。如果找不到解決方法，請聯絡授權服務中心。

因某些問題的緣故，聲音訊號運作了。紅色指示燈 閃爍，並且其中一個指示燈亮起，顯示以下警報代碼：

13.2 可能的故障情形

問題	可能解決方法
程序未啟動。	確定電源插頭已連接到電源插座。
	請確認本機上蓋和滾筒機門已關妥。
	請確定保險絲箱裡的保險絲未受損。
	請確定已按下「開始/暫停」。
	如果設定了延遲開始，請取消設定或等待倒數計時結束。
	如果「兒童安全鎖」功能啟動，請停用。
本機未適當注水。	請確定水龍頭已打開。
	請確定水壓不會過低。有關這項資訊，請聯絡當地負責自來水的機關。
	請確定水龍頭沒有阻塞。
	請確定進水軟管過濾器和閥過濾器沒有阻塞。請參閱「保養與清潔」章節。
	請確定進水軟管未扭結或彎曲。
	請確定已正確連接進水軟管。
本機並未立即注水並排水。	請確定排水軟管在正確的位置上。軟管可能太低。
本機未排水。	請確定水槽排水龍頭沒有阻塞。

問題	可能解決方法
	請確定排水軟管未扭結或彎曲。
	請確定排水過濾器沒有阻塞。如有必要，請清潔過濾器。請參閱「保養與清潔」章節。
	請確定已正確連接排水軟管。
	如果設定無排水階段的程序，請設定排水程序。
	如果您設定的特別功能會在結束時使洗衣筒內殘留清水，請設定排水程序。
脫水階段未運作或洗衣 程序的時間比一般更 久。	設定脫水程序。
	請確定排水過濾器沒有阻塞。如有必要，請清潔過濾器。請參閱「保養與清潔」章節。
	請手動調整洗衣筒裡的衣物，然後再進行脫水階段一次。這個問題可能起因於平衡問題。
地板上有水。	確定軟管的接頭密合，並且沒有漏水。
	請確定排水軟管未損壞。
	請確定使用正確的洗衣劑，而且劑量正確。
您不可以打開本機上 蓋。	請確定洗衣程序已完成。
	如果滾筒內有水，請設定排水或脫水程序。
本機發出異常的噪音。	請確定本機保持水平。請參閱「安裝」章節。
	請確定已移除包裝與/或搬運用螺栓。請參閱「安裝」章節。
	將更多的衣物加入滾筒內。洗衣量可能太少。
洗衣效果不理想。	請增加洗衣劑用量或使用其他洗衣劑。
	在洗衣之前，請使用特殊產品去除頑強污漬。
	請確定溫度設定正確。
	減少洗衣量。
無法設定特別功能。	請確認只按下想要的按鈕。

檢查後，請啟動本機。程序會從中斷處繼續。
如果問題再次出現，請聯絡「授權服務中心」。

14. 技術數據

尺寸	寬/高/深/總深度	400 公釐/ 890 公釐/ 600 公釐/ 600 公釐
----	-----------	-----------------------------------

電氣連接	電壓 總功率 保險絲 頻率	220-230 V 2200 W 10 A 50 Hz
防止固態微粒進入的保護程度，以及保護蓋可確保的濕度 (未配備防濕氣功能的低電壓設備除外)		IPX4
供水壓力	最小 最大	0.5 巴 (0.05 兆帕) 8 巴 (0.8 兆帕)
供水 ¹⁾		冷水
最大衣物量	棉質	6 公斤
能源效率等級		A++
脫水轉速	最大	800 轉/分鐘

1) 使用 3/4 吋管線將進水軟管連接至水龍頭。

15. 環境關懷

回收有標誌  的材料。請將包裝材料放到適當的容器中予以回收。回收電子和電氣器具廢棄物有利於保護環境及人類健康。請勿將有標記  的器具與家用廢棄

物一同處理。請將產品送至當地回收廠或聯絡市政府辦公室。

www.electrolux.com/shop



192965971-A-362015

CE

