

ETM2500A-A
ETM2500A-B
ETM3300A-A
ETM3300A-B
ETM4200A-A
ETM4200A-B



CN 冰箱

用戶手冊

2

享受安心無憂，立即註冊您的家電產品。

隨時更新更好的生活服務、安全通知，並購買配件。

產品註冊二維碼位於冰箱門前或內部側壁。



1. 打開智能手機上的相機應用程式，對準二維碼掃描
2. 點擊通知或鏈接以打開註冊表單
3. 填寫您的詳細資料，享受安心無憂的服務



Electrolux

目錄

1. 安全資訊.....	3
2. 家電產品描述.....	5
3. 溫控.....	8
4. 安裝您的新家電.....	9
5. 使用您的冰箱.....	13
6. 清潔您的冰箱.....	15
7. 食品儲存指南.....	16
8. 故障排除.....	17
9. 噪音.....	21

我們在為您考慮

感謝您選擇這款Electrolux產品。我們設計它是為了提供您多年的卓越表現，並具備創新技術，幫助簡化生活，這些功能可能在普通家電中無法找到。請花幾分鐘時間閱讀，以便充分發揮其功能

訪問我們的網站以獲取：



使用建議、小冊子、故障排除、服務資訊：
www.electrolux.com



註冊您的產品以獲得更好的服務：
www.electrolux.co.th/support/register-warranty

客戶關懷與服務

請始終使用原裝備件。

聯絡我們的授權服務中心時，請確保您準備好以下資料：型號、PNC、序列號。

這些信息可以在標籤板上找到。



警告 / 注意—安全資訊。



一般資訊與提示。



環境資訊。

如有更改，恕不另行通知

1. 安全資訊

注意：在安裝或使用冰箱之前，請仔細閱讀以下警告。如需幫助，請聯繫您的客戶服務中心。如果忽視本手冊中的這些指示或其他任何安全指示，製造商將不承擔任何責任。

警告

- 確保電源插座正確接地。如果不確定，請諮詢專業電工。
- 除非是製造商推薦的類型，否則不要在冰箱的食品儲存區域內使用電氣設備。
- 清潔或移動冰箱之前，請先拔掉插頭，以避免觸電。
- 切勿拉扯電源線拔掉冰箱插頭，這樣可能會損壞插頭。請牢牢握住插頭，並直接拔出。
- 如果電源線損壞，必須由製造商、其服務代理商或同樣具備資格的專業人員更換，以避免危險。
- 不要使用蒸汽清潔機。如果帶電元件接觸到冷凝蒸汽，可能會短路或導致觸電。
- 不要存放爆炸物品，如含易燃推進劑的氣霧劑罐。在冰箱內存放加壓氣霧罐時，若標註有“易燃”字樣或小火焰符號，請勿將其存放在任何冷藏或冷凍室內。這樣做可能會引發爆炸。
- 不要損壞冷媒管道。
- 本設備包含由可燃發泡氣體形成的保溫材料。請妥善處理本設備以避免安全隱患。
- 若您希望丟棄冰箱，請聯繫當地有關部門，了解正確的處理方法。
- 丟棄舊冰箱時，請移除門板。若有小孩被困在內部，可能會窒息。
- 安裝家電時，請確保電源線不會被卡住或損壞。
- 不要在家電背部設置多個便攜式插座或便攜式電源。



警告

本設備包含可燃的 R600a



冷媒。請在安裝、操作、維修及處理本設備時小心，以避免安全隱患。


- 確保在運輸和安裝過程中，冷媒的管道不會受到損壞。
- 冷媒洩漏可能會引起眼部傷害或起火。
- 安裝設備的房間必須至少每 8 克冷媒提供 1 立方米的空間。設備內的冷媒量可在設備內部的標籤板上找到。
- 若不確定冷媒種類，請檢查冰箱內部的標籤板。
- 除經授權的服務人員外，其他人員不得對本設備進行維修。在澳大利亞昆士蘭州，授權服務人員必須持有針對碳氫冷媒的氣體工作許可證，才能進行涉及拆卸外殼的維修或服務。
- 保持設備外殼或內建結構中的通風口暢通無阻。
- 不要使用機械設備或其他方法加速除霜過程，除非是製造商推薦的方法。



警告

穩固立足

當冰箱安放好後，需進行穩定處理。將冰箱前端抬起，將重量從每個穩定腳上移開，並對每個腳進行小幅度的四分之一轉動，直至其與地面穩固接觸。如果您打算移動冰箱，請記得將每個腳縮回，這樣可以自由移動冰箱。一旦確定冰箱的新位置後，請重複調整腳的位置。

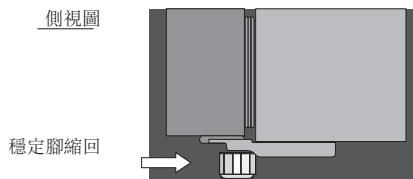

一般警告

請仔細閱讀以下內容，以避免損壞或受傷。使用冰箱時，安全性非常重要。使用前請檢查以下安全事項。

- 該設備必須插入其專用的電源插座。
- 當冰箱就位後，插頭必須可輕易接觸。
- 必須確保插座正確接地。如有疑問，請諮詢合格的電工。
- 請勿使用延長線或適配器插頭與此冰箱。
- 如果電源線損壞，必須由製造商、服務代理商或同樣具備資格的專業人員進行更換，以避免危險。
- 清潔或更換燈泡（如已安裝）之前，請先拔掉冰箱插頭，以避免觸電。
- 切勿拉扯電源線拔掉冰箱插頭，這樣可能會損壞插頭。請牢牢握住插頭，並直接拔出。
- 選擇一個不會過於寒冷的地方安放冰箱。周圍環境溫度應高於 10° C。
- 將冰箱放置在乾燥的地方，避免放在高濕度的區域。
- 不要將冰箱放在有霜或未加保護的區域，如車庫或陽台。
- 請勿將冰箱插入設有定時器的插座。
- 不要將冰箱放在直射陽光下，或靠近爐子、火源或加熱器。
- 不要將冰箱放在不平坦的表面上。
- 不要在設備上或下面儲存易燃物品，例如氣霧劑。
- 不要將含有易燃推進劑的氣霧罐等爆炸物質儲存在本設備內。

- 切勿將含有氣泡的飲料存放在冷凍室內。
- 切勿自行嘗試修理冰箱，僅可使用合格或授權的服務人員進行修理。
- 切勿使用電加熱器或吹風機來除霜冷凍室，因為這可能會導致觸電。
- 在運輸和安裝冰箱時，應小心確保冷媒電路的任何部分不會損壞。
- 保持設備外殼或內建結構中的通風口暢通無阻。
- 安裝正確後，您的冰箱應該：
- 在後面和兩側留有足夠空間以便空氣流通。
- 垂直對齊周圍的櫥櫃。
- 門能夠從部分打開的位置自動關閉。

注意：在安裝或使用冰箱之前，必須仔細閱讀這些警告。如果需要幫助，請聯繫您的客戶服務部門。若忽視本手冊中的這些指示或任何其他安全指示，製造商將不承擔任何責任。



環境資訊


此設備適用於家庭和類似的應用場景，例如：

- 商店、辦公室及其他工作環境中的廚房區域；
- 農舍以及酒店、汽車旅館和其他住宅類型環境中的客戶；
- 住宿加早餐類型環境；
- 餐飲服務和其他非零售應用。

2. 家電產品描述

冰箱特徵

- ETM2500A-A
- ETM2500A-B

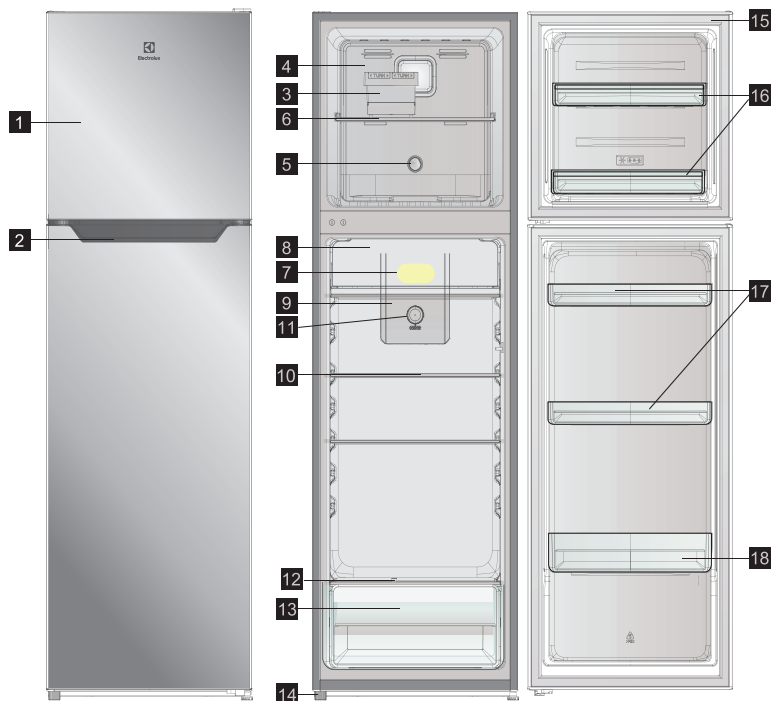


冰箱功能詳情：

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 門 | 11 溫控旋鈕（冷藏） |
| 2 門把手 | 12 濕度調節撥杆 |
| 3 旋轉製冰盒 | 13 果菜箱 |
| 4 冷凍室風道 | 14 可調腳 |
| 5 溫控旋鈕（冷凍室） | 15 門體密封條 |
| 6 冷凍室層架 | 16 冷凍室門擱架 |
| 7 冰箱照明燈 | 17 門上普通擱架 |
| 8 冷藏低溫區 | 18 門上瓶擱架 |
| 9 冷藏風道 | |
| 10 可調玻璃層架 | |

功能可能會根據型號有所不同。並非所有型號都具備上述功能。

冰箱特徵

• ETM3300A-A ETM3300A-B

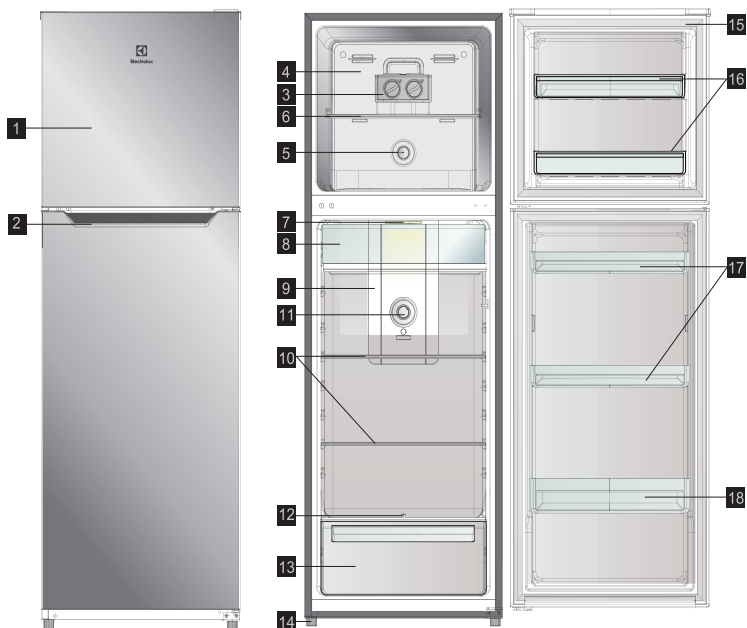


冰箱功能詳情：

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 門 | 11 溫控旋鈕（冷藏） |
| 2 門把手 | 12 濕度調節撥杆 |
| 3 旋轉冰製冰盒 | 13 蔬菜箱 |
| 4 冷凍室風道 | 14 可調腳 |
| 5 溫控旋鈕（冷凍室） | 15 門體密封條 |
| 6 冷凍室層架 | 16 冷凍室門擱架 |
| 7 冰箱照明燈 | 17 門上普通擱架 |
| 8 冷藏低溫區 | 18 門上瓶擱架 |
| 9 冷藏風道 | |
| 10 可調玻璃層架 | |

功能可能會根據型號有所不同。並非所有型號都具備上述功能。

冰箱特徵

• ETM4200A-A ETM4200A-B

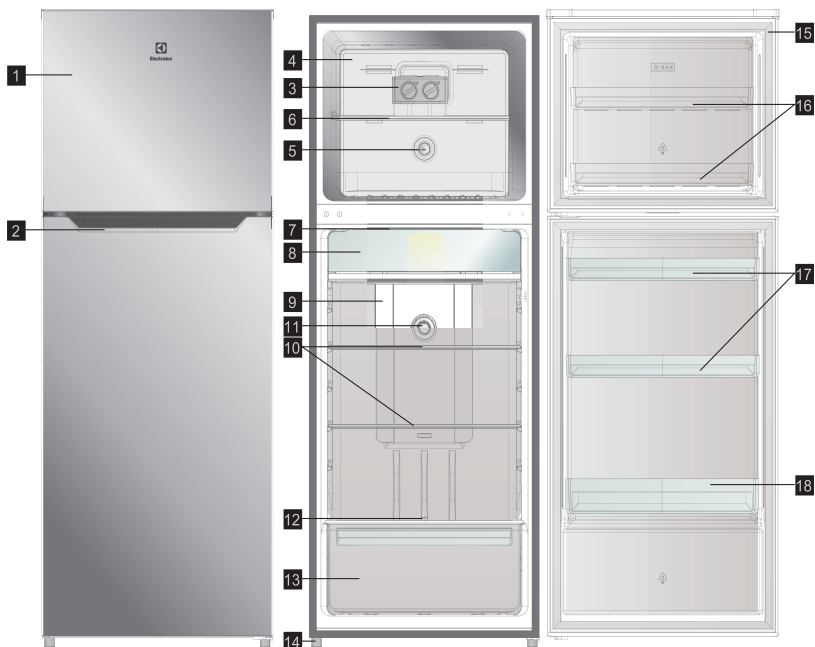

冰箱功能詳情：

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 門 | 11 溫控旋鈕（冷藏） |
| 2 門把手 | 12 濕度調節撥杆 |
| 3 旋轉製冰盒 | 13 果菜箱 |
| 4 冷凍室風道 | 14 可調腳 |
| 5 溫控旋鈕（冷凍室） | 15 門體密封條 |
| 6 冷凍室層架 | 16 冷凍室門擱架 |
| 7 冰箱照明燈 | 17 門上普通擱架 |
| 8 冷藏低溫區 | 18 門上瓶擱架 |
| 9 冷藏風道 | |
| 10 可調玻璃層架 | |

功能可能會根據型號有所不同。並非所有型號都具備上述功能。

2. 家電產品描述

請參閱以下部分，了解如何調整冷藏和冷凍室溫度的相關信息。

重要提示

當您設定溫度時，您是為整個冰箱櫃設置一個平均溫度。

檢查冰淇淋的軟硬度是判斷冷凍室溫度是否正確的好方法，而檢查冰箱內儲水的水溫則是檢查冷藏區溫度的好方法。

每個區域的溫度可能會有所不同，這取決於您儲存的食物量以及食物放置的位置。

較高或較低的室內溫度也會影響冰箱內部的實際溫度。


當您改變溫度設置時，請進行小幅度調整並等待 24 小時，然後再評估是否需要進一步調整。

冷凍室溫度調整

1. 選擇冷凍室控制旋鈕。
2. 將旋鈕轉至 MAX 以設定為更冷。
3. 將旋鈕轉至 Min 以設定為較不冷。

默認設置

適用於所有型號。

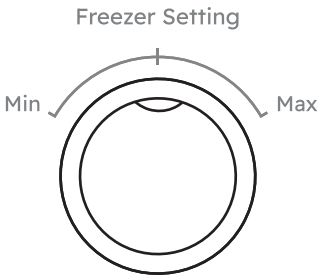


冰箱溫度調整


1. 選擇冷凍室控制旋鈕。
2. 將旋鈕轉至 MAX 以設定為更冷。
3. 將旋鈕轉至 Min 以設定為較不冷。

默認設置

適用於 ETM2500A-A 和 ETM2500A-B 型號

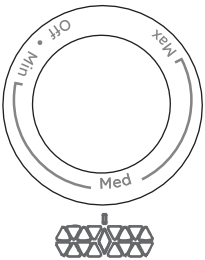

適用於 ETM3300A-A 和 ETM3300A-B 以及 ETM4200A-A 和 ETM4200A-B 型號

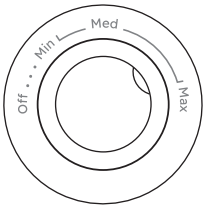

重要提示

將冷凍室溫度設置為最大並不建議在非常炎熱的氣候條件下使用，因為這會限制冷卻能力，從而影響冷藏室的冷卻效果。建議設置在中等或稍高於中等的溫度。在極寒氣候中，冷凍室建議設置為中等溫度。

4. 安裝您的新家電

開箱



環境

大部分包裝材料是可回收的。請通過當地的回收站處理這些材料，或將其放入適當的回收容器中。

大部分包裝材料是可回收的。請通過當地的回收站處理這些材料，或將其放入適當的回收容器中。

重要提示 - 檢查是否有任何損壞或痕跡。如果您發現冰箱有損壞或劃痕，您必須在 7 天內報告，以便在製造商保修範圍內提出損壞/痕跡索賠。這不影響您的法定權利。



根據說明徹底清潔冰箱，並擦去運輸過程中積累的任何灰塵。

檢查地面是否平整。如果不平整，請調整提供的調平腳，使產品保持平穩穩定。


我們建議您在放入食物之前，讓冰箱運行兩到三個小時。這樣可以確保冰箱運行正常，並且足夠的冷氣進入冷凍室。

冰箱周圍的間隙：

- 冰箱兩側最小間隙為 50mm。
- 冰箱背部最小間隙為 50mm。
- 鉸鏈蓋上方最小間隙為 50mm。

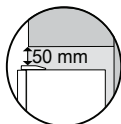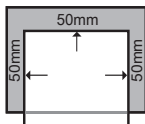

Model	X
ETM2500A-A ETM2500A-B	370 mm
ETM3300A-A ETM3300A-B	413 mm
ETM4200A-A ETM4200A-B	492 mm

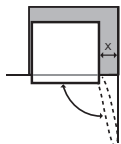

當冰箱擺放在角落區域時，將門鉸鏈一側至少間隔 Xmm（具體距離根據上表所列型號而定）可使冰箱門打開足夠，以便取出儲物盒和層架。

您的冰箱使用節能元件，這些元件可能會產生不同於舊冰箱的噪音（可參閱“噪音”頁面了解範例）。偶爾會聽到冰箱流動的咕嚕聲或零件膨脹和收縮的聲音。這些噪音屬於正常現象。


定位冰箱

安裝冰箱

1. 推動冰箱至適當位置。

這些滾輪僅設計用於前後移動，不是滑輪。橫向移動冰箱可能會損壞地板和滾輪。在移動冰箱之前，請確保高度調整螺母和穩定腳已完全旋上，與地面脫離接觸。


2. 旋下調整螺母，直到冰箱後方傾斜 10mm（請參見圖示）。

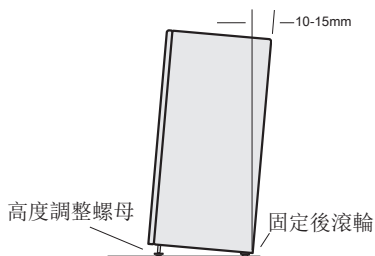

3. 旋下調整螺母（位於把手側）直到冰箱保持平穩並穩定。如果您在旋動螺母或高度調整腳時遇到困難，請讓他人將冰箱向後傾斜，以便您能夠更輕鬆地操作。



4. 檢查冰箱與周圍櫥櫃的對齊情況，確保冰箱是否平穩。您可以根據步驟 2 和 3 中的說明進行調整。

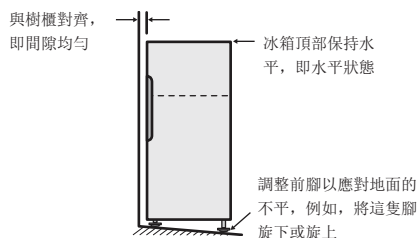

5. 如果您發現冰箱會從一個角落搖晃到另一個角落，這意味著您的地面不平。請找一塊塑膠板或硬紙板等材料，將其堅固地放置在滾輪下方。

6. 現在，您可能需要通過重複步驟 3、4 和 5 來微調安裝位置。

7. 在將任何食物放入冰箱之前，建議您讓冰箱運行 2 至 3 小時，以檢查其運行是否正常。

更換門開啟方向

門的開啟方向可以從左側（出廠設置）更改為右側。

所需工具：


1. 8毫米套筒扳手




2. 十字螺絲刀



3. 塗抹刀或一字螺絲刀

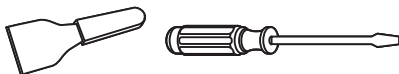

4. 扳手

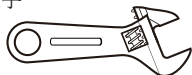


在開始之前，請將冰箱背部放倒，以便獲得底部的操作空間。應將冰箱放置在柔軟的泡沫包裝材料或類似物品上，以避免損壞。


1. 打開上門和下門（5，8），將冰箱內部的所有配件取出，並將其放在安全的地方。
2. 拆下上部鉸鏈蓋（1）。
3. 使用套筒扳手或螺絲刀拆下三顆螺絲（2），然後取下上部鉸鏈（3）。
4. 小心地抬起上門（5），並將其放置在軟墊上以防刮傷。
5. 通過拆下兩顆螺絲（17）拆下中間鉸鏈。
6. 小心地抬起下門（8），並將其放置在軟墊上以防刮傷。
7. 將上門和下門頂部的塑料裝飾蓋（4）從左側移至右側，覆蓋洞孔。
8. 拆下右下角的下鉸鏈（14），方法是拆下三顆螺絲（13）和右側調平腳（12）。

9. 拆下並移除底部鉸鏈銷，將鉸鏈翻轉，並用扳手固定。


• 適用型號：ETM2500A-A ETM2500A-B

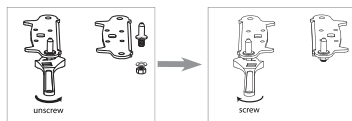

• 適用型號：ETM3300A-A ETM3300A-B

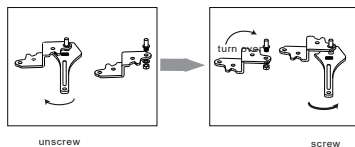

• 適用型號：ETM4200A-A ETM4200A-B

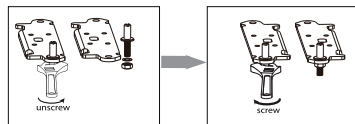

10. 拆下左側螺絲型調平腳（11），並將左側腳（11）與右側零部件（鉸鏈和調平腳）（14、12）的位置互換安裝。
11. 在配件包中找到左側下門助吸器（10），並將其安裝在下門的左側底部，然後將下門放到正確位置。

* 對於型號ETM4200A-A，ETM4200A-B從配件包中找到金屬塊，並將其助吸器一起安裝在下門的底部。

金屬塊



12. 將中部鉸鏈孔蓋從左側移至右側，將中門鉸翻轉180°，然後再轉移至左側。將鉸鏈銷插入下門的上孔中，然後擰緊螺絲，保持墊圈在原位。

13. 在配件包（15）中找到上門的左側助吸器，並將其組裝在上門的左下角。

* 對於型號 ETM4200A-A，從配件包中找到金屬塊，並與自動閉合器一起安裝在上門的底部。


金屬塊



14. 將上門放回原位。確保門水平和垂直對齊，並確保所有側邊的密封條完全閉合，然後再緊固頂部的鉸鏈。
15. 插入並固定頂部鉸鏈，然後安裝上鉸鏈蓋。

- 對於型號：ETM2500A-A ETM2500A-B
將步驟3中移除的頂部鉸鏈（3）固定在產品的左側。然後安裝步驟2中移除的鉸鏈蓋。
- 對於型號：ETM3300A-A
卸下上門鉸鏈（步驟3中移除的）的銷子，翻轉鉸鏈並重新鎖緊銷子，然後將上鉸鏈固定在產品的左側。接著從配件包中找到左側鉸鏈蓋並安裝。
- 對於型號：ETM4200A-A ETM4200A-B
從配件包中找到上左門鉸鏈及鉸鏈蓋，將其固定在產品左上角。

16. 再次將冰箱豎直放回原位。
17. 打開門並將所有配件放回。
18. 在啟動冰箱之前，需將冰箱豎直靜置四小時。

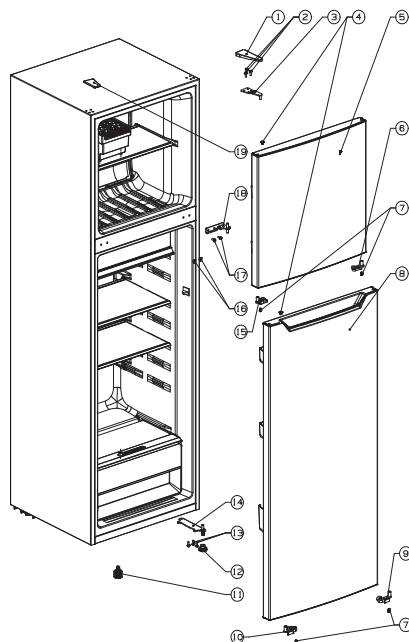

5. 使用您的冰箱

冰箱的運作原理是將內部食物的熱量轉移到外部空氣中。這種運作會使冰箱的背面和側面感覺較暖或甚至變熱，特別是在啟動時或炎熱的天氣下——這是正常現象。

避免將食物放置在冰箱的氣流通風口前，因為這會影響空氣的有效循環。如果門經常開啟，冰箱內部的冷凍室可能會偶爾出現輕微霜凍。這是正常現象，並會在幾天內自行消失。如果冷凍室門不小心保持打開，內部牆面會結上厚厚的霜層，應及時清除。


您的新冰箱使用高速壓縮機，並配備其他節能元件，這可能會產生一些不尋常的聲音，並且在晚上或較安靜的時間更加明顯。這些聲音僅僅表示您的冰箱正在正常運行，具體聲音包括：

- 來自小型風扇馬達的風聲；
- 類似水沸騰的潺潺聲；
- 壓縮機運行聲音；現代高效壓縮機的運行速度比舊型號快得多。
- 在自動除霜時發出的爆裂聲；
- 壓縮機啟動前的點擊聲。更多詳情請參見故障排除指南。
- 重要提示
- 對於上置型冰箱（冷凍室位於新鮮食物儲藏室上方）：
- 不要將食物放置在冷凍室地板的肋條前面，因為這會妨礙門的閉合。

重要提示

對於上置型冰箱（冷凍室位於新鮮食物儲藏室上方）：

- 不要將食物放置在冷凍室地板的肋條前面，因為這會妨礙門的閉合。

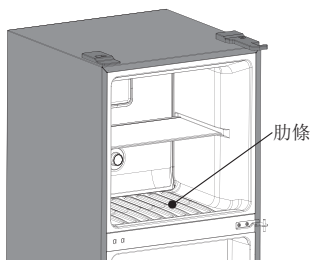


使用與拆卸功能

玻璃架

要拆卸玻璃架，輕輕將架子的後側向上推，然後向前拉，直到架子脫離架槽。

要重新安裝玻璃架，確保後方沒有任何會阻礙移動的物品。輕輕將架子推進冰箱，並將其放回原位。

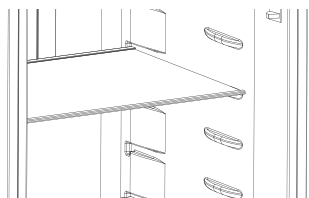


注意

為避免人身傷害或財物損壞，請小心處理鋼化玻璃架。如果玻璃架被磕碰、劃傷或暴露於突如其來的溫度變化下，可能會突然破裂。清潔前請讓玻璃架穩定至室溫。切勿使用洗碗機清洗。

果菜箱

果菜箱專為儲存水果、蔬菜及其他新鮮食材設計。

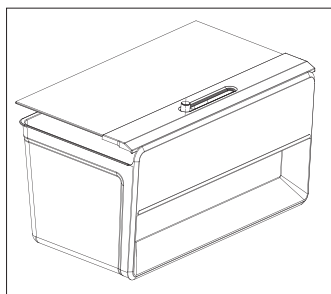


- 若要清空果菜箱中的食物，在某些型號中需要先移除門攔架。
- 將果菜箱從前面拉出，然後向上拉，再向前拉出。

門攔架

冷藏和冷凍室均設有門攔架。

您可以調整冰箱門攔架的高度以滿足不同的儲物需求。所有門攔架都可以完全拆卸以便清潔。如果您想拆卸或調整攔架，請將其抬起並解鎖掛鉤以移除。要重新安裝，抬起儲物箱並將其推下，直到支撐掛鉤將其固定到位。

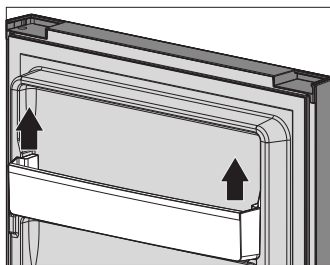

冷藏低溫區使用指南


冷藏低溫區設計用於短時間儲存像新鮮或熟食的肉類和奶酪等食品。

請注意：不建議將新鮮蔬菜或水果存放在低溫區內，因為內部溫度偶爾會降至 0°C 以下，這可能會將其凍壞。




旋轉製冰盒

1. 在首次使用前，請清潔冰格。
2. 向冰格中注滿水，直到達到冰格的最大水位。

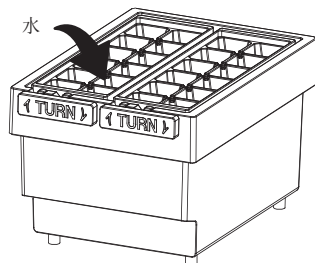

3. 將冰格放置到適當位置。
4. 順時針旋轉冰格扭轉器，將冰塊從冰格中釋放出來。

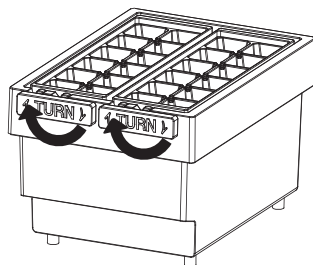

警告

LED 照明

您的冰箱配備了長壽命的 LED 照明。若 LED 照明不幸故障，應由專業服務人員進行維修，以避免安全隱患。詳細的聯繫方式請參閱保固頁面。



警告

製冰盒

僅使用可飲用水進行加水

6. 清潔您的冰箱



警告

清潔前：關閉冰箱電源並拔掉插頭，以避免觸電危險。

門和外部（銀色和黑色）：

您應該僅使用溫水和中性肥皂水以及柔軟的布來清潔冰箱門。



小心

切勿使用不銹鋼清潔劑、磨砂墊或其他會刮傷表面的清潔劑。交付後的損壞不包括在您的保修範圍內。

內部

定期使用柔軟的布、無香味的溫和肥皂和溫水來清潔冰箱內部。徹底乾燥所有表面和可拆卸部件，避免水進入控制面板。放回可拆卸部件，插上電源線並打開電源，然後再放入食物。

門封條

始終保持門封條清潔，用溫和的清潔劑和溫水清洗後，再徹底乾燥。

黏附的食物和飲料可能會導致封條黏在櫃體上，當您打開門時，封條可能會撕裂。



小心

切勿使用熱水、溶劑、商業廚房清潔劑、氣霧劑清潔劑、金屬光亮劑、強酸性或磨蝕性清潔劑或鋼絲球來清潔您的冰箱。許多市售的清潔產品和洗滌劑包含溶劑，會損壞您的冰箱。僅使用柔軟的布、無香味的溫和肥皂和溫水來清潔。

關閉冰箱

如果您打算長時間關閉冰箱，請按照以下步驟來減少霉菌滋生的機會：

1. 移除所有食物。
2. 拔掉電源插頭。
3. 徹底清潔並乾燥冰箱內部。
4. 確保所有門稍微打開以促進空氣流通。

7. 食品儲存指南

類別名稱	產品名稱	新鮮食品建議儲存時間*		存儲提示
		冷藏室	冷凍庫	
肉類	香腸與絞肉	1-2 天	2-3 個月	將冷肉儲存於冰箱後部，因為那裡最為寒冷。 若冷肉在冰箱中存放超過一天，塑料包裝會導致肉類出現水分。 燒烤類食物需要長達48小時才能完全解凍，請在使用前2天將冷凍的燒烤食物轉移到冰箱內解凍。
	排骨與牛排	3-4 天	4-6 個月	
	熟肉類	3-5 天	4-6 個月	
	烤肉	3-5 天	12 個月	
禽肉類	雞肉	1-2 天	2 個月	如果家禽有異味或顏色變化且無法確定其安全性，最好將其丟棄。 整顆雞蛋不適合冷凍，稍微打散的蛋液可冷凍四個月。
	烤雞	3-5 天	12 個月	
	蛋類	6 週	不適合	
海鮮	整條魚與魚片	2-3 天	2 個月	將海鮮儲存在密封容器或鋁箔中。 切勿將蝦放在鹽水中冷凍，因為這樣會使其肉質脫水。
	龍蝦與螃蟹	1-2 天	2 個月	
	蝦類	1-2 天	2 個月	
乳製品	牛奶	直到過期日	不適合	如果乳製品有異味或顏色變化且無法確定其安全性，最好將其丟棄。 硬質奶酪的保質期視品種而定，從2週到2個月不等。 * 軟質奶酪的質地可能會根據種類有所變化。
	優格	7-10 天	不適合	
	硬質起司	2 週 - 2 個月	2 個月（已磨碎）	
	軟質起司	1-2 週	不適合	
	牛油	8 週	12 個月	
水果與蔬菜	每種水果和蔬菜的保鮮期不同。有些如豆類能保持新鮮幾天，其他如洋蔥則可以保存幾個月。	8-12個月 冷凍時請將其切割並稍微燙煮，分成小份儲存。		將蔬菜存放在果菜箱中，避免放置於氣流出風口附近，以免凍結。
				如果在儲存水果和蔬菜之前清洗，確保它們完全乾燥，或使用吸水紙包裹後再放入冰箱，否則會容易腐爛。
				儘量將水果與蔬菜分開儲存，因為一些釋放乙烯（成熟劑）的水果會使周圍的蔬菜提前成熟並變壞。
剩餘食物	自製餐點	3-4天	2-6個月	將剩菜存放在密封容器中。
				將餐點分成小份冷凍，以減少浪費。



重要提示

請注意，這些資訊僅作為參考指南，實際儲存時間會根據冰箱的使用方式、氣候條件以及食品的新鮮程度有所不同

8. 故障排除

設備未達到所需溫度

在現代無霜冰箱/冷凍庫中，冷空氣通過空氣通道由高效能風扇循環至各個隔間。

問題	應該採取的措施
冰箱溫度過高	- 調整冰箱至較低的設定。 - 確保食物在放入冰箱之前已經冷卻。 - 確保設備按說明書設置。 - 確保物品未堵塞冷卻通風口。 - 確保門未被打開或頻繁開關。
冷凍庫溫度過高	- 調整溫度至較低的設定。 - 確保食物在放入冷凍庫之前已經冷卻。 - 確保設備按說明書設置。 - 確保物品未堵塞冷卻通風口。 - 確保門未被打開或頻繁開關。
食物在冰箱內凍結	- 調整溫度至較高的設定。 - 確保水果和蔬菜儲存在蔬菜盒中。含水量高的物品應避免放在冷卻通風口附近。
無法調整溫度設置	請參閱“溫度控制”部分。

果菜箱操作

問題	應該採取的措施
果菜箱積水過多：在果菜箱中有一些水分和濕氣屬於正常現象。	- 確保果菜箱不被過度堆積。 - 調整果菜箱的濕度滑塊。
果菜箱無法移除	- 若果菜箱與門內的儲物架干擾，請先移除門上擱架後再取出果菜箱。 - 調整櫃體位置，確保門能完全打開。
果菜箱內食物凍結	調整溫度至較不冷的檔位。

電器噪音

您的新冰箱可能會發出與舊冰箱不同的聲音。由於這些聲音對您來說是新的，您可能會對它們感到擔心。大多數新發出的聲音是正常的。硬質表面，如地板、牆壁和櫃體，會使聲音聽起來比實際上更大。以下描述了各種聲音及其可能的來源。

問題	應該採取的措施
壓縮機馬達噪音	沒有問題，這是正常的，因為您的新冰箱使用了高速壓縮機，在運行過程中會開關開關。請注意，壓縮機的噪音在啟動周期開始時可能會聽起來比較大。
壓縮機馬達噪音	這些冰箱配有變速壓縮機和風扇。啟動時和炎熱天氣下，壓縮機和風扇會以較高的速度運行以提供額外的冷卻。當冷卻需求較低時，壓縮機和風扇會以較低的速度運行。因此，根據運行條件，聲音水平會有所變化，這是正常的。
壓縮機啟動前的咕嗒聲	沒有問題，這是正常的，因為您的新冰箱具有自動切換溫控裝置，會自動開關壓縮機。
偶爾的咕嚕聲，類似於水煮沸的聲音	沒有問題，這是正常的，當每個循環結束時，您可能會聽到一個咕嚕聲，這是由於冰箱系統中的冷媒流動所致。 沒有問題，這是正常的，因為您的新冰箱使用高效能風扇來循環空氣。在重度使用或高溫天氣期間，風扇的速度和噪音可能會增加。
撞擊聲和其他噪音	• 確保冰箱放置平穩並穩定，參見安裝說明。 • 檢查冰箱周圍，確保沒有物品接觸或放置在冰箱上方。 • 確保冰箱內的物品不會以可能引起震動的方式放置（例如瓶子）。

冰箱運行

問題	應該採取的措施
冰箱不運行：冰箱風扇在自動除霜循環期間不運行，或在開啟後短時間內不運行是正常現象。	• 確保電源線插入有效電源插座，並且插座已開啟。 • 確保家庭的斷路器未跳開，或保險絲未燒壞。 • 可能正在進行除霜模式，請半小時後再檢查。
壓縮機馬達運行時間過長：在正常室溫下，期望壓縮機大約運行40%到80%的時間。在較暖的環境下，運行時間會更長。	• 確保冰箱門未被打開。 • 檢查是否有大量熱食物剛放入冰箱。 • 注意，剛安裝冰箱或調整溫度設定後，冰箱會比平常運行更長時間。

問題	應該採取的措施
壓縮機馬達運行過長： 這些冰箱使用可變速壓縮機，設計上可以長時間運行，這是正常的。	• 可變速壓縮機和風扇在啟動時及在暖和的天氣下以高速運行，以提供額外的冷卻。當冷卻需求較少時，壓縮機和風扇會以較低速度運行，但仍然可能不會停機，這是正常的。 • 壓縮機和風扇唯一可能停止的時候是冰箱除霜時，大約是每天一次。
冰箱外部觸摸起來很暖或熱：這是正常的，因為冰箱通過外部面板及門縫之間的隔板將內部的熱量傳導到外部。	• 確保冰箱有足夠的外部空間，符合“安裝新設備”部分的建議。 • 在較熱的天氣下，冰箱外部會變得更熱，甚至會感覺很熱，因為冰箱正在更努力地運行。
霜層積聚：	• 檢查所有門是否完全關閉。 • 確保門未經常打開。 • 確保回風口沒有被包裝物堵住。 • 確保密封條乾淨且未被阻塞。
異味：	• 可能需要清潔內部，請參考清潔指南。 • 確保食物正確存放，因為某些食物、容器和包裝材料可能會產生異味。 • 檢查冰箱內是否有過期或不尋常的食物。
燈光不工作：	• 確保電源線插入有效的插座並且插座已開啟。 • 確保家庭的斷路器未跳開，或保險絲未燒壞。

門操作

問題	應該採取的措施
冷凍室門自動打開：	- 這是正常現象，門應該會自動關閉。當冰箱門關閉過快時，會發生這種情況。 - 如果冷凍室門保持打開，則表示需要稍微將冰箱向後傾斜，請參照“安裝新設備”一節。
自動關門功能失效：	- 檢查您的冰箱是否配有自動關門鉸鏈，並非所有型號都具備此功能。 - 這表示設備需要稍微向後傾斜，請參照“安裝新設備”一節進行設置。
門密封不良：	- 確保沒有任何物品妨礙門的正常關閉，如冰箱內部物品或放置在冰箱附近的物品。 - 確保蔬菜箱/冷凍室抽屜完全關閉，若有需要，請重新安裝，具體參見“使用您的冰箱”一節。
們難以打開	確保冰箱按照推薦設置進行安裝。

如果您仍然需要服務

如果您遇到問題，並且在進行上述檢查後問題依然存在，請聯繫您附近的 Electrolux 授權服務中心或您購買冰箱的經銷商。準備提供型號、9位數字的 PNC 編號以及冰箱內部標籤上的 8 位數字序列號。

9. 噪音

設備噪音

您的新冰箱可能會發出一些您舊冰箱沒有的聲音。由於這些聲音對您來說是新的，您可能會對此感到擔憂。大多數新聲音是正常的。硬表面（如地板、牆壁和櫥櫃）可能會使這些聲音聽起來比實際更大。以下是可能出現的聲音類型及其產生原因。

