


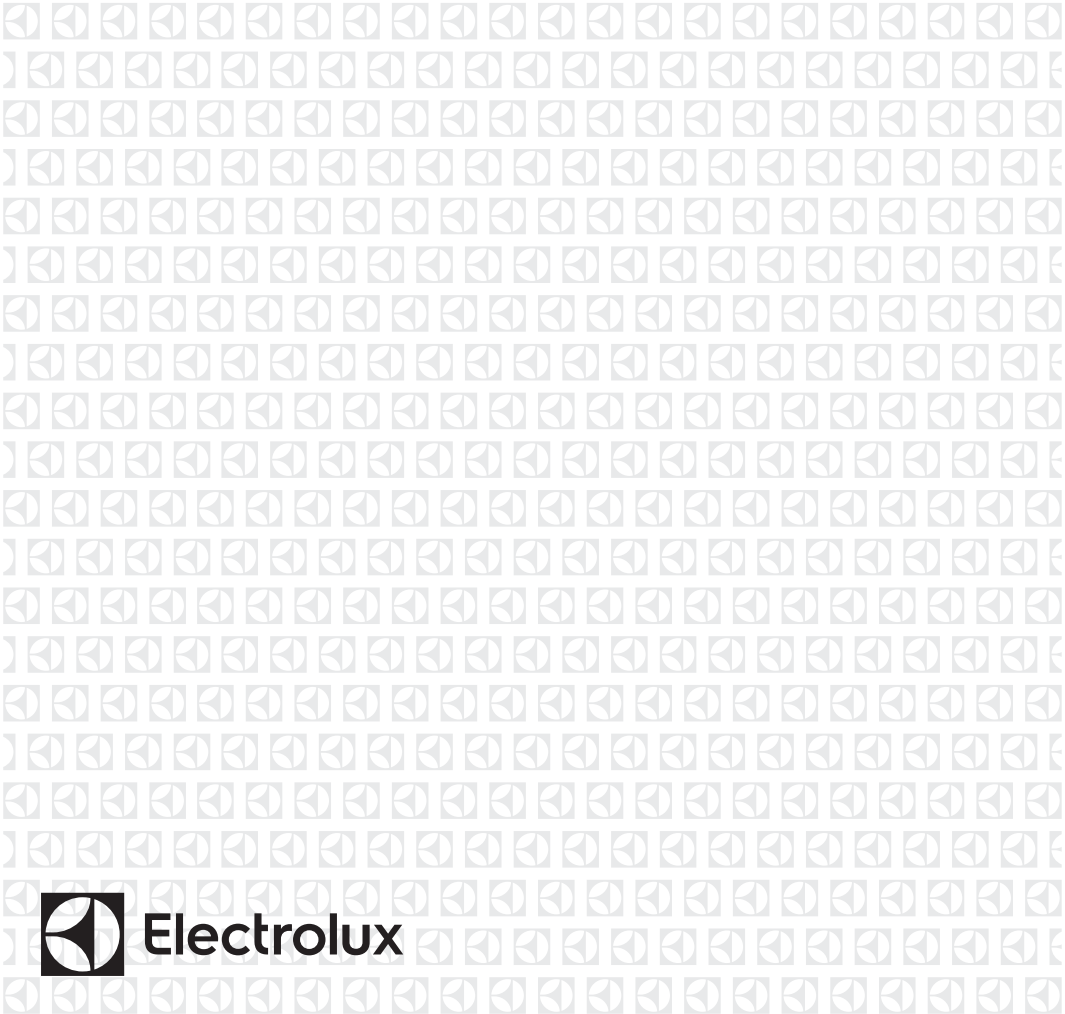

我們總是為您設想

感謝您購買 Electrolux 家電用品。您已經選擇了一款具備數十年專業經驗與創新的產品。本產品兼具精巧與時髦的特點，採用以客為尊的設計理念。因此，無論何時您使用此產品，都可以非常安心，因為您知道每次使用都會取得最佳效果。

歡迎來到 Electrolux。

造訪我們的網站，您便可以：



獲得使用建議、手冊、故障解決方案、服務和維修資訊：
www.electrolux.com/support



註冊您的產品，取得更佳的服務：
www.registerelectrolux.com



為您的家電用品添購配件、耗材與原廠備用零件：
www.electrolux.com/shop

客戶關懷與服務

務必使用原廠的備用零件。

與「我們的授權服務中心」聯絡時，請確保您已備妥下列資料：型號、PNC 和序號。銘牌上可找到以下資訊。



警告 / 注意安全資訊



一般資訊和提示



環境資訊

如有更改恕不另行通知

內容

1. 安全資訊	5
1.1 兒童和易受傷者安全事項	5
1.2 一般安全須知	5
2. 安全信息	6
2.1 安裝說明	6
2.2 電氣連接	6
2.3 使用方式	7
2.4 保養與清潔	8
2.5 蒸氣烹飪	8
2.6 內部指示燈	8
2.7 服務中心	8
2.8 廢棄處理	8
3. 產品說明	9
3.1 一般概要	9
3.2 配件	9
4. 如何開啟和關閉烘烤箱	11
4.1 控制板	11
4.2 顯示器	11
5. 首次使用前	13
5.1 初步清潔	13
5.2 首次連接	13
5.3 初步預熱	13
5.4 設置方式：水硬度	13
6. 日常使用	15
6.1 設置方式：加熱功能	15
6.2 如何設定：蒸汽烹飪- 蒸氣加熱功能	15
6.3 如何設定：輔助烹飪	17
6.4 加熱功能	17
6.5 注意事項：潤風烘焙	20
7. 定時功能	21
7.1 定時功能說明	21
7.2 如何設定：定時功能	21
8. 使用方式：配件	24
8.1 插入配件	24
8.2 使用伸縮式轉輪	24
8.3 食物感測器	25
9. 附加功能	28
9.1 如何儲存：常用程式	28
9.2 自動關閉	28
9.3 冷卻風扇	28
10. 提示與訣竅	29
10.1 烹飪建議	29
10.2 潤風烘焙	29
10.3 潤風烘焙- 建議配件	29

10.4 試驗機構烹飪表.....	30
11. 保養與清潔.....	33
11.1 清潔注意事項.....	33
11.2 如何移除：烤架支架.....	33
11.3 使用方式：蒸氣清潔.....	34
11.4 清潔提示.....	34
11.5 使用方式：除垢.....	35
11.6 除垢提示.....	35
11.7 使用方式：沖洗.....	36
11.8 乾燥提示.....	36
11.9 使用方式：烘乾.....	36
11.10 使用方式：水箱缺水.....	37
11.11 移除及安裝方式：機門.....	37
11.12 如何更換：照明燈.....	38
12. 疑難排解.....	40
12.1 狀況的處理方法.....	40
12.2 如何管理：錯誤代碼.....	40
12.3 服務資料.....	41
13. 能源效率.....	42
13.1 節能.....	42
14. 選單結構.....	43
14.1 菜單.....	43
14.2 清潔 子選單：.....	43
14.3 子選單適用於：選項.....	44
14.4 設置 子選單：.....	44
14.5 子選單適用於：服務.....	45
15. 這很容易！.....	46
16. 利用捷徑！.....	48

1. ⚠ 安全資訊

請在安裝和使用本機之前，仔細閱讀所提供的指示。對於安裝和使用錯誤所造成的人身傷害或損害，製造商概不負責。務必將說明書擺放在安全可觸及的地方，以便將來參考。

1.1 兒童和易受傷者安全事項

- 8 歲 (含) 以上之兒童、身體官能或心智能力衰退者，或是經驗與使用知識缺乏者，在負責其安全的人員在旁看護或指示本機的使用方法，並讓他們了解可能之危險的情況下，方可使用本機。除非有人持續監督，否則 8 歲以下的兒童以及有非常廣泛及複雜殘疾情況的人應遠離本機。
- 請勿讓孩童將本機當成玩具 搭配使用。
- 將所有包裝放在兒童不易觸及之處，並妥善丟棄。
- 警告：本機運作中或冷卻時，請讓兒童和寵物遠離本機。可觸及的配件在使用時會變得灼燙。
- 如果本機配有兒童安全裝置，請將其啟用。
- 不得由兒童在無人監督的情況下進行清潔與使用者維護。

1.2 一般安全須知

- 僅能由合格人員安裝本機 及更換電纜。
- 警告：本機及其可觸及的配件會在使用時會變得灼燙。請務必小心，避免碰觸加熱元件。
- 務必戴上烘烤箱用的手套來移除或放入配件或烤盤。
- 進行任何維護作業前，請先拔除本機的電源線。
- 警告：確定先關閉本機再更換燈具，以避免遭到電擊的危險。
- 在內建結構中安裝之前，請勿使用本機。
- 請勿使用蒸汽清潔機來清潔本機。
- 請勿使用具有磨蝕性的強烈清潔劑或尖銳的金屬刮刀來清潔玻璃門，以避免刮傷表面而導致玻璃碎裂。
- 如果主電源線已損壞，則必須由製造商、其維修代理商或類似的合格人員更換，以避免發生觸電危險。
- 若要移除烤架支撐架，請依序將烤架支撐架的前端和後端，從側邊拉出來。以相反的順序裝上烤架支架。
- 本機只限用推薦的食物感測器 (中心溫度感測器)。

2. 安全信息

2.1 安裝說明

 **警告!**
僅能由合格人員安裝本機。

- 移除所有的包裝。
- 本機若受損，請勿安裝或使用。
- 請按照本機隨附的安裝指示進行安裝。
- 移動本機時務必小心，因為器具很重。請務必使用安全手套，並穿上有包覆性的鞋子。
- 不要使用把手來拖動本機。
- 將本機安裝在安全適當且符合安裝要求的位置。
- 請與其他器具和裝置保持最小的距離。
- 固定本機前，請確認烘烤箱機門可以順利開啟。
- 本機配有電動冷卻系統。其必須藉由電力供應來操作。
- 內建單元必須符合 DIN 68930 的穩定性需求。

機殼高度下限 (低於工作檯高度下限的機殼)	578 (600)mm
機殼寬度	560mm
機殼深度	550 (550)mm
本機前端的高度	594mm
本機後端的高度	576mm
本機前端的寬度	595mm
本機後端的寬度	559mm
本機的深度	567mm
本機的內建深度	546mm
門打開時的深度	1027mm
通風開口大小下限。放在底部後端的開口	560 x 20mm
主電源纜線長度。將纜線放在後端右側	1500mm
固定螺絲	4 x 25mm

2.2 電氣連接

 **警告!**
可能會導致火災和觸電危險。

- 所有的電氣連接皆應由合格的電工執行。
- 本機必須接地。
- 確定銘牌上的參數與主電源電功率額定值相容。
- 一律使用已正確安裝的防震插座。
- 請勿使用多插頭轉接插座和延長線。
- 請確認本機的電源插頭和電線不會遭到損壞。若需要更換電源線，應該交由我們的授權服務中心執行。
- 請勿讓電源電纜觸碰或接近機門或電器下的壁龕，尤其是在操作或機門非常燙時。
- 防震的帶電零件和絕緣零件，必須鎖緊到需使用工具才能卸下的程度。
- 只有在安裝結束時才能將電源插頭接上電源插座。請確認於安裝之後，電源插頭位於伸手可及之處。
- 如果電源插座鬆脫，請勿連接電源插頭。
- 請勿以拉扯電源線的方式拔掉本機電源線。請一律從電源插頭處拔下。
- 僅使用正確的絕緣裝置：線路保護切斷、保險絲（從固定器取下的螺絲型保險絲）、接地漏電跳脫和接觸器。
- 供電線路必須有絕緣裝置，使您可以切斷本機與所有主電源的連接。絕緣裝置必須有寬度至少為 3 公釐的接點開口。
- 本機僅隨附一條電源線。

2.3 使用方式

警告!

可能會導致受傷、燙傷和觸電或爆炸的危險。

- 本機僅供一般家庭使用。
- 請勿變更本機的規格。
- 請確定通風開口沒有阻塞。
- 請勿在無人監管的情況下讓本機運作。
- 每次使用後，請將本機停用。
- 在本機運作過程中開啟機門時，請務必小心。可能會冒出熱氣。
- 雙手潮濕或本機沾到水時，請勿操作本機。
- 請勿在打開的門上施壓。
- 請勿將本機當作工作檯或儲存檯。
- 小心地打開機門。使用含酒精成分的食材可能會導致酒精和空氣混合。
- 當您打開機門時，不要讓火花或明火接觸到本機。
- 請勿將燃產品或沾染可燃產品的物品放在本機內部、附近或上方。

警告!

對本機造成損害的風險。

- 如欲避免塗層損壞或變色：
 - 請勿將烤盤或本機中的其他物體直接放在底部。
 - 請勿將鋁箔紙直接放在本機箱體底部。
 - 當本機溫度很高時，切勿將水直接加入其中。
 - 烹飪後，請勿將潮濕的碗碟與食物留在本機中。
 - 移除或安裝配件時，請謹慎小心。
- 瓷漆或不銹鋼變色對本機的效能沒有任何影響。
- 若是濕潤的糕點，請使用深盤。果汁足以造成永久性的污漬。
- 本機僅適用於烹飪用途。本機不得使用於其他用途，例如室內保溫加熱。

- 烹飪時始終保持烘烤箱機門關閉。
- 若設備安裝在傢俱板材 (例如門) 的後方,此門絕不能在設備運作的過程中關上。傢俱板材一旦關上,後方會蓄積熱氣和濕氣,之後將會損及設備、住處或是地板。除非設備在使用之後已完全冷卻,否則請勿關上該傢俱板材。

2.4 保養與清潔

警告!

會有受傷、起火或對本機造成損壞的危險。

- 維護前,請先停用本機,並從電源插座將電源插頭拔下。
- 請確定本機已冷卻。而且玻璃面板有可能破裂。
- 機門玻璃面板一旦損壞,請立即更換。請聯絡授權服務中心。
- 從本機將門取下時請小心!此門非常沉重!
- 請定期清洗本機以避免表面材質惡化。
- 以柔軟的濕布清潔本機。僅限使用中性清潔劑。請勿使用研磨性產品、研磨性清潔抹布、溶劑或金屬物體。
- 若您使用烘烤箱噴霧劑,請遵循包裝上的安全指示操作。

2.5 蒸氣烹飪

警告!

會有燙傷和對本機造成損壞的危險。

- 釋出的蒸氣將會導致燙傷:
 - 在此功能啟用期間開啟機門時,請務必小心。可能會冒出蒸氣。
 - 蒸氣烹飪運作結束後,請小心打開機門。

2.6 內部指示燈

警告!

可能會導致觸電危險。

- 關於此產品內部的燈和備用零件燈另行販售:這些燈的作用是抵抗家電中的極致物理情況 (例如溫度、振動、濕度),或是顯示關於家電操作狀態的相關資訊。這些燈設計並非用於其他應用程式且不適用於家庭房間照明之用。
- 限用相同規格的照明燈。

2.7 服務中心

- 聯絡「授權服務中心」以修復本機。
- 請只使用原廠備用零件。

2.8 廢棄處理


警告!

受傷或窒息的風險。

- 拔除本機的主電源線。
- 剪斷本機附近的主電源線並丟棄。
- 移除機門門門,以防止兒童、或寵物被關在本機內。

3. 產品說明


3.1 一般概要

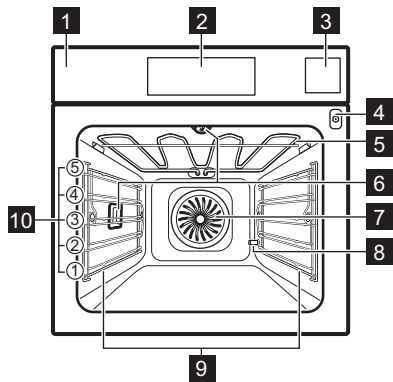


- 1 控制面板
- 2 顯示器
- 3 儲水盒
- 4 食物感測器插座
- 5 加熱元件
- 6 照明燈
- 7 風扇
- 8 除垢管線出口
- 9 可拆卸式烤架支架
- 10 烤架位置

3.2 配件

鐵絲架
適用於炊具、蛋糕錫盤、烘烤。

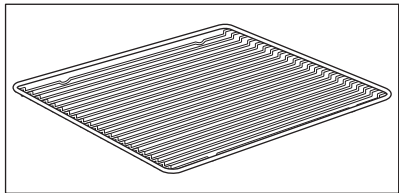


烘烤托盤
適用於蛋糕和餅乾。

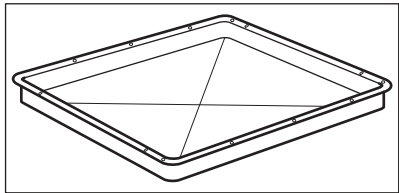

產品說明


燒烤 / 烤盤

烘焙與烘烤或作為烤盤以收集油脂。

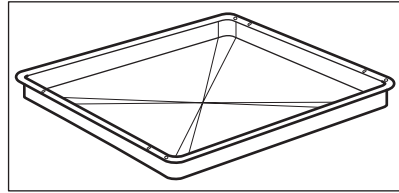


食物感測器

測量食物內部的溫度。

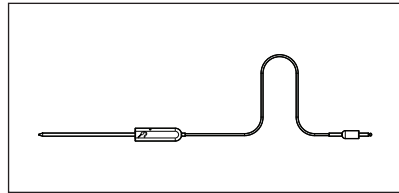

伸縮式轉軸


更便於插入和取出托盤和鐵絲架。

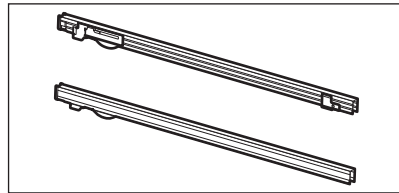

蒸氣設置


一個無孔和一個有孔的食物容器。

蒸氣設置會在蒸氣烹飪的過程中將凝結的水份從食物中排出。使用此設置調製蔬菜、魚類、雞胸肉。這項設置不適合用於需要浸泡在水中的食物（例如米飯、玉米粥、義大利麵）。

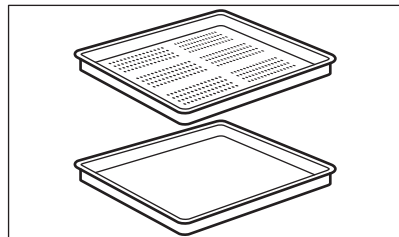

4. 如何開啟和關閉烘烤箱


4.1 控制板

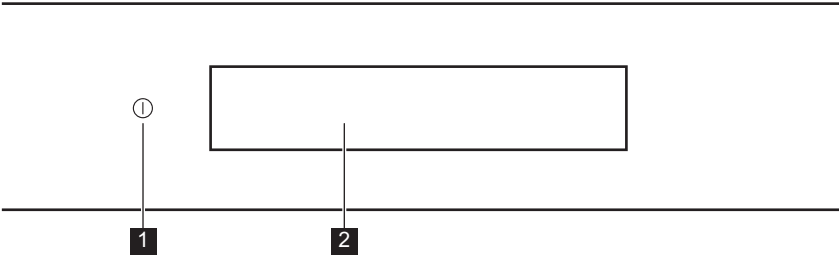


1	開/關	按住直到烘烤箱開啟與關閉。
2	顯示器	顯示烘烤箱目前的設定。

 按下	 移動	 按住
以指尖輕觸表面。	以指尖在表面上滑動。	輕觸表面 3 秒。

4.2 顯示器

	在開啟之後，顯示器會將加熱功能與預設溫度顯示在主螢幕。
	如果 2 min 未使用烤箱，顯示器將進入待機狀態。
	在烹飪時，顯示器會顯示設定功能和其他可用選項。

如何開啟和關閉烘烤箱

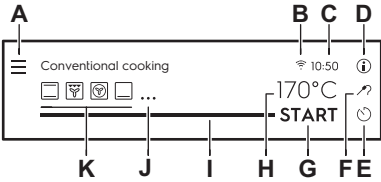 The diagram shows the oven control panel with the following labels: - A: Menu / Return button (three horizontal lines) - B: Wi-Fi button (Wi-Fi symbol) - C: Current time display (10:50) - D: Information button (i) - E: Timer button (clock icon) - F: Food sensor button (flame icon) - G: Start / Stop button (START) - H: Temperature display (170°C) - I: Progress bar / Slider - J: More button (three dots) - K: Heating function button (flame icon)	具備最多功能設置的顯示器。 A. 菜單 / 返回 B. Wi-Fi (僅限於特定機型) C. 當天時間 D. 資訊 E. 計時器 F. 食物感測器 (僅限於特定機型) G. 啟動 / 停止 H. 溫度 I. 進度列 / 滑桿 J. 更多 K. 加熱功能
---	---

顯示器指示燈				
基本指示燈 - 在顯示器上瀏覽。				
 OK 確認選項 與設置。	 確認選項與設置，或是返回菜單的上一層。	 返回菜單的上一層與取消上一個動作。	 開啟和關閉選項。	
聲音警報 功能指示燈 - 在設置的烹飪時間結束時，會發出訊號聲。				
 此功能已啟動。	 此功能已啟動。 烹飪自動停止。	 聲音警報關閉。		
計時器指示燈				
 用於設置功能：預約啟動。	 用於取消設置。	 計時器在關閉烤箱機門之後啟動。	 計時器在烤箱達到設置溫度時啟動。	 計時器在烹飪開始時啟動。

5. 首次使用前

 **警告!**
請參閱「安全性」一章。

5.1 初步清潔

		
第 1 步	第 2 步	第 3 步
從烘烤箱移除所有的配件及可移除的烤架支架。	使用溫水和溫和清潔劑沾濕軟布以清潔烘烤箱與配件。	將配件及可移除的烤架支架放入烘烤箱。

5.2 首次連接

顯示器會在首次連接後顯示歡迎訊息。
您必須設置：語言、螢幕亮度、蜂鳴器音量、水硬度、當天時間。

5.3 初步預熱

 第一次使用前請先預熱空的烘烤箱。	
第 1 步	從烘烤箱移除所有的配件及可移除的烤架支架。
第 2 步	設定功能最大溫度：  。 讓烘烤箱運轉 1 小時。
第 3 步	設定功能最大溫度：  。 讓烘烤箱運轉 15 分鐘。
 預熱期間，烘烤箱可能會發出異味與煙霧。確定內部是通風的。	

5.4 設置方式：水硬度

在您將烘烤箱連接到電源時，必須先設置水硬度。
使用蒸氣設置提供的試紙。

			
步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4

首次使用前

請將試紙放入水中約 1 sec。請勿將試紙放入自來水中。	甩一甩試紙以去除多餘的水分。	請等候 1 min 後，使用下表檢查水硬度。	設置水硬度：菜單 / 設置 / 設置 / 水硬度。
❶ 試紙的顏色會繼續變化。請勿在測試後的 1 min 之內檢查水硬度。			
您可以在菜單中變更水硬度：設置 / 設置 / 水硬度。			

表格顯示了水硬度範圍 (dH)，並列出了對應的鈣沉澱量程度和水質等級。請依據表格對水硬度程度進行調整。


水硬度		試紙	鈣沉澱量 (mmol/l)	鈣沉澱量 (mg/l)	水質等級
程度	dH				
1	0 - 7		0 - 1.3	0 - 50	軟
2	8 - 14		1.4 - 2.5	51 - 100	中度硬度
3	15 - 21		2.6 - 3.8	101 - 150	硬
4	≥ 22		≥ 3.9	≥ 151	高硬度

在自來水硬度等級為 4 的時候，請將不含氣泡的瓶裝水注入儲水盒。


6. 日常使用

 **警告!**
請參閱「安全性」一章。

6.1 設置方式：加熱功能

步驟 1	開啟烤箱。
步驟 2	選擇加熱功能。 顯示器會顯示預設的加熱功能。如要查看更多加熱功能，請按下：●●●。
步驟 3	按下：°C。顯示器會顯示溫度設置。 
步驟 4	用手指移動滑桿來設置溫度。
步驟 5	按下：OK。
步驟 6	按下：START。 食物感測器 - 您可以在烹飪之前或在烹飪過程中隨時插入感測器。
STOP - 按下以關閉加熱功能。	
步驟 7	關閉烤箱。

快速使用方式！




6.2 如何設定：蒸汽烹飪- 蒸氣加熱功能

第 1 步	開啟烘烤箱。
第 2 步	按下  。設定蒸氣加熱功能。
第 3 步	按下：°C。顯示器會顯示溫度設定。
第 4 步	選擇溫度。蒸氣加熱功能類型取決於溫度設定。

蒸氣進行蒸煮 50 - 100 °C		用於蒸煮蔬菜、穀類、豆類、海鮮、肉凍與小點心。
蒸氣進行燉菜 105 - 130 °C		用於烹飪燉煮與燉煮肉類或魚類、麵包、禽類，以及起司蛋糕和砂鍋菜。
蒸氣進行烘脆 135 - 150 °C		用於肉類、砂鍋菜、填餡料蔬菜、魚類與焗烤。由於結合蒸氣與熱度，肉類質地變得鮮嫩多汁，而表面仍然酥脆。 如果設定計時器，燒烤功能會在烹煮過程的最後幾分鐘自動開啟，讓料理進行緩和的焗烤。
蒸氣進行烘焙與烘烤 155 - 230 °C		用於烘烤與烘焙料理肉類、魚類、禽類、餡料鬆餅、水果塔、瑪芬、焗烤、蔬菜與烘焙料理。 如果設定計時器並將食物放在第一層，底部加熱功能會在烹煮過程的最後幾分鐘自動開啟，讓料理底部呈現酥脆樣貌。
第 5 步	按下：OK。	
第 6 步	按下儲水箱的蓋子以將其開啟。	
第 7 步	將冷水注入至儲水箱的水位上限 (大約 950 毫升)，直到發出訊號聲或是顯示器顯示訊息。供水大約足夠 50 分鐘。請勿將儲水箱注入其容量上限。可能會有漏水、溢出及損壞廚具的風險。  警告! 僅使用涼的自來水。請勿使用過濾水 (去除礦物質的水) 或蒸餾水。切勿使用其他液體。切勿將易燃或含酒精的液體倒入儲水箱中。	
第 8 步	將儲水箱推進其原始位置。	
第 9 步	按下：START。 蒸氣在大約 2 分鐘後會出現。當烘烤箱達到設定的溫度時，會發出聲響。	
第 10 步	當儲水箱無水時會發出訊號聲。重新注滿儲水箱。 烹煮時間結束時，會發出信號聲。	
第 11 步	關閉烘烤箱。	
第 12 步	烹飪完成時，請清空儲水箱。 請參閱「保養與清潔」一章，水箱缺水。	
第 13 步	殘餘水分可能累積在箱體中。烹飪後，請小心地開啟烘烤箱機門。烘烤箱冷卻時，使用軟布擦乾箱體。	

利用捷徑！



6.3 如何設定：輔助烹飪

子選單中的每一種料理都有建議的功能與溫度。您可以調整時間與溫度。
針對部分料理，您也可以搭配烹飪：

- 自動重量
- 食物感測器

料理烹飪的程度：

- 半熟或少
- 中等
- 全熟或更多

第 1 步	開啟烘烤箱。
第 2 步	按下： 
第 3 步	按下：  。輸入：輔助烹飪。
第 4 步	選擇料理或食物類型。
第 5 步	按下：START。

利用捷徑！



6.4 加熱功能

標準加熱功能

加熱功能	使用
 燒烤	用於燒烤薄片的食物和烘烤麵包。

加熱功能	使用
 加速燒烤	用於在烘烤箱的一層中烘烤大肉塊或帶骨的禽肉。適用於焗烤和把食物烤成金黃色。
 熱風對流	同時在三個烤架位置上烘烤與乾燥食物。將溫度設定為低於常規烹飪功能的 20 - 40 °C。
 冷凍食品	讓薯條、馬鈴薯角或炸春捲等速食酥脆可口。
 常規烹飪	在一個烤架位置上烘烤食物。
 披薩功能	烘烤披薩。將食物更密集烘烤到焦黃而且底部酥脆。
 底部加熱	用於烘烤底部酥脆的蛋糕並保存食物。
 蒸汽烹飪	使用全蒸氣來蒸、燉煮、酥脆嫩煎、烘焙和烘烤。

特殊加熱功能

加熱功能	使用
 保存	保存蔬菜，像是泡菜等。
 烘乾	用於烘乾切片的水果、蔬菜及香菇。

加熱功能	使用
 餐具保溫	預熱盤子以供上菜。
 解凍	解凍食品 (蔬菜和水果)。解凍時間取決於冷凍食物的份量與大小。
 焗烤	用於像是千層麵或焗烤馬鈴薯等菜餚。適用於焗烤和把食物烤成金黃色。
 慢煮	用於烹調鮮嫩多汁的烘烤料理。
 保溫	讓食物保溫。
 潤風烘焙	此功能專為在烹飪時節約能源所設計。使用此功能時，箱體的溫度可能與設定溫度不同。使用餘溫。可降低加熱能源。如需詳細資訊，請參閱「日常使用」一章，注意事項：潤風烘焙。

蒸汽加熱功能

加熱功能	使用
 蒸氣加熱	使用蒸氣再加熱食物可避免將表面烘乾。熱度會柔和均勻地散佈，讓食物回復到如同剛煮好時的口感和香味。此功能可用於直接在盤子上再加熱食物。您可以使用不同的烤架，在同一時間再加熱更多的菜餚。
 麵包烘焙	使用這項功能來烹製麵包和麵包卷，以在酥脆度、顏色和表層光澤上取得如專家般的很好效果。
 麵團發酵	加速發麵。其可防止麵糰表面乾燥並維持麵糰的彈性。

加熱功能	使用
 全蒸氣	用蒸氣烹飪蔬菜、配菜和魚類。
 專業級高濕度	此功能適合用於烹飪精緻的菜餚，如吉士醬、果餡餅、肉醬/肝醬和魚類。
 專業級低濕度	此功能適合用於肉類、家禽、烤箱菜式和燉菜。藉由蒸氣和熱度的組合，肉類變得鮮嫩多汁，並帶有酥脆的外皮。

6.5 注意事項：潤風烘焙

此功能符合歐盟 65/2014 與歐盟 66/2014 能源效率等級與環保設計標準。依據 EN 60350-1 規定進行測試。

在烹飪期間應關閉烘烤箱機門，此功能才不會遭到中斷，而且可確保烘烤箱能以可能的最高能效運作。

使用此功能時，照明燈會在 30 秒後自動關閉。

如需烹飪指示，請參閱「提示與訣竅」一章 潤風烘焙。如需一般省電建議，請參閱「能效」一章 - 節省能源。

7. 定時功能

7.1 定時功能說明

計時功能	使用
烹飪時間	設置烹飪的時間長度。最高為 23 hr 59 min。
開始條件	設置計時器何時開始計時。
計時結束	設置計時器計時結束後的下一個動作。
預約啟動	延遲烹飪的開始和 / 或結束時間。
延長時間	延長烹飪時間。
提醒	設置倒數計時。最高為 23 hr 59 min。這項功能不會對烤箱的運作產生影響。

開始條件	註解
-	計時器在您將其開啟時啟動。
	計時器在關門之後啟動。
	計時器在烹飪開始時啟動。
	計時器在烤箱達到設置溫度時啟動。

7.2 如何設定：定時功能

如何設定時鐘	
第 1 步	按下： 
第 2 步	按下：設置/ 設置 / 當天時間。
第 3 步	滑動並按下以設定時鐘。按下：OK 或  .

如何設定烹飪時間	
第 1 步	選擇加熱功能與設定溫度。
第 2 步	按下：  .

定時功能

如何設定烹飪時間	
第 3 步	滑動並按下以設定時鐘。按下：OK。 計時器立刻開始倒數。

利用捷徑！



如何選擇烹煮開始 / 結束選項	
第 1 步	選擇加熱功能與設定溫度。
第 2 步	按下：⌚.
第 3 步	按下：● ● ● .
第 4 步	按下：開始條件/ 計時結束。
第 5 步	選擇喜好：開始條件/ 計時結束。
第 6 步	按下：OK或<.

如何延後開始及 / 或結束烹煮。	
第 1 步	按下：⌚.
第 2 步	滑動並按下以設定時鐘。按下：OK.

利用捷徑！



如何延後開始而不設定結束烹煮。	
第 1 步	設定加熱功能及溫度。

如何延後開始而不設定結束烹煮。

第 2 步	按下：  .
第 3 步	按下：  .
第 4 步	按下：預約啟動。
第 5 步	選擇數值。按下：OK。

如何設定額外時間

當烹煮時間剩下 10% 時，如果食物似乎還沒準備好，您便可以延長烹煮時間。您也可以變更烘烤箱功能。

第 1 步	按下喜好的時間圖示，延長烹煮時間。
第 2 步	接著，您也可以選擇喜好的加熱功能來變更。

如果變更額外時間比較好，該怎麼辦？

可以重新設定額外時間。

第 1 步	按下：  .
第 2 步	選擇滑桿上的數值或按下其中一個喜好的時間圖示來設定時間。
第 3 步	按下：OK。

如何變更計時器設定

第 1 步	選擇滑桿上的數值或按下其中一個喜好的時間值來變更計時器數值。
第 2 步	按下：OK。
您可以在烹飪過程中隨時變更設定的時間。	


8. 使用方式：配件

8.1 插入配件

位於頂端的小凹槽可提高安全性。這些凹槽也是防傾倒裝置。周圍的高起邊緣可避免炊具滑動。


鐵絲架：

將鐵絲架推入烤架的導桿之間，。

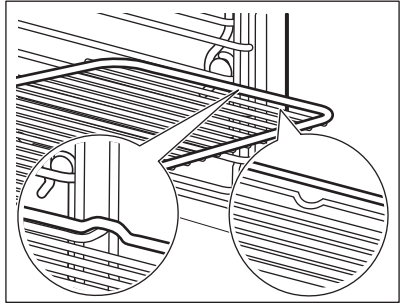


烘烤托盤/深盤：

將托盤推入烤架的導桿之間。

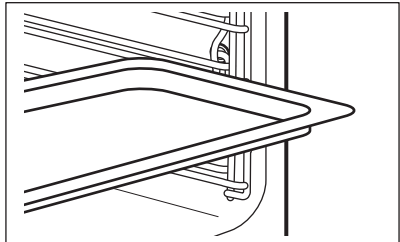

鐵絲架，烘烤托盤 / 深盤：

將托盤推入烤架的導桿以及上述導桿上方的鐵絲架之間。

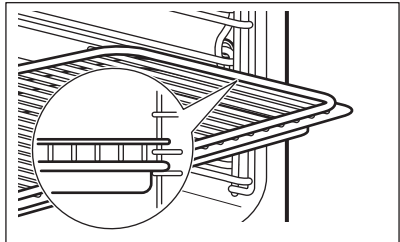


8.2 使用伸縮式轉輪

不可潤滑伸縮式轉輪。

請確定您在關上烘烤箱機門前，完全將伸縮式轉輪推入回烘烤箱。


鐵絲架：

將鐵絲架放在伸縮式轉輪上。

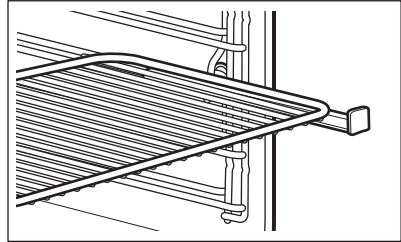


深盤：

將深盤放在伸縮式轉輪上。

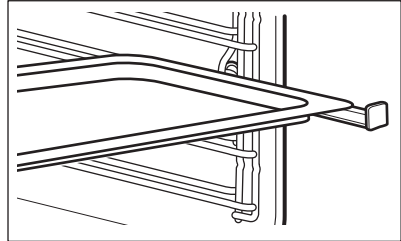

一起插入鐵絲架和深盤：

將鐵絲架與深盤一起放在伸縮式轉輪上。

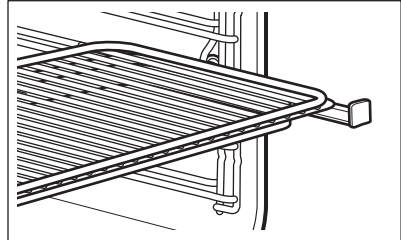

8.3 食物感測器

食物感測器- 測量食物內部的溫度。您可以與所有加熱功能一起使用。

需要設定兩個溫度：



烘烤箱溫度：最低 120 °C。



中心溫度。

為達最佳烹煮效果：



食材應該以室溫保存。

請勿用於液體料理。

烹飪期間必須留在盤中。

烘烤箱會計算大約的烹煮時間。時間長短取決於食物數量、設定烘烤箱功能和溫度。

使用方式：食物感測器

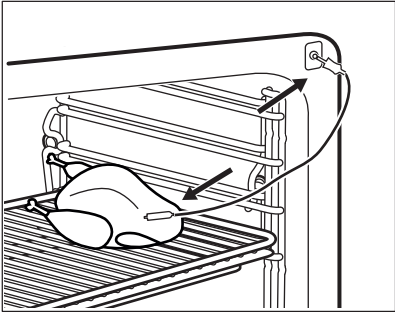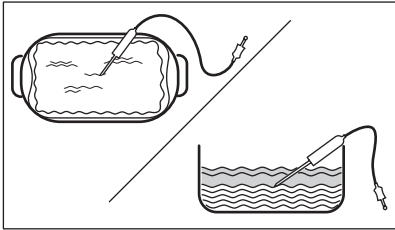步驟 1	開啟烤箱。	
步驟 2	設置加熱功能，並視需要設置烤箱溫度。	
步驟 3	放入：食物感測器。	
肉類、家禽和魚類		燉菜
將食物感測器的尖端插入肉類或魚類的中央，可能的話插入最厚的部分。確保至少將 3/4 的食物感測器放入菜餚之中。		將食物感測器的尖端準確地插入燉菜中央。烘烤期間，應該將食物感測器固定在一個位置。使用固體食材來固定位置。使用烘烤盤的邊緣支撐食物感測器的矽膠把手。食物感測器的尖端不應觸碰烘烤盤底部。讓其餘食材覆蓋住食物感測器。
		
步驟 4	將食物感測器插入位於烤箱前的插座中。顯示器將顯示目前溫度為：食物感測器。	
步驟 5	 - 按下以設置感測器的核心溫度。	
步驟 6	● ● ● - 按下以設置偏好的選項： • 聲音警報 - 在食物達到核心溫度時，將發出訊號聲。 • 聲音警報並停止烹飪 - 在食物達到核心溫度時，將發出訊號聲，然後烤箱會停止運作。 • 只顯示溫度 - 顯示器顯示目前的核心溫度。	
步驟 7	選擇此選項並按下：OK 或  .	
步驟 8	按下：START。 當食物達到設置的溫度時，會發出訊號聲。您可以選擇要停止或繼續烹飪，以確保食物烹飪至全熟。	

步驟 9

將食物感測器的插頭從插座上移除，並將菜餚從烤箱中取出。

警告!

可能有灼傷的危險，因為食物感測器的溫度很高。請小心拔除食物感測器，並將其從食物上移除。

使用快速方式！



9. 附加功能

9.1 如何儲存：常用程式

您可以儲存喜好設定，例如加熱功能、烹煮時間、溫度或清潔功能。您可以儲存 3 種喜好設定。

第 1 步	開啟烘烤箱。
第 2 步	選擇偏好的功能。
第 3 步	按下：  。選擇：常用程式。
第 4 步	選擇：保存當前選擇設置。
第 5 步	按下 + 來新增設定到列表：常用程式。按下 OK。
 - 按下以重新設定。  - 按下以取消設定。	

9.2 自動關閉

基於安全理由，當加熱功能運作中，且您未變更任何設定時，在一段時間後將自動關閉烘烤箱。

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

下列功能執行時，自動關閉功能不會運作：燈、食物感測器、結束時間、慢煮。

9.3 冷卻風扇

在烤箱運作時，冷卻風扇會自動啟動以保持烤箱表面冷卻。如果您關閉烤箱，冷卻風扇仍會繼續運作，直到烤箱冷卻為止。

10. 提示與訣竅

 **警告!**
請參閱「安全性」一章。

10.1 烹飪建議



表格內所載明的溫度和烘烤時間僅供參考。溫度和烘烤時間需根據食譜以及使用食材的品質和份量而定。
您的烘烤箱可能與您以前使用烘烤箱的烘烤或烘焙方式不同。下表為特定食物類型的顯示溫度、烹煮時間與烤架位置的建議設定。
如果您找不到特殊食譜的設定，請尋找類似設定。
如需更多烹煮建議，請參考我們網站上的烹飪表。想要找到正確的「食譜手冊」，請查看烘烤箱箱體前架銘牌上的 PNC 號碼。



10.2 潤風烘焙

若要獲得最佳成果，請依照下表列出的建議。

		 (°C)		 (min)
甜味麵包捲、16 塊	烤盤或深盤	180	2	25 - 35
瑞士捲	烤盤或深盤	180	2	15 - 25
全魚、0.2 公斤	烤盤或深盤	180	3	15 - 25
餅乾、16 塊	烤盤或深盤	180	2	20 - 30
馬卡龍、24 塊	烤盤或深盤	160	2	25 - 35
鬆餅、12 塊	烤盤或深盤	180	2	20 - 30
鹹酥皮點心、20 塊	烤盤或深盤	180	2	20 - 30
奶油酥餅、20 塊	烤盤或深盤	140	2	15 - 25
餡餅、8 塊	烤盤或深盤	180	2	15 - 25

10.3 潤風烘焙- 建議配件

使用深色與不反光錫盤與容器。比起淺色與反光餐具，它們的吸熱程度較佳。

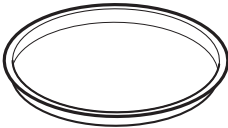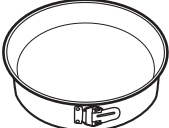 披薩鍋	 烤盤	 烤盤	 果餡餅基底錫盤
深色不反光 直徑 28 公分	深色不反光 直徑 26 公分	陶瓷 直徑 8 公分， 高度 5 公分	深色不反光 直徑 28 公分

10.4 試驗機構烹飪表

試驗機構資訊

依據以下進行測試：EN 60350、IEC 60350。

 在一層中烘烤。在錫盤中烘烤				
		 (°C)	 (min)	
無脂肪海綿蛋糕	熱風對流	140 - 150	35 - 50	2
無脂肪海綿蛋糕	常規烹飪	160	35 - 50	2
蘋果派 (2 個錫杯、直徑 20 公分)	熱風對流	160	60 - 90	2
蘋果派 (2 個錫杯、直徑 20 公分)	常規烹飪	180	70 - 90	1



在一層中烘烤。餅乾



請使用第三層烤架。

		 (°C)	 (min)
奶油酥餅/麻花捲	熱風對流	140	25 - 40
奶油酥餅/ 麻花捲。預熱空烤箱	常規烹飪	160	20 - 30
小蛋糕 (每個托盤 20 個),預熱空烤箱	熱風對流	150	20 - 35
小蛋糕 (每個托盤 20 個),預熱空烤箱	常規烹飪	170	20 - 30



多層式烘烤。餅乾

		 (°C)	 (min)	
奶油酥餅/麻花捲	熱風對流	140	25 - 45	1 / 4
小蛋糕 (每個托盤 20 個), 預熱空烤箱	熱風對流	150	23 - 40	1 / 4
無脂肪海綿蛋糕	熱風對流	160	35 - 50	1 / 4

 烤架			
 預熱空的烘烤箱 5 min。			
 使用最高溫度設定來進行燒烤。			
		 (min)	
吐司	燒烤	1 - 3	5
牛排,中途翻轉	燒烤	24 - 30	4

試驗機構資訊

測試功能：全蒸氣。
依據 IEC 60350 規定進行測試。

 將溫度設定在 100 °C。					
	 容器 (Gastronorm)	 (公斤)		 (min)	
西蘭花,預熱空烤箱	1 x 2/3 穿孔	0.3	3	8 - 9	將烘焙托盤放在第一個烤架位置。
西蘭花,預熱空烤箱	1 x 2/3 穿孔	最多	3	10 - 11	將烘焙托盤放在第一個烤架位置。
冷凍豆類	2 x 2/3 穿孔	2 x 1.5	2 和 4	直到最冷處溫度達到 85 °C 為止。	將烘焙托盤放在第一個烤架位置。

11. 保養與清潔


**警告!**
請參閱「安全性」一章。

11.1 清潔注意事項

 清潔物質	使用溫水和溫和清潔劑沾濕軟布以清潔烘烤箱正面。
	使用清潔液來清潔金屬表面。
	使用溫和清潔劑來清潔污漬。
 日常使用	每次使用後請清潔箱體。積聚的油脂或其他殘餘物可能會導致火災。
	切勿將食物存放在烘烤箱中超過 20 分鐘。每次使用後用軟布擦乾箱體。
 配件	每次使用後，請清潔所有的配件，並使其乾燥。使用沾了溫水和溫和清潔劑的軟布。切勿在洗碗機內清潔配件。
	切勿使用腐蝕性清潔劑或尖銳物體來清潔不沾黏的配件。

11.2 如何移除：烤架支架

移除烤架支架 以清潔烘烤箱。

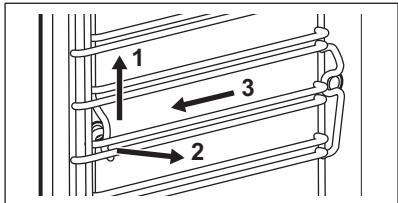第 1 步	關閉烘烤箱並等待冷卻。	
第 2 步	小心地將支架往上拉並與前門分離。	
第 3 步	將烤架支架前端從側邊拉出。	
第 4 步	將支架從後門拉出。	
以相反的順序裝上烤架支架。		

11.3 使用方式：蒸氣清潔

開始之前：		
關閉烘烤箱並等待冷卻。	移除所有的配件及可移除的烤架支架。	使用溫水和溫和清潔劑沾濕軟布以清潔箱體底部和機門內側玻璃。

第 1 步	將儲水箱的水加滿至水位上限，直到發出訊號聲或顯示器出現訊息為止。		
第 2 步	選擇：菜單/ 清潔。		
	功能	說明	持續時間
	蒸氣清潔	簡易清潔	30 min
	超強蒸氣清潔	一般清潔 將清潔劑噴灑於箱體。	75 min
第 3 步	開啟功能。請遵守顯示器上的指示。 清潔完成時，會響起訊號聲。		
第 4 步	按下任何符號即可關閉該訊號。		
 當開啟此功能時，照明燈會關閉。			

清潔完成時：		
關閉烘烤箱。	烘烤箱冷卻時，使用軟布擦乾箱體。	將烘烤箱機門保持開啟，等待箱體乾燥。

11.4 清潔提示

顯示提示時，就必須進行清潔。
使用功能：超強蒸氣清潔。
您可以在選單中開啟與關閉提示：設置。

11.5 使用方式：除垢

開始之前：		
關閉烘烤箱並等待冷卻。	移除所有的配件。	請確定儲水箱裡是空的。

第一部份的持續時間：約 100 分鐘	
第 1 步	將深盤放在第一個烤架位置上。
第 2 步	在儲水箱中加入 250 毫升的除垢劑。
第 3 步	將儲水箱剩餘部分中的水加至水位上限，直到發出訊號聲或顯示器出現訊息為止。
第 4 步	選擇：菜單/ 清潔。
第 5 步	開啟功能並遵守顯示器上的指示。 開始第一部分除垢。
第 6 步	第一部分完成後，清空深盤並放回第一個烤架位置。
第二部份的持續時間：約 35 分鐘	
第 7 步	將儲水箱剩餘部分中的水加至水位上限，直到發出訊號聲或顯示器出現訊息為止。
第 8 步	功能結束時，請移除深盤。
❗ 當開啟此功能時，照明燈會關閉。	

除垢完成時：		
關閉烘烤箱。	烘烤箱冷卻時，使用軟布擦乾箱體。	將烘烤箱機門保持開啟，等待箱體乾燥。
❗ 如果除垢後烘烤箱內仍有鈣殘留，顯示器會提示您重複該步驟。		

11.6 除垢提示

有兩個提示會提醒您執行除垢烘烤箱。除垢提示是無法停用的。

類型	說明
軟性提示	建議您執行除垢程序。

類型	說明
硬性提示	強制您進行除垢的動作。若未在出現硬性提示時為烘烤機進行除垢，將無法使用蒸氣功能。
❗ 這些提示在烘烤機每次關閉時都會啟動。	

11.7 使用方式：沖洗

開始之前：	
關閉烘烤箱並等待冷卻。	移除所有的配件。
第 1 步	將深盤放在第一個烤架位置上。
第 2 步	在儲水箱中加入清水並加至上限，直到發出訊號聲或顯示器出現訊息為止。
第 3 步	選擇：菜單/ 清潔 / 沖洗。 持續時間：約 30 分鐘
第 4 步	開啟功能並遵守顯示器上的指示。
第 5 步	功能結束時，請移除深盤。
❗ 當開啟此功能時，照明燈會關閉。	

11.8 乾燥提示

以蒸汽加熱功能烹煮後，顯示器會提醒您乾燥烘烤機。
按下「是」乾燥烘烤機。

11.9 使用方式：烘乾

在蒸汽加熱功能烹煮或蒸氣清潔後使用來乾燥箱體。

第 1 步	請確定烘烤機已冷卻。
第 2 步	移除所有的配件。
第 3 步	選取選單：清潔/ 烘乾。
第 4 步	請遵守螢幕上的指示。

11.10 使用方式：水箱缺水


在使用蒸氣加熱功能烹煮後使用此功能，以從儲水箱內移除殘留水分。



開始之前：	
關閉烘烤箱並等待冷卻。	移除所有的配件。
第 1 步	將深盤放在第一個烤架位置上。
第 2 步	選擇：菜單/ 清潔 / 水箱缺水。 持續時間：6 分鐘
第 3 步	開啟功能並遵守顯示器上的指示。
第 4 步	功能結束時，請移除深盤。
i 當開啟此功能時，照明燈會關閉。	

11.11 移除及安裝方式：機門

您可以移除機門及內部玻璃面板以進行清潔。不同機型的玻璃面板數量不同。

⚠ 警告! 機門的重量沉重。
⚠ 警告 請小心地擦拭玻璃部分，特別是前面板的邊緣周圍部分。玻璃可能會破裂。

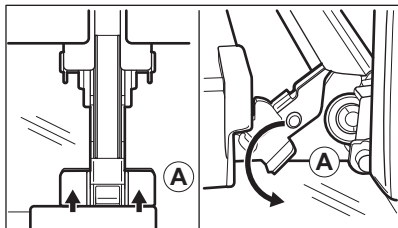步驟 1	將機門完全打開。	
步驟 2	提起並按下在兩個門鉸鏈上的壓桿 (A)。	
步驟 3	將烤箱機門關閉至第一個開口位置 (大約 70 度角的位置)。握住機門兩端，以向上的角度將機門從烤箱拉出。將機門的外側朝下，放置在鋪著軟布的穩定表面上。	

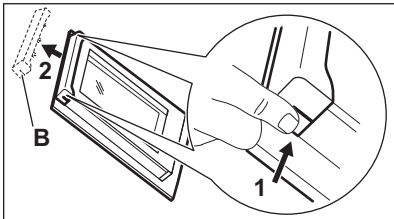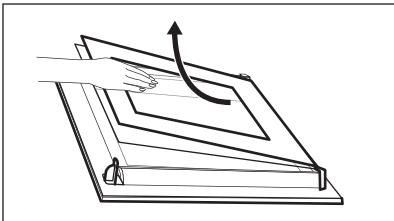
步驟 4	在機門頂部邊緣的兩端握住機門邊條 (B)，向內推並鬆開封夾。	
步驟 5	將機門邊條向前拉，將其取下。	
步驟 6	握住機門玻璃面板上方邊緣，逐一向上拉，從側邊導軌中將玻璃面板取出。	
步驟 7	使用水和肥皂清潔玻璃面板。小心擦乾玻璃面板。請勿將玻璃面板放入洗碗機中清潔。	
步驟 8	在清潔之後，以相反的順序進行上述步驟。	
步驟 9	先安裝小的面板，然後再安裝大的面板和機門。 確保已將玻璃插入正確位置，否則機門表面將會過熱。	

11.12 如何更換：照明燈

 **警告!**
可能會導致觸電危險。
照明燈可能極高溫。

在更換照明燈前：		
第 1 步	第 2 步	第 3 步
關閉烘烤箱。待至烘烤箱冷卻為止。	將烘烤箱從電源插座拔除。	將一塊布放在箱體底部。

上方照明燈

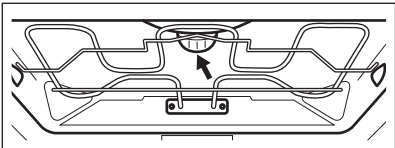第 1 步	旋轉玻璃蓋，將其取下。	
-------	-------------	--

第 2 步	取出金屬環並清潔玻璃蓋。
第 3 步	換上適當的 300 °C 耐熱照明燈。
第 4 步	將金屬環裝至玻璃蓋並將其裝上。

側邊照明燈

第 1 步	取出左側的烤架支架，以便觸及照明燈。
第 2 步	使用 T20 螺絲起子取下蓋子。
第 3 步	取下金屬架和密封並加以清潔。
第 4 步	換上適當的 300 °C 耐熱照明燈。
第 5 步	裝上金屬架和密封。鎖緊螺絲。
第 6 步	安裝左側的烤架支架。

12. 疑難排解

 **警告!**
請參閱「安全性」一章。

12.1 狀況的處理方法

 烘烤箱不會開啟或不會加熱	
 可能原因	 解決辦法
烘烤箱沒有接上電源或是未正確連接。	檢查是否已將爐架正確地連接到電源。
沒有設定時鐘。	設定時鐘，細節請參考「時鐘功能」一章 - 如何設定：定時功能。
機門未正確關閉。	完全關閉機門。
保險絲熔斷。	請確定保險絲是故障的原因。如果問題持續出現，請聯絡合格電工。
烘烤箱兒童安全鎖已開啟。	請參考「選單」一章 - 子選單：選項。

 需更換的元件	
 說明	 解決辦法
照明燈燒壞。	更換照明燈，更多資訊請參閱「保養與清潔」一章 - 如何更換：照明燈。

斷電一定會停止清潔。如果受到電力中斷，請重複清潔步驟。

12.2 如何管理：錯誤代碼

當軟體發生錯誤時，顯示器會顯示錯誤訊息。
在這部分，您將會找到可自行處理的問題列表。

 代碼與描述	 解決辦法
F111 - 食物感測器 未正確插入插座。	將 食物感測器 完全插入插座。

 代碼與描述	 解決辦法
F240、F439 - 顯示器的觸控板未正常運作。	清潔顯示器表面。確認觸控板沒有髒污。
F908 - 烘烤箱系統無法連接控制面板。	關閉烘烤箱然後開機。

12.3 服務資料

如果您自己找不到問題的解決辦法，請聯絡經銷商或授權服務中心。
服務中心所需的必要資訊標示於銘牌上。定額牌位於烘烤箱的前架上。請勿將銘牌自烘烤箱箱體上取下。

建議您將資料填寫於此：	
機型 (MOD.)	
產品號 (PNC)	
序號 (S.N.)	

13. 能源效率

13.1 節能



烘烤箱擁有讓您在日常烹飪中節約能源的功能。

烘烤箱運作時，確定烘烤箱機門已關閉。烹飪時，請勿太頻繁地開啟烘烤箱機門。確定機門墊片保持清潔並確定其妥善固定在定位。

使用金屬的炊具，以提高節能。

如果可行，請勿在烹煮前預熱烘烤箱。

一次準備數個菜餚時，盡量縮短烘烤之間的間隔。

利用風扇進行烹調

可能的話，請使用風扇烹調功能來節約能源。

餘溫

在某些烘烤箱功能中，若已啟用「持續時間」或「結束時間」的程序，且烹調時間超過 30 分鐘，加熱元件會較預定時間提早自動停用。

風扇與照明燈會持續運作。當您關閉烘烤箱時，顯示器會顯示餘溫。您可以使用溫度來保溫食物。當烹調持續時間超過 30 分鐘時，請在烹調時間結束前 3 - 10 分鐘降低烘烤箱的溫度。烘烤箱內的餘溫將讓烹調繼續進行。

利用餘溫來加熱其他菜餚。

讓食物保溫

請盡可能選擇最低的溫度設定，以便利用餘溫並讓食物保溫。餘熱指示燈或溫度會顯示在顯示器上。

在照明燈關閉下進行烹飪

烹飪時關閉照明燈的電源。只有在需要照明燈時才開啟電源。

潤風烘焙

此功能專為在烹飪時節約能源所設計。

使用此功能時，照明燈會在 30 秒後停用。您可以再次開啟照明燈電源，但此動作將會降低預期的能源節約效率。


待機模式

顯示器將在 2 分鐘後變成待機模式。

14. 選單結構

14.1 菜單

按下  來開啟 菜單。



菜單項目		使用
常用程式		列出常用程式設置。
輔助烹飪		列出自動程序。
清潔		列出清潔程序。
選項		設置烤箱設定。
設置	設置	設置烤箱設定。
	服務	顯示軟體版本和配置。

14.2 清潔 子選單：

子選單	使用
蒸氣清潔	輕度清潔。
超強蒸氣清潔	徹底清潔。
除垢	清潔蒸發器運行時殘留的水垢。
水箱缺水	在使用蒸氣功能後去除儲水箱殘留水份所執行的程序。
沖洗	清潔蒸發器運行後留下的痕跡。在頻繁進行蒸汽烹飪之後，使用清水沖洗。
烘乾	使用蒸氣功能後，烘乾箱體剩餘冷凝水分的程序。
清潔提示	提醒您何時清潔烤箱。

14.3 子選單適用於：選項

子選單	應用
燈	開啟和關閉照明燈。
照明燈圖示可見	照明燈圖示會顯示在螢幕上。
兒童安全鎖	避免意外啟動烘烤箱。當選項開啟時，打開烘烤箱時「兒童安全鎖」文字會出現在顯示器上。如要啟動使用烘烤箱，依字母順序選擇代碼字母。
快速加熱	縮短加熱時間。僅開放部分烘烤箱功能。

14.4 設置 子選單：

子選單	說明
語言	設置烤箱語言。
當天時間	設置目前的時間與日期。
時間指示	開啟和關閉時鐘。
數位時鐘風格	變更顯示的時間指示格式。
清潔提示	開啟和關閉提醒。
按鍵音	開啟和關閉觸控欄位音效。無法關閉下列音效：①、STOP。
警報/錯誤響音	開啟和關閉警示音效。
蜂鳴器音量	設置按鍵音和信號的音量。
螢幕亮度	設置顯示亮度。
水硬度	設置水硬度。

14.5 子選單適用於：服務

子選單	說明
示範模式	啟用/停用代碼：2468
許可	授權資訊。
軟體版本	軟體版本資訊。
重置所有設置	恢復出廠設定。
重置所有快顯視窗	恢復所有彈現式視窗為原始設定。

15. 這很容易！

初次使用前，您必須設定：					
語言	螢幕亮度	蜂鳴器音量	水硬度	當天時間	無線連線

熟悉控制面板與顯示器上的基本圖示：						
 開/關	 菜單/返回	 Wi-Fi	 資訊	 計時器	START / STOP	 更多

開始使用烘烤箱				
快速開始	開啟烘烤箱，開始用功能預設的溫度與時間烹飪。	第 1 步	第 2 步	第 3 步
		按住：①。	 ... - 設定烘烤箱功能。	按下：START。
快速關閉	隨時在任何螢幕或訊息關閉烘烤箱。	①- 按住直到烘烤箱關閉。		

開始烹煮					
第 1 步	第 2 步	第 3 步	第 4 步	第 5 步	第 6 步
① - 按下開啟烘烤箱。	 ... - 選取功能。	°C - 按下以前往溫度設定。	 - 移動手指到滑桿上以設定溫度。	OK - 按下以確認。	START - 按下以開始烹飪。

蒸氣烹飪：蒸汽烹飪			
選擇溫度。蒸氣加熱功能類型取決於溫度設定。			
蒸氣進行蒸煮	蒸氣進行燉菜	蒸氣進行烘脆	蒸氣進行烘焙與烘烤
50 - 100 °C	105 - 130 °C	135 - 150 °C	155 - 230 °C

了解如何快速烹飪
使用自動程式來利用預設設定快速準備料理：

了解如何快速烹飪

輔助烹飪	第 1 步	第 2 步	第 3 步	第 4 步
	按下：①.	按下：≡	按下：🍴輔助烹飪.	選擇料理。

使用快速功能來設定烹飪時間或變更烹飪功能


快速計時器設定 選擇捷徑來使用最常用的計時器設定。	第 1 步	第 2 步
	按下：🕒.	按下偏好的計時器數值。
10% Finish 協助 使用 10% Finish 協助，在烹飪時間剩下 10% 時新增額外時間或變更烹飪功能。	+1 min +5 min +10 min - 按下偏好的時間圖示，延長烹煮時間。	
	變更功能： 按下偏好的功能：☐ 🍷 🍷 ...	

使用蒸氣清潔來清潔烤箱


第 1 步	第 2 步	第 3 步
按下：≡	按下：🔪/	選擇模式：
蒸氣清潔		照明燈清潔。
超強蒸氣清潔		徹底清潔。
除垢		清潔蒸氣產生迴路上殘留水垢。
沖洗		在頻繁使用蒸氣功能後，用於過水與清潔蒸氣產生迴路。

16. 利用捷徑！

您在這裡可以看到所有的實用捷徑。您也可以在使用者手冊的詳細章節中找到它們。
如何設定：加熱功能



如何設定：蒸煮 - 以蒸汽加熱功能進行烹調



如何設定：輔助烹飪



如何設定：烹飪時間



如何延後：烹飪開始與結束



如何取消：設定計時器



使用方式：食物感測器



17. 環境關懷

回收有標誌  的材料。請將包裝材料放到適當的容器中予以回收。回收電子和電氣器具廢棄物有利於保護環境及人類健康。請勿將有標記  的器具與家用廢棄物一同處理。請將產品送至當地回收廠或聯絡市政府辦公室。

www.electrolux.com/shop



867362337-B-072021

