



Electrolux



electrolux.com/register



ZH 用户手册 | 洗衣机

EW6S3626CE



歡迎來到 Electrolux ! 感謝您選擇我們的家電用品。



獲得使用建議、手冊、故障解決方案、服務和維修資訊：
www.electrolux.com/support

如有更改恕不另行通知

內容

1. 安全資訊.....	2
2. 安全指示.....	3
3. 安裝說明.....	4
4. 產品說明.....	8
5. 控制面板.....	8
6. 旋鈕及按鈕.....	11
7. 程序.....	13
8. 設定.....	15
9. 第一次使用前.....	16
10. 日常使用.....	16
11. 提示與訣竅.....	20
12. 保養與清潔.....	21
13. 疑難排解.....	26
14. 技術資料.....	28
15. 速查指南.....	29
16. 環境關懷.....	30

1. ⚠ 安全資訊

請務必依據提供的指示操作本機，否則會發生安全事件。請在安裝和使用本機之前，仔細閱讀所提供的指示。對於安裝和使用錯誤所造成的人身傷害或損害，製造商概不負責。務必將說明書擺放在安全可觸及的地方，以便將來參考。

1.1 青少年和易受傷者的安全

- 未滿 8 歲的青少年不得使用本機。8 歲 (或) 以上之青少年、身體官能或心智能力衰退者，或是經驗與使用知識缺乏者，在負責其安全的人員在旁看護或指示本機的使用方法，並讓他們了解可能之危險的情況下，方可使用本機。
- 除非監護人持續在旁監看，否則青少年、身體官能或心智能力衰退者應遠離本機。
- 請勿讓青少年將本機器成玩具。
- 將洗衣劑放在青少年不易觸及的地方。
- 打開機門時，請讓青少年和寵物遠離這部機器。

- 體格、感官或精神能力不健全，或者是缺少經驗和知識的青少年和人士不得清潔和維護本機。

1.2 一般安全需知

- 本機僅供一般家庭使用。
- 請勿變更本機規格。
- 本機衣物量上限為 6.0 kg。請勿超過每個程序的衣物量上限（請參閱「程序」章節）。
- 插座連接處進水點的操作水壓必須介於 0.5 bar (0.05 MPa) 和 10 bar (1.0 MPa)。
- 底座的通風開口絕對不能被地毯、地墊或任何地板的遮蓋物堵塞。
- 請使用隨附的新軟管組件，或是「授權服務中心」所提供的新軟管組件來連接本機和主水管。
- 舊的軟管組件不得再次使用。
- 如果電源供應電線損壞，則必須由製造商、其授權服務中心或或類似的合格人員進行更換，以避免發生觸電危險。
- 在進行任何維護作業前，請先停止本機，並從插座將電源插頭拔下。
- 請勿使用高壓噴霧和/或蒸氣清潔機器。
- 請使用濕潤的布清潔本機。僅限使用中性清潔劑。請勿使用任何研磨性產品、研磨性清潔抹布、溶劑或金屬物體。

2. 安全指示

2.1 安裝



安裝必須符合相關國家規範。

- 拆除所有包裝和搬運用螺栓，包含具有塑膠套筒的橡膠刷。
- 將搬運用螺栓存放在安全的場所。將來如果要移動本機，必須將滾筒上鎖以避免內部損傷。
- 移動本機時務必小心，因為器具很重。請務必使用安全手套，並穿上有包覆性的鞋子。
- 請按照本機隨附的安裝指示進行安裝。
- 本機若受損，請勿安裝或使用。
- 請勿在溫度低於 0°C，或在會暴露於風雨的環境中安裝或使用本機。

- 安裝本機的地面必須是平穩、防熱且乾淨的。
- 務必讓本機與地板間可流通空氣。
- 將本機安裝至固定位置後，請利用水平儀檢查其是否保持水平狀態。如果不是，請視情況將機腳予以調整。
- 請勿將本機直接安裝在地板排水系統上。
- 請勿對本機使用噴灑水分，而且不要讓本機暴露在過量濕度中。
- 請勿將本機安裝在機門無法完全打開的位置。
- 請勿將關閉容器置於本機下方以承接可能的漏水。請與「授權服務中心」聯絡，確認哪些是可以使用的配件。

2.2 電氣連接

⚠ 警告!

可能會導致火災和觸電風險。

- 本機必須接地。
- 一律使用已正確安裝的防震插座。
- 確定銘牌上的參數與主電源電功率額定值相容。
- 請勿使用多插頭轉接插座和延長線。
- 請確認本機的電源插頭和電線不會遭到損壞。若需要更換電源線，應該交由我們的授權服務中心執行。
- 只有在安裝結束時才能將電源插頭接上電源插座。請確認於安裝之後，電源插頭位於伸手可及之處。
- 如果雙手潮濕，請勿接觸電源線或電源插座。
- 請勿以拉扯電源線的方式拔掉本機電源線。請一律從電源插頭處拔下。
- 本機配有 13 A 的電源插頭。如果必須更換電源插頭的保險絲，請使用 13 A ASTA (BS 1362) 的保險絲。

2.3 水源連接

- 進水的溫度不應超過 25 °C。
- 切勿損壞水管。
- 將本機連上全新管線、久未使用曾進行維修的管線，或裝配新裝置 (水表等) 之前，請讓水完全流乾與潔淨。
- 確保使用本機期間和初次使用之後沒有明顯的漏水問題。
- 若進水軟管太過短，請勿使用延長管。和授權服務中心聯絡更換進水軟管。
- 拆除本機包裝時，可看見水從排水軟管流出。這是因為已在原廠對本機進行水流測試。
- 排水軟管可以延伸至 400 cm。請聯絡授權服務中心，取得更多排水軟管與延長部分。

- 請確認於安裝之後，水龍頭位於伸手可及之處。

2.4 使用方式

⚠ 警告!

受傷、觸電、失火、燙傷或對本機造成損壞的風險。

- 請遵守洗衣劑包裝的安全說明。
- 請勿將易燃產品或沾濕易燃產品的物品放入、靠近本機，或放在本機上。
- 請勿清洗因為油脂或任何其他油膩物質而嚴重髒污的衣物。這可能毀損洗衣機的橡膠零件。先用手預先清洗衣物，然後再將之放入洗衣機。
- 在程序運作時，切勿碰觸玻璃機門。玻璃可能極為高溫。
- 請確定已取下要洗衣物上的所有金屬物件。

2.5 服務

- 聯絡「授權服務中心」以修復本機。請只使用原廠備用零件。
- 請注意自助修復或非專業修復可能會造成安全後果，而且可能導致保固失效。

2.6 廢棄處理

⚠ 警告!

可能有受傷或窒息的風險。

- 拔除本機的主電源線和水源。
- 切斷本機附近的電源電線，並丟棄該電線。
- 移除機門門門，以防止兒童和寵物被關在滾筒內。
- 根據當地廢棄電子電機設備 (WEEE) 的處理要求棄置本機。


3. 安裝說明

⚠ 警告!


請參閱「安全性」一章。

3.1 拆除包裝


1. 卸除外部薄膜。如有必要可使用美工刀。

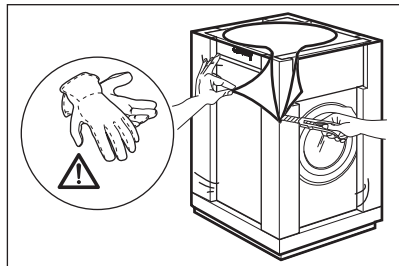


2. 移除紙盒頂端和聚苯乙烯包裝材料。

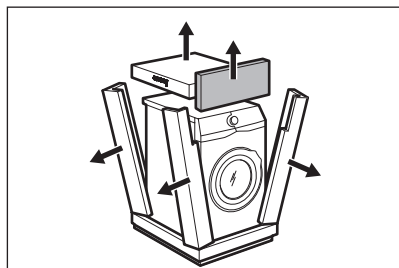


3. 打開機門。將所有衣物自滾筒內取出。

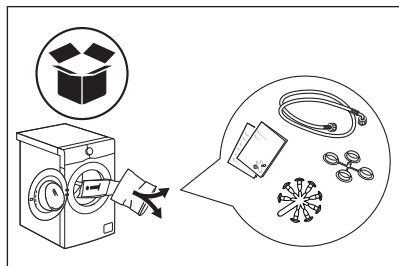


4. 在本機後方放置其中一個聚苯乙烯包裝元件於地板上。小心地將本機の後背放置在地上。

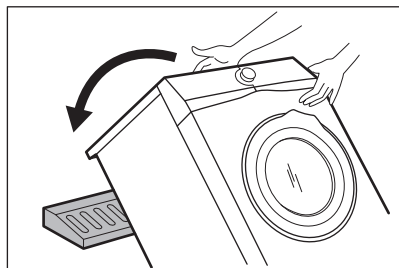

5. 拆除底部聚苯乙烯保護膜。

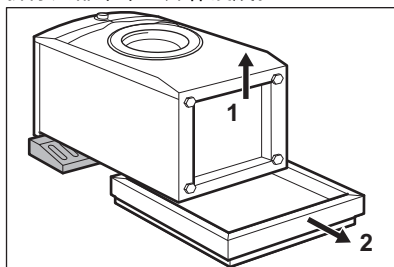


6. 將本機重新放回直立位置。取下電源線和排水軟管。

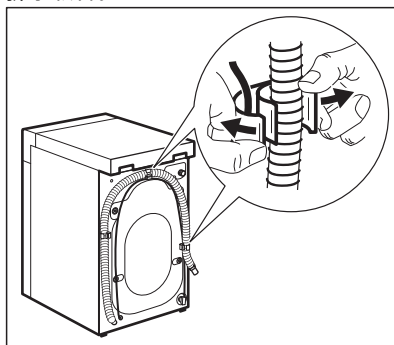


⚠ 警告!

可看見水從排水軟管流出。這是因為洗衣機已在原廠進行過測試。

7. 拆下四顆運輸用螺栓，然後拉出塑料墊片。

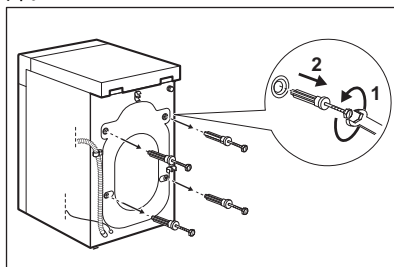

- 將使用者手冊包中隨附的橡膠蓋放入孔洞中。

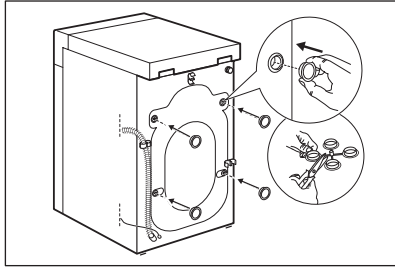

建議您保存包裝及搬運螺絲以便於運輸本機。

3.2 安裝資訊

定位與平衡調節

正確調整本機，以防止本機在運行時發生振動、噪音和移動。

- 在平坦的硬地板上安裝本機。本機必須調平且保持穩定。確保本機不接觸牆壁或其他設備，並且本機下方有空氣循環。
- 鬆開或鎖緊機腳以調整高度。所有的機腳必須牢牢地靠在地板上。

警告!


請勿將紙盒、木材或同質材料放在本機機腳下方調整高度。

進水軟管


警告

確認軟管沒有任何損傷，接頭處沒有任何洩漏。若進水軟管太過短，請勿使用延長管。請聯絡服務中心，取得更換進水軟管的資訊。

- 視需要將進水軟管連接到本機背面。此軟管通常已在原廠安裝。

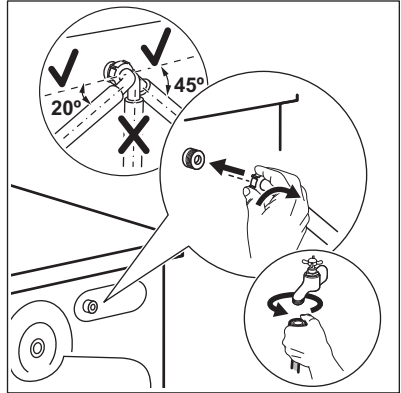

- 依據水龍頭的位置，將之放在左側或右側。確定進水軟管不是位於垂直位置。
- 如有需要，鬆開環形螺帽以將其固定在正確位置。
- 某些型號包含附有停水裝置的進水軟管。它可防止軟管因自然老化而造成任何漏水。視窗中的區塊會顯示此故障 A。如果發生此情形，請關閉水龍頭，並通知授權服務中心，取得更換軟管的資訊。

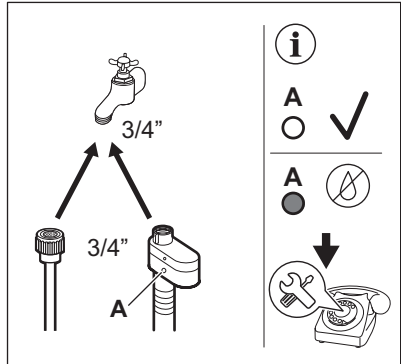

- 使用 3/4 吋管線將冷水進水軟管的另一端連接至冷水水龍頭的進水龍頭。

警告!

進水的溫度不應超過 25 °C。


排水

排水軟管高度必須在 60 cm 以上、100 cm 以下。



排水軟管可以延伸至 400 cm。請聯絡授權服務中心，購買其他排水軟管與延長部分。

可透過不同方法連接排水軟管：

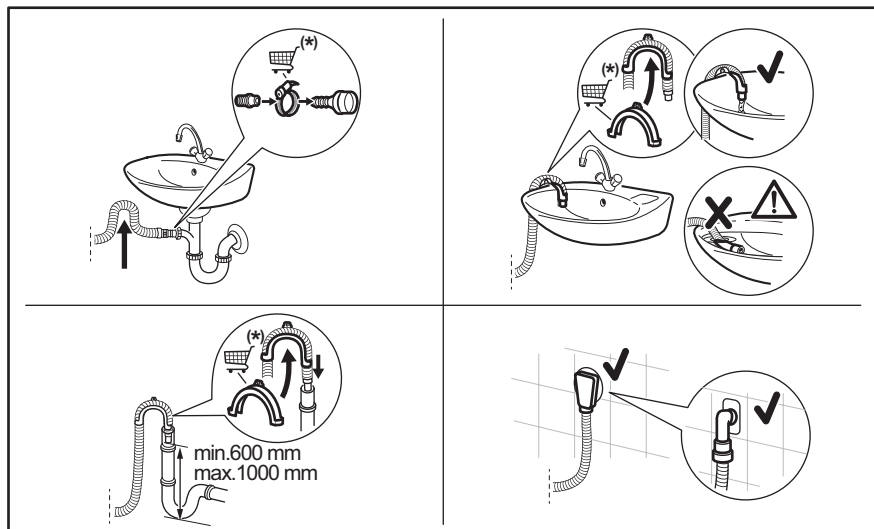

* 備用零件如有變更，恕不另行通知。

請確定排水軟管形成環路，以避免塵粒從水槽進入本機。

將排水軟管連接到排水龍頭上，並以扣夾固定。請確定排水軟管形成環路，以避免塵粒從水槽進入本機。

將軟管直接放入房間牆壁內部的排水軟管，並以扣夾固定。

如果沒有橡膠軟管導軌，則連接至排水龍頭 - 將排水軟管放入排水龍頭中，然後用扣夾鎖緊。

排水軟管可彎成 U 型並圍繞塑膠導軌放置。在水槽邊緣處 - 將導軌固定在水龍頭或牆壁。



當本機排水且排水軟管末端未浸入水中時，確保塑料導軌不能移動。這可能導致髒水回流至本機。
向授權供應商購買配件。


若要將管道固定在通氣孔 - 將排水軟管直接插入排水管道或給水管



排水軟管的末端必須保持通風，即排水管道的內徑 (最小 38 公釐 - 最小 1.5 吋) 必須大於排水軟管的外徑。

4. 產品說明

4.1 本機概述

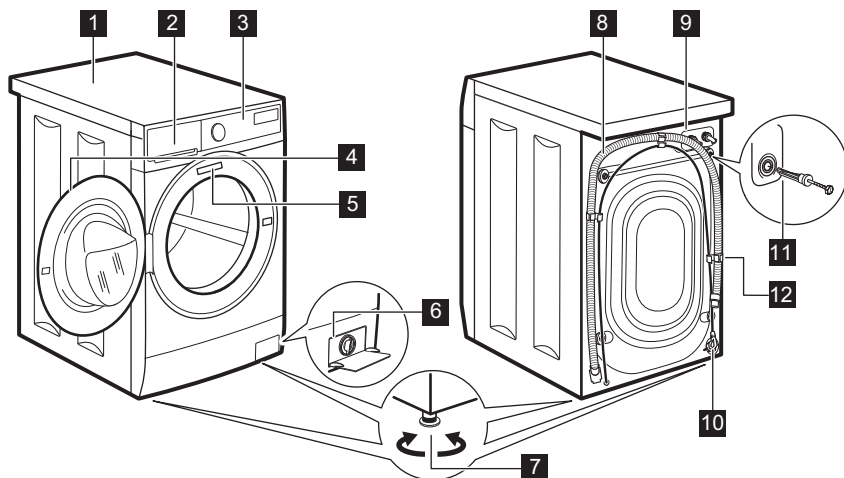

- 1 操作台
- 2 洗衣劑分配器
- 3 控制板
- 4 機門手把
- 5 銘牌
- 6 排水泵過濾器
- 7 調整本機高度的機腳

- 8 排水軟管
- 9 進水軟管連接
- 10 電源線
- 11 搬運用螺栓
- 12 軟管支撐

5. 控制面板


5.1 特殊功能

全新的洗衣機符合低水量、耗電量和洗衣劑使用量，且兼顧布料處理之有效衣物處理的所有現代要求。

- 有了 **Soft Plus** 選項之後，布料柔軟劑會均勻散佈在衣物中，而且會深度滲透到布料纖維中，實現完美的柔軟度。

- **SensiCare System** 偵測到衣物重量，而且會在 30 秒內定義程序工作時長。洗衣程序設計旨在為衣物量和布料類型訂製，而無需要耗費更多時間、能源和水。如需更多詳細資訊，請參閱「SensiCare 衣物量偵測」段落。


5.2 控制面板說明

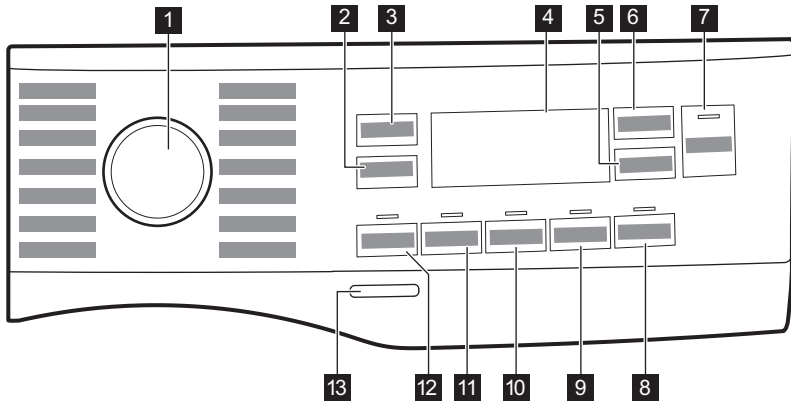

- 1** 程序旋鈕
- 2** Spin 減少選項觸碰按鈕
- 3** Temp. 觸控式按鈕
- 4** 顯示
- 5** Delay Start 觸控式按鈕
- 6** Time Manager 觸控式按鈕
- 7** Start/Pause  觸控式按鈕

- 8** Easy Iron 觸控式按鈕
- 9** Soft Plus 觸控式按鈕
- 10** Extra Rinse 觸控式按鈕
- 11** Stain 觸控式按鈕
- 12** Prewash 觸控式按鈕
- 13** On/Off 按壓按鈕

5.3 顯示

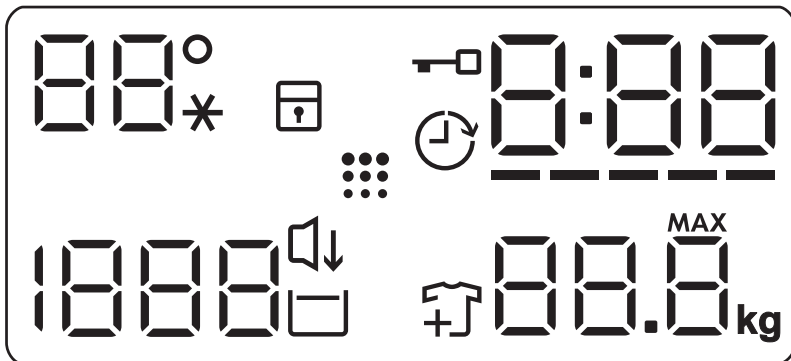


88°
--*

溫度區：
溫度指示燈
冷水指示燈

	兒童安全鎖指示燈。
	預約啟動指示燈。
	門已鎖定指示燈。
	數位指示燈會顯示： • 程序工作時長（例如，2:40）。 • 延遲時間（例如，2h）。 • 程序結束 (000)。 • 警告代碼（例如，E20）。
	時間管理器列程度指示燈。
	最大衣物重量指示燈。 MAX 當衣物量超過所選擇程序的最大宣稱衣物量時，指示燈就會閃爍。
	添加衣物指示燈。此指示燈在洗衣階段開始時亮起，此時仍可暫停本機並添加更多衣物。
	滾筒清潔指示燈。
	夜間 指示燈。
	暫停沖洗指示燈。
	脫水區： 脫水轉速指示燈 免脫水指示燈。脫水階段關閉。

5.4 多語標誌

不同語言的黏貼標誌會隨本機一起提供。
所需的標誌可能會貼在程序選鈕。

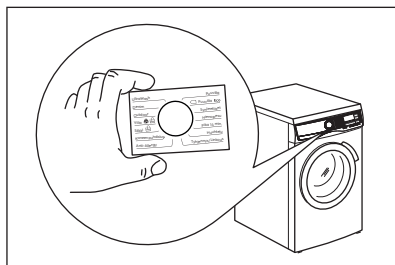

6. 旋鈕及按鈕

6.1 介紹



並非所有洗衣程序都能使用選項/功能。檢查「程序表」的選項/功能及洗衣程序之間的相容性。選項/功能可能彼此排除，在此情況下，本機不允許您設定不相容的選項/功能。

6.2 On/Off

按下此按鈕數秒以啟用或停用本機。開啟或關閉本機時，會發出兩個不同聲響。

由於待機功能會在數分鐘後自動停用本機以減少耗電量，所以您必須再次啟用本機。

如需更多詳細資料，請參閱「日常使用」一章的「待機」段落。

6.3 Temp.

選擇洗衣程序時，設備將自動建議一個預設溫度。

重複觸碰此按鈕，直到需要的溫度值顯示在顯示器上為止。

顯示器顯示指示燈 時，本機並不會將水加熱。

6.4 Spin

設定程序時，本機會自動設定預設的脫水速度。

重複觸碰此按鈕以：

- 變更脫水速度。顯示器僅會顯示所設定程序可用的脫水轉速。
- 設定免脫水選項 。設定此選項可關閉所有脫水階段。本機執行所選洗滌程序的唯一排水階段。設定此選項以洗滌柔軟衣物。過水階段的某些洗衣程序使用較多的水量。
- 啟動 Rinse Hold 選項。不會執行最終脫水。最後一次脫水的水並未排出，以防止布料起皺。滾筒內有水時，洗衣程序會結束。

顯示器會顯示指示燈 。機門會保持鎖定狀態，滾筒會定期轉動以減少起皺現象。您必須將水排乾，才能打開機門。

如果您輕觸 Start/Pause 按鈕，本機會執行脫水階段和排出水分。



本機會在大約 18 小時候自動將水排乾。

- 啟動夜間特別功能。會取消期間和最終的脫水階段，而且程序結束時，滾筒內會有水。這有助於減少起皺現象。

顯示器會顯示指示燈 。機門會保持鎖定狀態。滾筒會定期轉動以減少起皺現象。您必須將水排乾，才能打開機門。

程序非常安靜，因此非常適合在晚間使用，而且此時電費也較為便宜。在某些程序中，過水時用水較多。

如果您輕觸 Start/Pause 按鈕，本機僅會執行排水階段。



本機會在大約 18 小時候自動將水排乾。

6.5 Prewash

您可以使用此選項將預洗階段加入洗滌程序。

觸碰按鈕以上的對應指示燈會亮起。

在洗衣階段之前，使用此特別功能，在 30 °C 時加入預洗階段。

建議針對嚴重髒污之衣物使用此特別功能，特別是包含沙土、灰塵、泥巴和其他固態微粒時。



此選項會增加程序持續時間。

6.6 Stain

觸碰此按鈕以在程序中加入污漬階段。

觸碰按鈕以上的對應指示燈會亮起。

對於附有難清除污漬的衣物，請使用此選項。

當您設定此選項時，請將去污劑放入盛載格 中。



此選項會增加程序的工作時長。
當溫度低於 40 °C，將無法使用此特別功能。

6.7 保持 Extra Rinse

使用此選項，您可以依據選取的洗衣程序新增一些脫水作業。

針對會對清潔劑殘留物有過敏現象和有敏感性皮膚的人使用此選項。



此選項會增加程序持續時間。

觸控式按鈕上方的對應指示燈會亮起，而且在此選項遭到停用之前，在下一個程序期間都會保持永久開啟的狀態。

6.8 保持 Soft Plus

設定此選項，以最佳化布料柔軟劑分佈並改善布料柔軟度。

使用布料柔軟劑時建議使用。



此選項會增加程序持續時間。

觸控式按鈕上方的對應指示燈會亮起，而且在此選項遭到停用之前，在下一個程序期間都會保持永久開啟的狀態。

6.9 Easy Iron

本機會仔細清洗衣物並進行脫水，以防止衣物皺摺。

本機會減少脫水轉速，用更多的水，依照衣物類型調整程序持續時間。

相關指示燈會亮起。

6.10 Delay Start

使用此特別功能，您可將程序的開始時間延遲到更方便的時間。

重複按下按鈕以設定所需的延遲。時間按 1 小時的幅度逐步增加至最多 20 小時。

顯示器會顯示指示燈  與選取的延遲時間。

輕觸 Start/Pause  按鈕後，本機便會開始倒數計時，並鎖定機門。

6.11 Time Manager

使用此選項，您可以根據洗衣量大小和髒污程度縮短程序工作時長。

在您設置了清洗程序時，顯示器會顯示預設工作時長與 ----- 橫線。

觸碰 Time Manager 按鈕，依據您的需求來縮短程序的工作時長。顯示器將顯示新程序的工作時長，並且相應地減少大量的橫線：

----- 適合裝滿髒污程度一般的衣物。

---- 快速程序，適合裝滿髒污程度一般的衣物。

--- 極快程序，適用於較少的輕微髒污衣物（建議最多放入一半的衣物量）。

- 是最短的程序，適合使少量衣物恢復清新。

僅能在表內的程序中使用「Time Manager」。

指示燈	棉質彈性	棉質衣物	纖維混合
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) 所有程序的預設工作時長。

6.12 Start/Pause

觸碰 Start/Pause  按鈕以開始、暫停本機或中斷執行中的程序。

7. 程序

7.1 程序表

程序 預設溫度 溫度範圍	參考脫水轉速 脫水轉速範圍	最大洗 衣量	程序說明 (衣物類型和髒污程度)
棉質彈性 40 °C 90 °C - 冷洗	1200 rpm (1200- 400)	6.0 kg	白色及有色棉質衣物。一般和重度髒污。
棉質衣物 ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1200 rpm (1200- 400)	6.0 kg	白色和不易褪色的棉質衣物。一般髒污的衣物。耗電量減少，且清洗程序的時間延長，以確保理想的清洗結果。
合成纖維 30 °C 60 °C - 冷洗	1200 rpm (1200 - 400)	3.0 kg	合成纖維或混合布料衣物。一般髒污的衣物。
纖幼衣物 30 °C 40 °C - 冷洗	1200 rpm (1200- 400)	2.0 kg	質地纖細的衣物，如丙烯酸纖維、黏膠纖維及混合布料需要溫和清洗。一般或輕微髒污的衣物。
快洗 14 分鐘 30 °C	800 rpm (800- 400)	1.0 kg	合成纖維和混合布料衣物。輕度髒污衣物與欲清新的衣物。
過水	1200 rpm (1200- 400)	6.0 kg	所有衣物，除了為羊毛和纖細衣物。過水和脫水衣物的程序。預設脫水速度是用於棉質程序的速度。根據衣物種類而降低脫水轉速。如有需要，將 Extra Rinse 特別功能設定為增加過水。本機採用低脫水轉速進行多次纖細衣物過水及一次短時間脫水。
脫水/排水	1200 rpm (1200 -400)	6.0 kg	所有衣物，除了羊毛和纖細衣物。。將衣物放入滾筒內脫水並將水排出。
防敏蒸氣 60 °C	1200 rpm (1200 - 400)	6.0 kg	白色棉質衣物。此高性能洗滌程序可殺死 99,99% 以上的細菌與病毒 ²⁾ 在洗滌階段全程保持在 60°C 以上的溫度；加強沖洗階段可確保正確去除洗衣劑與微生物殘留物。此程序也可確保適當減少花粉/過敏源。
嬰兒衣物 40 °C 40 °C - 冷洗	1200 rpm (1200 - 400)	2.0 kg	適合嬰兒用品的纖細衣物洗滌程序。高水位和洗滌階段的精細運動可保護顏色和纖維。
絲質  30 °C	800 rpm (800 - 400)	0.5 kg	適合絲織品及混合合成纖維衣物的特殊程序。
羊毛  40 °C 40 °C - 冷洗	1200 rpm (1200- 400)	1.0 kg	附有「手洗」處理符號之機洗毛織物、手洗毛織物和其他衣物 ³⁾ 。
運動 30 °C 40 °C - 冷洗	1200 rpm (1200 - 400)	3.0 kg	合成運動服裝。此程序適合輕柔洗滌現代戶外運動服，也適用於健身、騎行或慢跑服裝或類似衣物。

程序 預設溫度 溫度範圍	參考脫水轉速 脫水轉速範圍	最大洗衣量	程序說明 (衣物類型和髒污程度)
戶外  30 °C 40 °C - 冷洗	1200 rpm (1200- 400)	1.5 kg ⁴⁾ 1.0 kg ⁵⁾	 請勿使用衣物柔軟劑並確定清潔劑分配器中沒有殘留柔軟劑。 合成運動服裝。此程序適合輕柔洗滌現代戶外運動服，也適用於健身、騎行或慢跑服裝或類似衣物。建議的洗衣衣物量是 1.5 kg。 防水、防水透氣和防潑水衣物。此程序也可作為防潑水恢復程序，特別針對處理有疏水塗層的衣物而設計。若要執行防潑水程序，請按照下列指示進行： - 將洗衣劑放入盛載格  內。 - 將衣物的特殊防潑水恢復保養液倒入柔軟劑的盛載格  內。 - 將洗衣量減少至 1.0 kg。  若要進一步提升防潑水恢復作業的效果，透過設定 戶外 烘乾程序 (若有且衣物處理標籤允許滾筒乾衣機烘乾)，將衣物放入滾筒乾衣機烘乾。
牛仔 30 °C 40 °C - 冷洗	800 rpm (1200 - 400)	1.5 kg	適用於牛仔衣物的特殊程序及纖細洗滌階段，以盡量減少褪色和色斑的現象。若要更妥善地處理，建議減少衣物量。

1) 在 60°C 與額定容量下的棉質衣物程序為適用於能源標籤資料與省水標籤的參考程序，經過 IEC 60456 測試

2) 在 Swisstest Testmaterialien AG 於 2021 年所做的外部測試中，經過金黃色葡萄球菌、糞腸球菌、白色念珠菌、綠膿桿菌及 MS2 噬菌體測試 (測試報告編號 202120117)。

3) 此程序期間，滾筒會緩慢旋轉，以確保能輕柔地洗滌。這可能看起來像是滾筒並未旋轉或未適當旋轉，但這對此程序而言是正常的。

4) 洗衣程序。

5) 洗衣程序及防水階段。

程序選項相容性											
程序	Spin	- - -			Prewash	Stain	Extra Rinse	Soft Plus	Easy Iron	Delay Start	Time Manager
棉質彈性	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
棉質衣物	■	■	■		■	■	■	■		■	■
合成纖維	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

程序	Spin	- - -			Prewash	Stain	Extra Rinse	Soft Plus	Easy Iron	Delay Start	Time Manager
纖幼衣物	■	■	■	■			■	■		■	
快洗 14 分鐘	■	■	■							■	
過水	■	■	■				■			■	
脫水/排水	■	■								■	
防敏蒸氣	■	■	■		■	■	■	■		■	
嬰兒衣物	■	■	■		■		■	■		■	
絲質 	■	■								■	
羊毛  	■	■	■							■	
運動	■	■	■		■		■			■	
戶外 	■	■	■				■			■	
牛仔	■	■	■	■			■	■	■	■	

7.2 Woolmark Wool Care - 藍



對於根據標籤上本洗衣機製造商所提供之指示洗滌包含具有「手洗」標示的毛織品衣物，已由 The Woolmark Company (國際羊毛局) 認可本機的毛織品洗滌程序。M1459 Woolmark 符號是許多國家的認證標誌。

8. 設定

8.1 聲音訊號

本機具有不同的聲音訊號，在以下情況下運作：

- 您啟動本機 (特殊短音)。
- 您關閉本機 (特殊短音)。
- 您觸碰按鈕 (點擊聲)。
- 您做出無效選擇 (3 個短音)。
- 程序完成 (約 1 分鐘的一串聲音)。

- 本機出現故障 (約 5 分鐘的一串短音)。若要關閉關閉/啟動聲音訊號，請設置其中一個程序，同時觸碰 Prewash 和 Stain 按鈕約 2 秒鐘。顯示器會顯示 On/Off

 如果您關閉聲音訊號，當本機故障時，它們仍會繼續運作。

8.2 兒童安全鎖

藉由此選項，您可以防止兒童將控制面板當成玩具。

若要啟動/關閉此選項，可按住 Easy Iron 按鈕，直到顯示器上的  出現開啟/關閉。

關閉本機電源之後，本機預設將會選取此選項。

開啟本機之後，可能有幾秒鐘的時間無法使用兒童安全鎖功能。

9. 第一次使用前

1. 確定有電源可用且水龍頭已開啟。
 2. 將 2 公升的水倒入標示為 2 的洗衣劑盛載格。
- 此動作會啟動排水系統。
3. 將少量的洗衣劑倒入標示為 2 的盛載格。

4. 設定一個滾筒內無任何衣物且在最高溫度清洗棉質衣物的程序，並開始運作。這會清除滾筒和洗衣筒內所有可能的污垢。

10. 日常使用

⚠ 警告！


請參閱「安全性」一章。

10.1 啟動本機

1. 將電源插頭連接到電源插座。
2. 請打開水龍頭。
3. 按下 On/Off 按鈕數秒以啟用本機。一聲短促的聲音。

10.2 放入衣物

1. 打開機門。
2. 掏空所有口袋並且攤開衣物，然後將其放入本機。
3. 將衣物逐件放入滾筒中。不要在滾筒中放太多衣物。
4. 緊固關門。

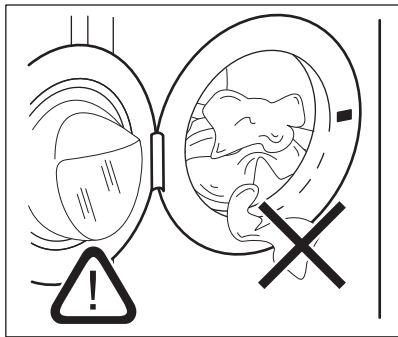

⚠ 警告


確保密封件和門之間沒有衣物夾住，以避免漏水和損壞衣物的風險。

i

清洗嚴重油膩污漬可能毀損洗衣機的橡膠零件。

10.3 使用洗衣劑和添加劑

1. 量取洗衣劑和衣物調理劑。
2. 將洗衣劑與衣物調理劑倒入盛載格裡。
3. 小心關上洗衣劑抽屜盒

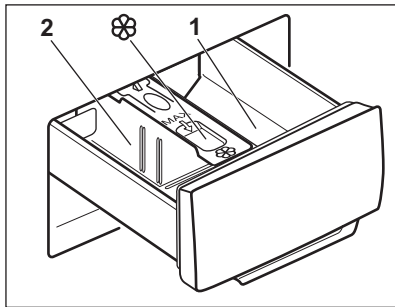

⚠ 警告

僅使用適合洗衣機的指定洗衣劑。




請務必遵守洗衣劑產品包裝上所列之說明。

- 1 適用預洗階段的洗衣劑盛載格或浸泡程序(如果有)。請在程序開始之前，添加預洗和浸泡乳液。
 - 2 適用洗衣階段的洗衣劑盛載格。如果您使用洗衣液，請在開始程序之前先將其放入。
-  液體添加劑 (衣物調理劑、衣漿) 的盛載格。請在程序開始前，將洗衣劑放入盛載格中。


洗滌程序之後，移除洗衣劑分配器的任何洗衣劑殘留物 (如有需要)。

10.4 變更清潔劑隔板的位置


1. 拉出清潔劑分配器。清潔劑隔板的位置 **A** 適用於粉狀清潔劑 (原廠設定)。

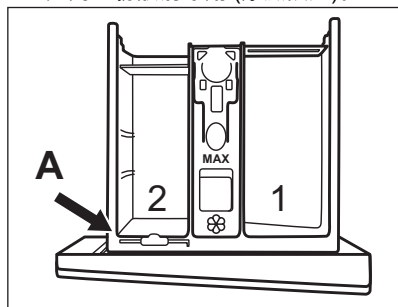


2. 若要使用洗衣液/添加劑或漂白水：從位置 **A** 移除清潔劑隔板，然後將之插入位置 **B**。

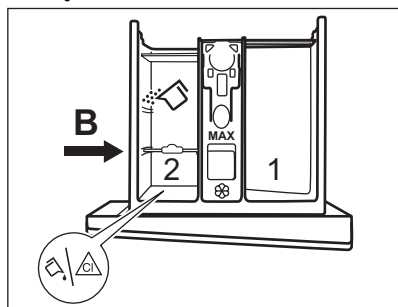

3. 如欲只使用洗衣液：在位置 **C** 中插入清潔劑隔板。

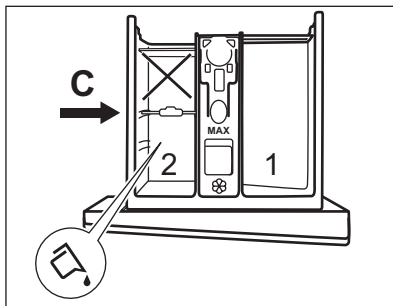

- 請勿使用凝膠狀或粘稠液體洗衣劑。
 - 請勿超過液體清潔劑的劑量上限。
 - 不可設定預洗階段。
 - 不可設定延遲開始功能。
4. 量取洗衣劑和衣物調理劑並仔細關上清潔劑分配器。

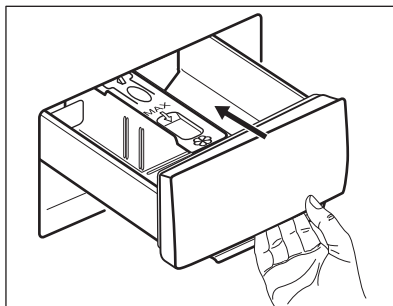

關閉盛載格時，確定已適當插入清潔劑隔板且板子不會堵塞。

10.5 設定程序

1. 將程序旋鈕轉到需要的洗衣程序。
Start/Pause  按鈕的指示燈會閃爍。
顯示器會顯示指示性程序持續時間。
2. 若要變更溫度和/或脫水轉速，請觸碰相關按鈕。
3. 如有需要，觸碰相關按鈕來設定一或多個特別功能。顯示器上的相關指示燈會亮起，指定的資訊會據以變更。



如果無法選取，則會發出聲響。

10.6 啟動程序

觸碰 Start/Pause  按鈕以啟動程序。當按鈕指示燈熄滅且不閃爍時 (例如，錯誤位置上的程序選擇旋鈕)，無法啟動程序。

相關指示燈會停止閃爍，並一直亮著。
程序開始且機門上鎖。顯示器會顯示指示燈 ，而且  符號會出現，指出仍可停止程序並添加衣物。



在本機裝滿水之前，排水泵會很快運作。

10.7 使用預約啟動來開始程序

1. 輕觸 Delay Start 按鈕，直至顯示器顯示所需的延遲時間。顯示器會顯示指示燈 .
2. 觸碰 Start/Pause  按鈕。本機門會鎖定並開始倒數延遲開始時間。顯示器會顯示指示燈 .

完成倒數計時之後，程序會自動開始。

在倒數計時開始之後取消預約啟動

若要取消預約啟動：

1. 輕觸 Start/Pause  按鈕，以暫停本機。相關指示燈會閃爍。
2. 重複輕觸 Delay Start 按鈕，直至顯示器顯示  且指示燈  熄滅為止。
3. 再次輕觸 Start/Pause  按鈕以立即啟動程序。

在倒數計時開始之後變更預約啟動

若要變更預約啟動：

1. 輕觸 Start/Pause  按鈕，以暫停本機。相關指示燈會閃爍。
2. 輕觸 Delay Start 按鈕，直至顯示器顯示所需的延遲時間。
3. 再次輕觸 Start/Pause  按鈕以啟動新的倒數計時。

10.8 SensiCare System 衣物量偵測



顯示器中的程序工作時長指的是中等 / 高量。

觸碰 Start/Pause  按鈕後，宣稱的衣物量上限指示燈會熄滅，SensiCare System 會開始衣物量偵測：

1. 本機會在前 30 秒偵測衣物量。在 Time Manager 可用的程序中，在此階段，位於

時間數字下方的 Time Manager 列 ---- 會播放簡單的動畫。滾筒會很快轉動起來。

2. 程序工作時長可據以調整，而且時間可能增加或減少。再過 30 秒之後，就會開始注水。

在衣物量偵測結束時，若滾筒衣物量過多，則顯示器的指示燈 **MAX** 就會閃爍：

在此情況下，有 30 秒的時間可暫停本機並取出過量衣物。

取出過量衣物之後，觸碰 Start/Pause  按鈕以再次開始程序。最多可重複執行 SensiCare 階段三次（請參閱第 1 點）。

重要事項！ 如果並未減少衣物量，雖然衣物量過多，但洗衣程序仍會開始。在此情況下，將無法保證最佳洗衣結果。



程序開始之後大約 20 分鐘，程序工作時長可根據布料的吸水量而再次進行調整。



僅針對完整的洗衣程序以及程序工作時長未透過按下 Time Manager 按鈕減少的情況下執行 SensiCare 檢測。



並非所有程序都具備 SensiCare System，例如：羊毛、過水及短週期程序。

10.9 中斷程序和變更選項

程序在執行時，您可以只變更一些特別功能：

1. 觸碰 Start/Pause  按鈕。相關指示燈會閃爍。
2. 變更特別功能。顯示器中的指定資訊會據以變更。
3. 再次輕觸 Start/Pause  按鈕。洗衣程序會繼續。

10.10 取消執行程序

1. 按下按鈕 On/Off 以取消程序，並且停用本機。
2. 按下按鈕 On/Off 啟動本機。



如果 SensiCare 系統已完成且已經開始裝水，新程序會開始，而不需要重複 SensiCare 系統。但水和洗衣劑不會排出，以避免產生廢棄物。顯示器會顯示程序的持續期間上限，在開始新程序之後，更新程序大約 20 分鐘。

還有另一種取消方式：

1. 將選擇旋鈕旋轉到「重設」位置 ●。
 2. 等候 1 秒鐘。顯示器會顯示 ---。
- 現在您可以設定一個全新的洗衣程序。

10.11 打開機門 - 加入衣服

如果 圖示亮起，您可以隨時打開機門。



如果滾筒的溫度和水位過高且/或依然旋轉，您不應該開啟機門。

當程序或預約啟動程序運作時，機門會被鎖上。顯示器會顯示指示燈 。

1. 觸碰 Start/Pause 按鈕。指示燈 開始閃爍。
2. 請稍候，直到機門鎖指示燈 停止閃爍並熄滅。打開機門。如有需要，加入或移除衣物。關門並觸碰 Start/Pause 按鈕。該程序或預約啟動會繼續進行。

10.12 程序結束

完成程序時，本機會自動停止。發出聲響 (如果已經啟用)。顯示器會顯示 。

Start/Pause 按鈕的指示燈會熄滅。

機門解除鎖定且指示燈 熄滅。

1. 按下按鈕 On/Off 停用本機。
待程序結束五分鐘後，節能功能會自動停用本機。



當您再次啟動本機時，顯示器會顯示上一程序已結束。轉動程序旋鈕設定新的程序。

2. 將衣物自本機取出。

3. 確定滾筒裡是空的。
4. 保持機門和洗衣劑抽屜盒稍微維持半開狀態，防止發霉和發出臭味。

10.13 程序結束之後將水排乾

如果您選擇無法在最後一次沖洗時將水排乾的程序或選項，該程序可完成，但：

- 時間區域顯示 ，顯示器顯示機門鎖定 。
 - 滾筒仍會定時轉動，以防止洗衣過程中讓衣物產生皺摺。
 - 機門會保持鎖定狀態。
 - 您必須將水排乾，才能打開機門：
1. 若有需要，請觸碰 Spin 按鈕以降低本機建議的脫水轉速。
 2. 按下 Start/Pause 按鈕：
 - 如果您已經設定 Rinse Hold ，則本機將會排水並脫水。
 - 如果您已經設定
無聲 本機僅會排水

選項指示燈 Rinse Hold 和

無聲 消失。

3. 當程序完成且機門鎖指示燈 熄滅時，您可以打開機門。
4. 按下 On/Off 按鈕數秒以關閉本機。

10.14 待機功能

以下情形，待機功能會自動停用本機，以減少能源消耗：

- 無程序運行時，使用本機不得達到 5 分鐘。
再次按下 On/Off 按鈕以再次啟動本機。
- 完成程序結束後 5 分鐘。
按下 On/Off 按鈕以再次啟動本機。
顯示器會顯示第一個可用程序的資料 (順時針第 1 個位置)。您可以立即設定新的程序。

如果旋鈕旋轉到「重設」位置 ●，本機將在 30 秒內自動關閉。



如果您設定的程序或特別功能會於結束時使滾筒內殘留清水，則待機功能將不會啟用本機以提醒您排水。


11. 提示與訣竅

警告!


請參閱「安全性」一章。

11.1 洗衣衣物

- 將衣物分為：白色、有色、合成纖維、纖細和羊毛。
- 請遵守衣物護理標籤上的洗衣說明。
- 請勿將白色及有色衣服放在一起洗。
- 第一次洗滌時，一些有色衣物會褪色。建議您在前幾次單獨清洗有色衣物。
- 將多層織物、毛織品以及印製圖案的衣物由內向外翻。
- 預先處理頑強髒污。
- 使用特殊洗衣劑清洗頑強髒污。
- 請小心清洗窗簾。拆下鉤子，將窗簾放在洗衣袋或枕套中。
- 洗衣量過少會在脫水階段造成失衡的問題，而產生強烈震動。如果發生此情況：
 - a. 中斷程序並打開機門（請參閱「日常使用」一章）；
 - b. 手動重新分配衣物量，讓衣物均勻分散在滾筒中；
 - c. 按下 Start/Pause 按鈕。脫水階段會繼續。
- 扣好枕套、拉上拉鍊，並扣好鉤扣。繫好腰帶、繩線、鞋帶、緞帶和任何其他鬆脫的元件。
- 切勿清洗沒有縫邊或切邊的衣物。請使用洗衣袋清洗小件和/或纖細衣物（例如帶有鋼圈的胸罩、腰帶、褲襠、鞋帶、緞帶等）。

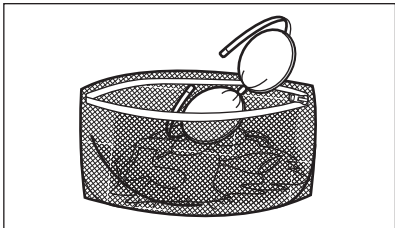

- 清空所有口袋並且攤開衣物。

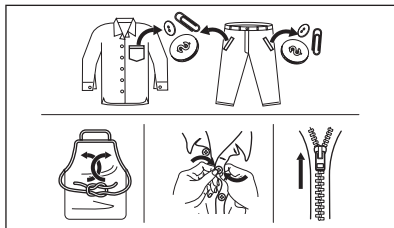

11.2 頑固污漬

有些污漬只使用水和清潔劑是不夠的。

我們建議您先處理這些污漬，再將其放入本機中。

可使用的特殊去漬產品 使用該類型的污漬及布料適用的特殊去漬產品。

11.3 洗潔劑類型和用量

洗潔劑的選擇和正確用量不僅會影響您的洗衣效果，還有助於避免浪費和保護環境：

- 僅使用洗衣機專用的洗潔劑和其他處理劑。首先，請按照這些通用規則：
 - 適用於各類衣物（質地纖細的衣物除外）的洗衣粉（也包括洗衣錠和洗衣膠囊）。偏好包含白色衣物的漂白劑和洗衣消毒劑的粉狀洗潔劑、
 - 適用於各類衣物或僅用於羊毛的洗衣液（也包括洗衣膠囊），低溫洗衣程序（最高 60 °C）最好採用洗衣液。
- 洗潔劑的選擇和用量取決於：織物的類型（纖細衣物、羊毛、棉質等）、衣服的颜色、洗衣量、髒污程度、洗衣溫度和洗衣水的硬度。
- 請遵守洗潔劑產品或其他處理劑包裝上的說明，而不要超過指定的濃度上限 (MAX)。
- 不要混合不同類型的洗潔劑。
- 如有以下情況，請使用更少的洗潔劑：
 - 清洗少量衣物、
 - 衣物的髒污輕微、
 - 清洗時有大量泡沫。
- 使用洗衣錠或洗衣球時，務必將其放入滾筒內，而不是放入洗潔劑分配器中，然後遵循製造商的建議進行。

洗潔劑不足可能會導致：

- 洗衣效果不滿意、
- 洗滌物變成灰色、

- 衣物油膩、
- 設備中形成黴菌。

洗潔劑過多可能會導致：

- 起泡、
- 降低洗衣效果、
- 沖洗不足、
- 對環境的影響更大。

11.4 節約提示

若要省水、節能和節省洗衣劑，我們建議您遵照下列幾個指示：

- 將本機裝到每個程序指示的最大容量，能幫助協省能源和水。
- 藉由充分的事前處理可以去除污漬和部分污垢；衣物可於較低的溫度清洗。
- 請參閱洗潔劑製造商的使用量建議，並確認家用自來水系統的水硬度，以使用正確的洗潔劑用量。請參閱「水硬度」。

- 如果您有滾筒式乾衣機，建議為所選清洗程序使用最大脫水轉速，以便在乾衣時節省能源。
- 最好在較低溫時使用短週期程序。

11.5 水硬度

如果您所在地區的水屬於硬水或適度硬水，我們建議您使用洗衣機專用的軟水添加劑。

對於水質極軟的地區，沒有必要使用軟水劑。

若要知道您當地的水質硬度，請聯絡當地負責自來水的機關。

請使用正確的軟水劑用量。請遵守這些產品包裝上的說明。

12. 保養與清潔

⚠ 警告！

請參閱「安全性」一章。

12.1 定期清潔排程

定期清潔有助於延長設備的使用壽命。

在每次程序結束後，保持機門和洗衣劑分配器稍微開啟狀態，使空氣流通並讓設備內部的濕氣消散。這能防止發霉和異味。

如果長時間不使用設備，請關閉水龍頭並拔下電源插頭。

建議定期清潔排程：

除垢	一年兩次
保養洗滌	每月一次
清潔門封	每兩個月
清潔滾筒	每兩個月
清潔洗衣劑分配器	每兩個月
清潔進水軟管和閥的濾網	一年兩次

以下各段說明如何清潔每個零件。

12.2 外部清潔

僅以溫合的肥皂和溫水清潔本機。使整個表面完全乾燥。請勿使用菜瓜布或任何會刮傷機器的材料。

⚠ 警告

請勿使用甲基性酒精、溶劑或化學產品。

⚠ 警告

請勿使用含氯的洗衣劑來清潔金屬表面。

12.3 除垢

i

如果您所在地區的水屬於硬水或適度硬水，我們建議您使用洗衣機專用的軟水劑。

定期檢查滾筒以檢查是否有水垢。

一般洗衣劑已經包含軟水劑，但建議您使用已清空的滾筒和除垢產品執行程序。

i

請務必遵守產品包裝上的說明。

12.4 保養洗滌


重複且長使用低溫程序可能導致清潔劑沉澱、絨毛殘留物、滾筒和洗衣筒內部的細菌孳生。這可能產生異味和發霉。若要盡量清除這些沉澱物和清潔本機內部，請定期執行保養洗滌（至少每個月一次）。



請參閱「清潔滾筒」一段。

12.5 帶雙唇夾的門封

本機設計有自清潔排水系統，允許從衣服上脫落的輕絨毛纖維與水一起排出。定期檢查密封圈。在程序結束時，可能會留下硬幣、鈕扣和其他小物品。

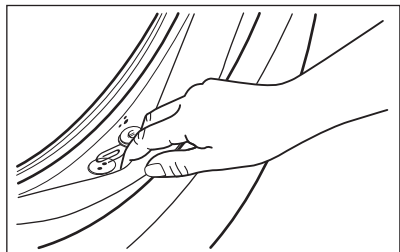

必要時進行清潔，使用氨霜清潔劑，以免刮傷密封圈表面。



請務必遵守產品包裝上的說明。

檢查並移除可能會夾在折疊衣物中的物品（若有任何物品）。

確認密封圈和機門之間沒有衣物。

在程序週期完成之後，使用濕布擦除任何殘存在機門門封之後的污垢或水漬。

12.6 清潔滾筒

定期查看滾筒以防止產生微粒。

利用特殊不鏽鋼產品清潔滾筒。



請務必遵守產品包裝上的說明。

如需徹底洗滌：

- 將所有衣物自滾筒內取出。
- 以最高溫度執行 棉質彈性 程序。將少量粉狀洗衣劑加入空的滾筒中，以便脫水掉任何餘留下來的殘留物。




有時，在程序結束時，顯示器上會顯示圖示 ：這是執行「滾筒清潔」的建議。


12.7 清潔洗滌劑分配器

若要乾掉的洗衣劑沉澱或阻塞的棉質衣物軟化劑及/或洗衣劑分配器中形成黴菌，請偶爾執行下列清潔程序：


1. 開啟抽屜盒。依照圖片所示，向下按下把手，然後向外拉出。

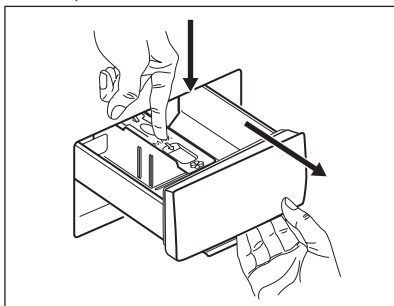


2. 移除添加劑盛載格的頂端部分，以協助在注入持續流動的溫水時，清潔和沖出添加劑，以移除累積洗衣劑的任何殘留物。清潔之後，將頂端部分放回原位。

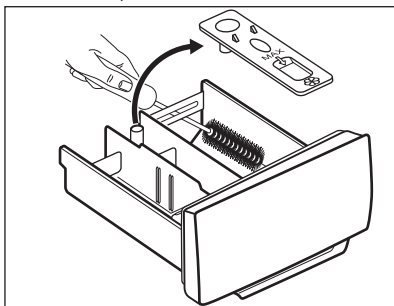

3. 確定已經從凹槽的上方和下方移除所有洗衣劑殘留物。使用小刷子清潔凹槽。

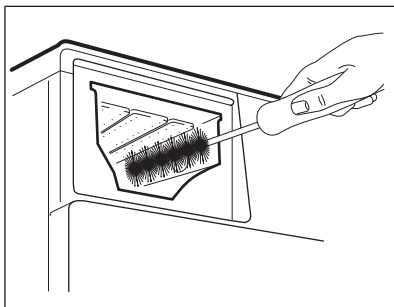

4. 將洗衣劑盛載格插入滑軌並予以關閉。執行脫水程序，而不要在滾筒內放入任何衣物。

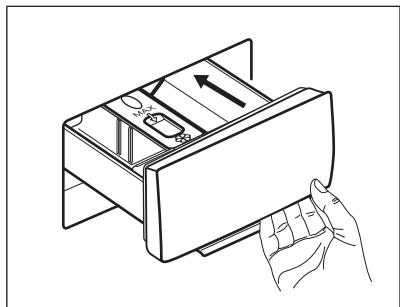

12.8 清潔排水泵

定期檢查排水泵濾網並確保清潔。

在下列情況下，清潔排水泵：



- 設備沒有排水。
- 滾筒未轉動。
- 本機因為物品阻塞排水泵而發出異常噪音。
- 顯示器將顯示警示代碼 **E20**









⚠ 警告！

- 將電源插頭從電源插座拔除。
- 本機運作時，請勿取下濾網。
- 如果本機內為熱水，請勿清潔排水泵。等待直到水冷卻為止。
- 關閉並打開閥，直到水停止流出為止，重複步驟 3 數次。

卸下濾網時，應準備一塊布隨時抹乾任何流出來的水。

按照下列指示以清潔排水泵：

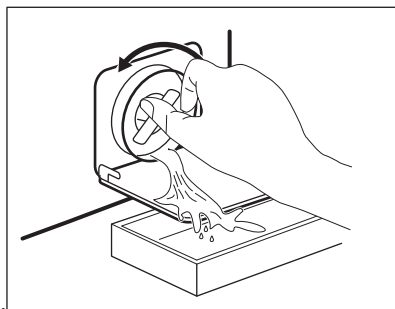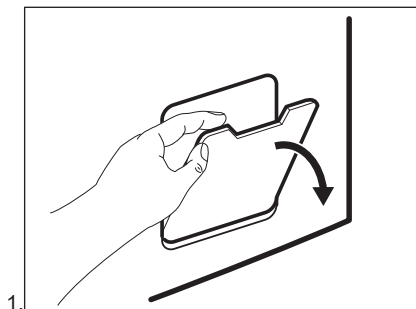

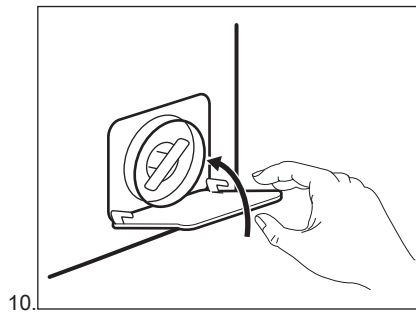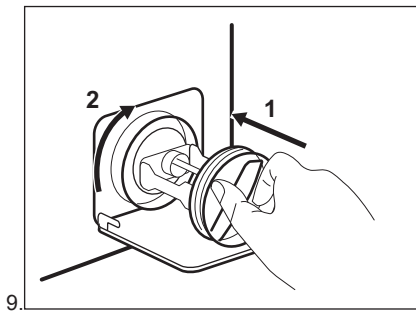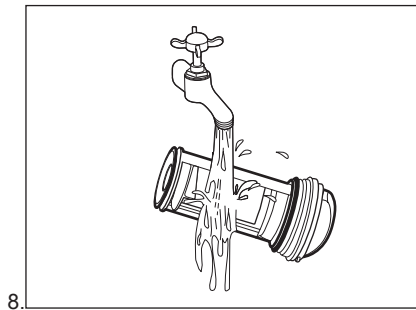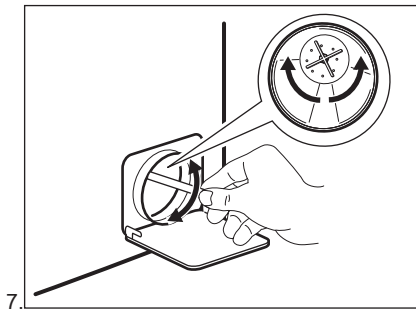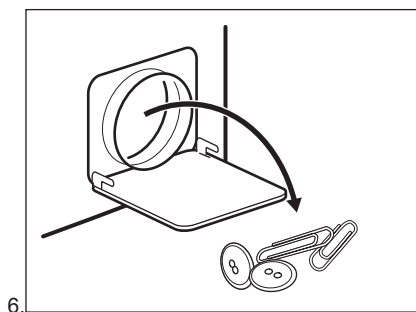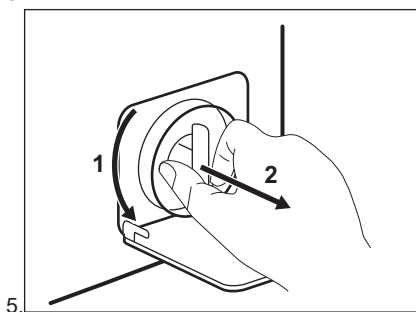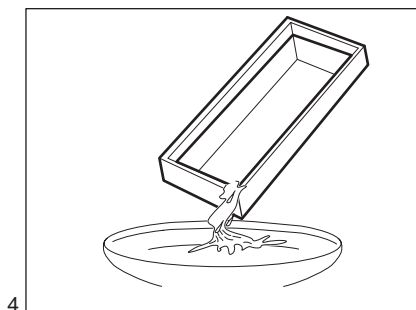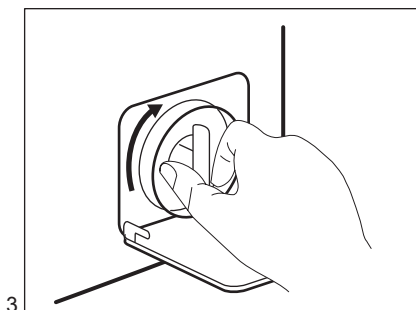





⚠ 警告!

請確定泵的葉輪能旋轉。如果並未旋轉，請聯絡授權服務中心。也確認已將濾網正確旋緊，防止洩漏。

依照緊急排水程序排水時，必須再次啟動排水系統：

1. 將 2 公升的水倒入洗衣劑分配器的主要清洗盛載格中。
2. 開始程序將水排出。

12.9 清潔進水軟管和閥過濾器

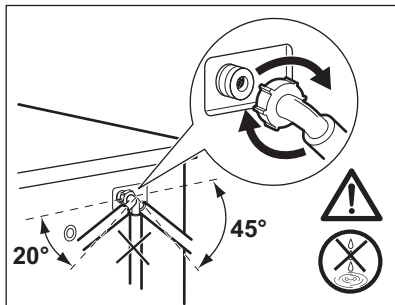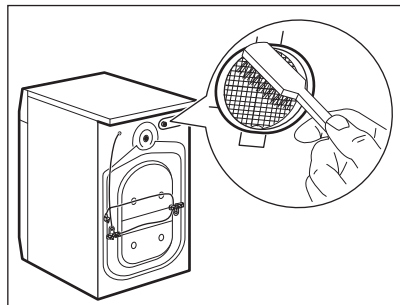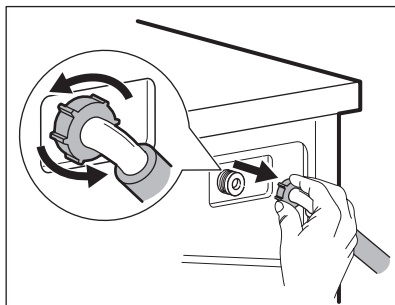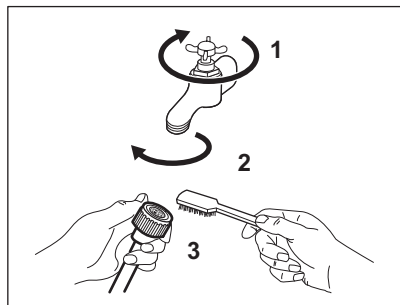

12.10 緊急排水

如果本機無法排水，請執行相同程序，如「清潔排水泵」段落所述。必要時，清潔排水泵。

依照緊急排水程序排水時，必須再次啟動排水系統：

1. 將 2 公升的水倒入洗衣劑分配器的主洗盛載格。
2. 開啟程序將水排出。

12.11 預防霜凍

如果將本機安裝在溫度達到 0°C 左右或以下溫度，請從進水軟管和排水泵排出剩餘的水。

1. 將電源插頭從電源插座拔出。
2. 關閉水龍頭。
3. 將進水軟管兩端放在容器內，並讓水排出軟管。
4. 清空排水泵。請參閱緊急排水程序。
5. 當排水泵清空時，再一次安裝進水軟管。

⚠ 警告!

當您再次使用本機時，確定溫度大於 0°C 。
對於低溫造成的損害，製造商概不負責。

13. 疑難排解

⚠ 警告!

請參閱「安全性」一章。

13.1 介紹

本機在運轉時無法啟動或停止。

請先試著尋找該問題的解決方法 (請參閱圖表)。如果問題持續出現，請聯絡「授權服務中心」。

⚠ 警告!


請先停止本機再進行任何檢查。

如果發生重大問題，發出聲響時，顯示器便會顯示警示代碼，而且 Start/Pause ▷|| 按鈕會持續閃爍：

- E40 - 主電源不穩定。請等待直到主電源穩定為止。
- E91 - 本機的電子元件之間無通訊。關閉並重新開啟電源。程序並未適當完成，或是過早停止本機。如果警示代碼再次出現，請聯絡「授權服務中心」。
- E10 - 本機未適當注水。
- E20 - 本機未排水。
- E40 - 本機的機門為開啟或未正確關閉。請檢查機門！

i

如果本機超載，請將衣物移出滾筒及/或按住機門並同時觸碰 Start/Pause ▷|| 按鈕，直至指示燈  停止閃爍 (請見下圖)。

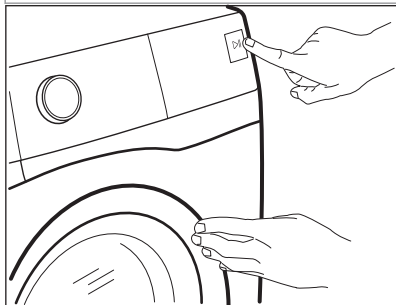

13.2 可能的故障情形

問題	可能解決方法
程序未啟動。	- 確定電源插頭已連接到電源插座。 - 確定已關妥本機機門。 - 確定保險絲箱裡的保險絲未損壞。 - 確定已碰觸 Start/Pause . - 如果設定了延遲開始，請取消設定或等待倒數計時結束。 - 如果「兒童安全鎖」功能啟動，請停用。 - 檢查所選程序的旋鈕位置。
本機未適當注水。	- 確定水龍頭已打開。 - 確定水壓不會過低。有關這項資訊，請聯絡當地負責自來水的機關。 - 確定水龍頭沒有阻塞。 - 確定進水軟管未扭結、損壞或彎曲。 - 確定已正確連接進水軟管。 - 確定進水軟管過濾器及閥過濾器沒有阻塞。請參閱「保養與清潔」章節。
本機立即注水並排水	確定排水軟管在正確的位置上。軟管位置可能太低。請參閱「安裝說明」章節。
本機未排水。	- 確定水槽排水龍頭沒有阻塞。 - 確定排水軟管未扭結或彎曲。 - 確定排水過濾器沒有阻塞。如有必要，請清潔過濾器。請參閱「保養與清潔」章節。 - 確定已正確連接排水軟管。 - 如果設定無排水階段的程序，請設定排水程序。 - 如果您設定的特別功能會在結束時使洗衣筒內殘留清水，請設定排水程序。
脫水階段未運作或洗衣程序的時間比一般更久。	- 設定脫水程序。 - 確定排水過濾器沒有阻塞。如有必要，請清潔過濾器。請參閱「保養與清潔」章節。 - 請手動調整洗衣筒裡的衣物，然後再進行脫水階段一次。這個問題可能起因於平衡問題。
地板上有水。	- 確定軟管的接頭密合，並且沒有漏水。 - 請確認進水軟管和排水軟管未損壞。 - 確定使用正確的洗衣劑，而且劑量正確。
您不可以打開本機機門。	- 確定已選取最後會將水注入洗衣筒的洗衣程序。 - 確定洗衣程序已完成。 - 如果滾筒內有水，請設定排水或脫水程序。 - 請確定本機已通電。 - 之所以發生此問題，可能是因為本機已故障。請聯絡授權服務中心。
本機發出異常的噪音和震動。	- 確定本機保持水平。請參閱「安裝說明」章節。 - 確定已移除包裝與/或搬運用螺栓。請參閱「安裝說明」章節。 - 將更多的衣物加入滾筒內。洗衣量可能太少。
程序持續期間會在程序執行期間增加或減少。	SensiCare 系統可依據類型和洗衣量大小而調整程序持續期間。請參閱「日常使用」一章的「SensiCare 系統衣物量偵測」。

問題	可能解決方法
洗衣效果不理想。	- 請增加洗衣劑用量或使用其他洗衣劑。 - 在洗衣之前，請使用特殊產品去除頑強污漬。 - 確定溫度設定正確。 - 減少洗衣量。
洗衣程序期間滾筒內產生太多泡沫。	減少洗衣劑的數量。
洗衣程序之後，分配器中有一些洗衣劑殘留物。	- 確定清潔劑插管在正確的位置上。 - 確定您已經依據此使用者手冊提供的指示來使用洗衣劑分配器。

檢查後，請啟動本機。程序會從中斷處繼續。

如果問題再次出現，請聯絡「授權服務中心」。

如果顯示器顯示其他警報代碼，則停用並啟用本機。如果問題持續出現，請聯絡「授權服務中心」。


14. 技術資料

尺寸	寬/高/總深度	595 mm / 843 mm / 411 mm
電氣連接	電壓 總功率 保險絲 頻率	220-230 V 1900 W 13 A 50 Hz
防護罩確保防止固體顆粒和水分進入的防護等級，無防潮功能的低電壓設備除外		IPX4
供水壓力	下限 上限	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
供水 ¹⁾		冷水
最大洗衣量	棉質衣物	6.0 kg
脫水轉速	最大脫水轉速	1200 rpm

¹⁾ 使用 3/4" 吋管線將進水軟管連接至水龍頭。

15. 速查指南

15.1 日常使用

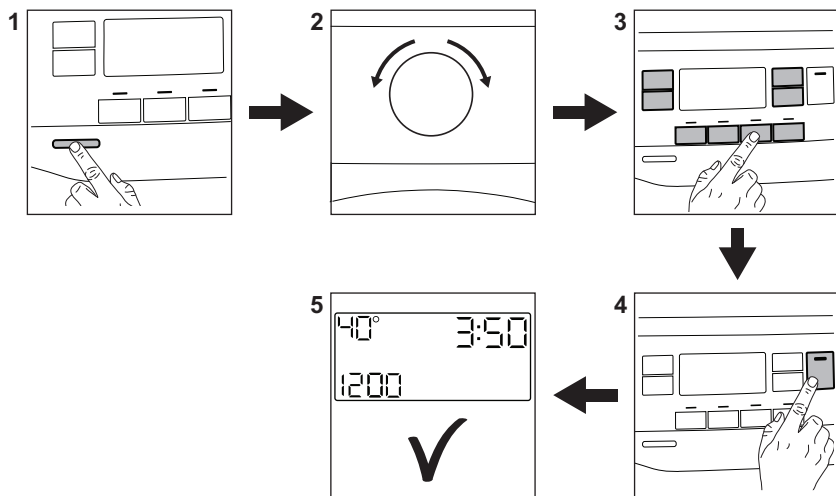

將電源插頭連接到電源插座。

請打開水龍頭。

將衣物放入。

將清潔劑及其他處理劑倒入清潔劑分配器的適當盛載格中。

1. 按下 **On/Off** 按鈕開啟本機。
2. 旋轉程序旋鈕以設定需要的程序。


3. 使用對應的觸控式按鈕來設定需要的特別功能。

4. 若要開始程序，輕觸 **Start/Pause** 按鈕。

5. 本機已啟動。
程序結束時，取出衣物。

按下 **On/Off** 按鈕關閉本機。

15.2 清潔排水泵濾網

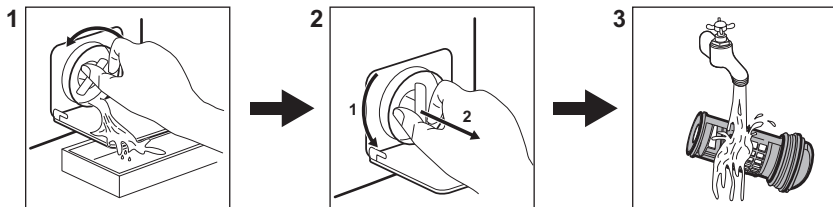

定期清潔濾網，特別是當顯示器上顯示警示代碼 **E20** 時。

15.3 程序

程序	衣物量	產品說明
棉質彈性	6.0 kg	白色和有色棉質衣物。
棉質衣物	6.0 kg	白色和有色棉質衣物。能源標籤能耗值的標準程序。
合成纖維	3.0 kg	合成纖維或混合布料衣物。
纖幼衣物	2.0 kg	質地纖細的衣物，如丙烯酸纖維、黏膠纖維、聚酯纖維衣物。
快洗 14 分鐘	1.0 kg	輕度髒污或只穿過一次的棉質和合成纖維衣物。
過水	6.0 kg	所有衣物，除了羊毛和非常纖細的衣物。沖洗和脫水專用的程序。
脫水/排水	6.0 kg	所有衣物，除了羊毛和非常纖細的衣物。脫水和排水專用的程序。
防敏蒸氣	6.0 kg	白色棉質衣物。此程序可殺死 99,99% 以上的細菌與病毒 ¹⁾ 。也可確保消除過敏源。
嬰兒衣物	2.0 kg	適合嬰兒用品的纖細衣物洗滌程序。
 絲質	0.5 kg	適合絲織品及混合合成纖維衣物的特殊程序。
 羊毛	1.0 kg	可機洗毛織物、手洗毛織物和纖細衣物。
運動	3.0 kg	運動服。
 戶外	1.5 kg ²⁾ 1.0 kg ³⁾	現代戶外運動服。
牛仔	1.5 kg	牛仔衣物。

1) 在 Swissatest Testmaterialien AG 於 2021 年所做的外部測試中，經過金黃色葡萄球菌、糞腸球菌、白色念珠菌、綠膿桿菌及 MS2 噬菌體測試 (測試報告編號 202120117)。
2) 洗衣程序。
3) 洗衣程序及防水階段。

16. 環境關懷

回收有標誌  的材料。請將包裝材料放到適當的容器中予以回收。回收電子和電氣器具廢棄物有利於保護環境及人類健康。請勿將有標

記  的器具與家用廢棄物一同處理。請將產品送至當地回收廠或聯絡市政府辦公室。



