


EDH12TRBD2
EDH14TRBD2
EDH12TRBW2
EDH14TRBW2

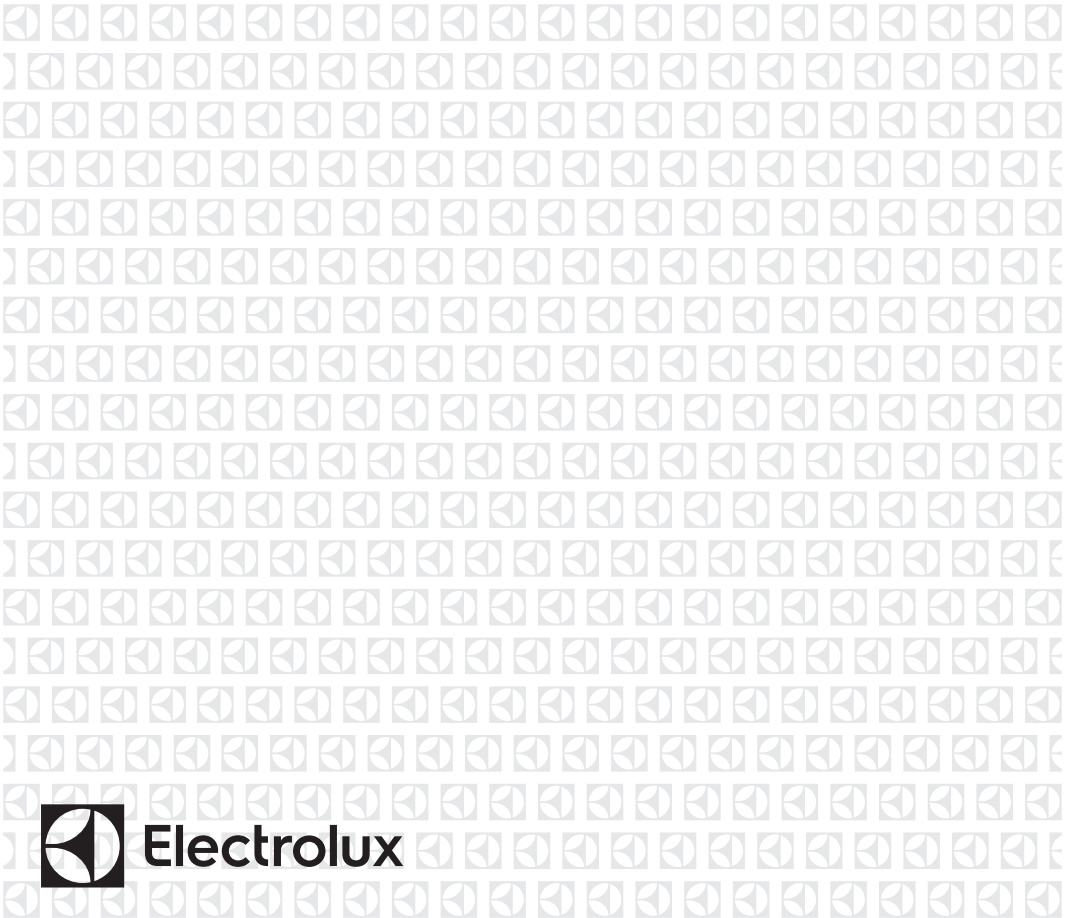

目錄

1. 安全資訊	3
2. 安全指示	4
3. 產品描述	5
4. 首次使用之前	7
5. 操作指示	8
6. 護理、清潔及存放	15
7. 疑難排解	17
8. 環境注意事項	19

我們時刻為您著想

感謝您購買伊萊克斯電器。您收穫的不僅是產品，還有多年的專業經驗和創新。它精巧時尚，是一款精心為您設計的產品。不論您何時使用，都能獲得絕佳的體驗。

歡迎來到伊萊克斯。

請瀏覽我們的網站，藉以：



獲取使用建議、小冊子、疑難排解方法及維修服務資訊：
www.electrolux.com



註冊您的產品，享受更優質的服務：
www.registerelectrolux.com



為您的產品購買配件、消耗品及原廠後備部件：
www.electrolux.com/shop

客戶關懷和服務

建議使用原廠的後備部件。

聯絡我們的授權服務中心時，請確保提供以下資料：型號、產品編號 (PNC) 和序號。

以下資訊可在功率牌上找到：

 警告/注意——安全資訊。

 一般資訊及使用貼士。

 環境資訊。

內容可能會有變動，恕不另行通知。

1. 安全資訊

安裝及使用本產品前，請細心閱讀隨附的用戶手冊。假如因安裝或使用不當而導致任何傷害或損壞，製造商恕不負責。您必須將用戶手冊存放在安全而易於取用的地點，以供日後參考。

- 本產品擬定用於家居（室內）及類似用途。
- 患有體能、感官或智力減退，或缺乏經驗和知識的人士（包括兒童），在無人監管或未獲指示如何使用的情況下不得使用本產品。
- 兒童應受到監管，確保不會把玩本產品。
- 所有包裝都應遠離兒童，並以適當方式棄置。
- 兒童在未經監管之下，不得執行清潔及使用者保養工作。
- 移動本產品或執行任何保養工作之前，請先關閉本產品。
- 假如電源線損壞，就必須由製造商、其服務代理或類似的合資格人士更換，以免發生危險。
- 本產品應根據本地線路條例安裝。
- 警告：切勿以製造商建議之外的機械裝置或其他方式加速解凍程序。
- 切勿在有火源的房間使用或存放本產品，例如明火、運作中的氣體用具或電暖爐等。
- 切勿使用粗糙的研磨清潔劑或鋒利的剗刀清潔本產品，以免損壞表面或令產品漏水。
- 只應使用建議用於本產品的配件、部件或工具。
- 保險絲規格為 250V、3.15A。

2. 安全指示


- 切勿安裝或使用損壞的產品或配件。切勿更改本產品的規格。
- 確保功率牌上的參數，符合電源供應器的額定電功率。
- 必須使用正確安裝的防撞插座。
- 切勿以拉扯電源線的方式拔出產品電源插頭。必須握住電源插頭將其拉出。
- 請將本產品置於水平的表面，以防漏水。
- 本產品擬定用於通風良好的區域，房間大小應能夠對應為操作本產品而指定的房間區域。
- 請確保本產品的通風出入口沒有遭到阻擋。
- 抽濕機的四周應與牆身、其他電器及裝置保持最少 20 厘米的距離（出風口的位置應預留最少 40 厘米空間）。
- 使用排水管時，應讓排水管向下傾斜至地板，確保能夠一直以地心吸力排出冷凝水。
- 根據需要，倒掉水箱內收集到的水份。
- 本產品擬定在 5°C 至 35°C 的環境溫度之下使用。
- 本產品運作期間，手指應遠離入風口或出風口，以避免受傷風險。
- 切勿於下列位置或情況下使用本產品：
 - 接近火源的位置；
 - 容易濺油的位置；
 - 受到陽光直射的位置；
 - 容易濺水的位置；
 - 接近浴缸、花灑或泳池的位置；
 - 未安裝前置過濾網；
- 本產品不得在洗衣房內安裝。
- 切勿讓本產品曝露於極高溫或極低溫（結冰）的環境之中。
- 切勿將本產品的機身、電源線或插頭浸入水中。
- 切勿於閉密位置使用本產品（例如衣櫃之內），以避免火警風險。
- 在搬運及存放本產品時，應讓產品保持直立，以免令壓縮機損壞。
- 所有保養及維修程序，都必須由授權服務中心進行。




「本產品中的軟件含有某些元件，該等元件以免費及開放原始碼軟件為基礎。伊萊克斯衷心感謝開放原始碼軟件，以及開發項目的機械人社群作出的貢獻。如欲免費獲取這些開放原始碼軟件元件的原始碼（其授權條件要求對外發佈），及查閱有關元件的完整版權資訊和適用的授權條款，請瀏覽：
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com>（資料夾 NIU5）」

3. 產品描述


3.1 一般概覽

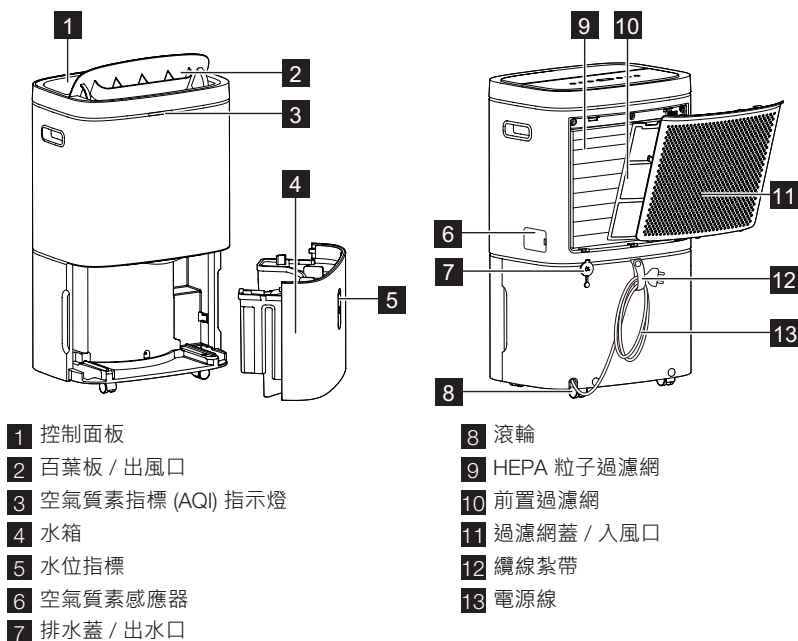

3.2 控制面板佈局

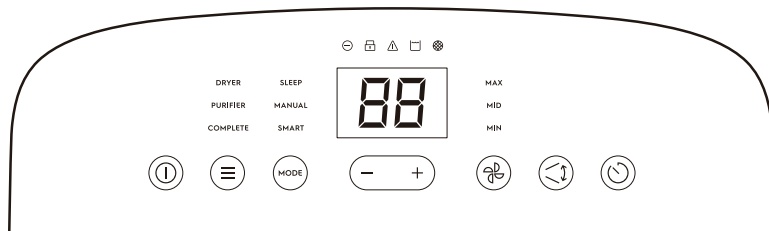

12L (沒有無線功能)

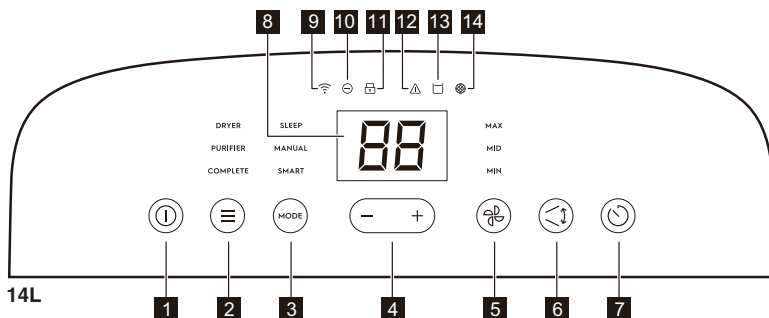

編號	符號	按鈕	描述
1	①	開/關按鈕	啟動及關閉本產品。 長按即可啟動 WiFi 熱點。只限選定型號。
2	≡	功能按鈕	在各種功能設定之間切換： • 乾衣 • 淨化 • 完整
3	MODE	模式按鈕	在各種模式選擇之間切換： • 智能 • 手動 • 睡眠
4	- / +	減號 / 加號 按鈕	調節計時器和濕度設定。
5	🌀	風速按鈕	在手動模式中設定風速。您可選用 3 種風速： • 「MAX」（最高） • 「MID」（中等） • 「MIN」（最低）
6	↕	擺動模式 按鈕	讓百葉板上下擺動，引導出風氣流。
7	🕒	計時器按鈕	設定本產品的開機及關機時間。
8	88	數碼顯示器	顯示濕度水平、計時器設定和錯誤碼。
指示燈			
9	📶	無線 (如適用)	顯示是否已啟用無線連接功能。 只限選定型號。
10	⊖	負離子淨化器	顯示這項功能現已啟用。
11	🔒	兒童鎖	顯示這項功能現已啟用。
12	⚠️	警示	顯示系統出現錯誤。
13	🚰	水箱已滿	提醒您水箱已滿，應倒掉水箱內的水份。
14	🌀	更換過濾網	提醒您更換 HEPA 粒子過濾網。



請參閱「5. 操作指示」一節的詳細描述。

4. 首次使用之前

4.1 選擇使用位置

重要資訊

1. 本產品在運作之前，必須直立放置一個小時。
2. 放置本產品的位置，四周與其他物件應保持最少 20 厘米的距離（出風口的位置應預留最少 40 厘米空間）。
3. 假如本產品在地下室內運作，為鄰近的閉密存放區域（例如衣櫃）抽濕，產生的效用將會較小或沒有效果；有適當的通風方式，讓空氣進出有關區域時除外。
4. 在閉密區域，您可能必須再安裝另一部產品，才可獲得理想的抽濕效果。
5. 本產品必須安裝在水平的表面上，讓產品的水箱即使滿水，安裝表面也能夠提供適當支撐。
6. 首次使用本產品時，水箱出現水份屬於正常現象。

4.2 運作方式

1. 啟動本產品時，風扇會開始經由抽濕盤管抽出潮濕空氣。盤管會讓空氣中的水份凝結（抽走水份），讓進入室內的空氣變成溫和乾爽的空气。然後，從空氣中去除的水份，會收集進抽濕機正面較低位置的內置水箱中。
2. 本產品設計在 5°C (41°F) 至 35°C (96°F) 的環境之下運作。假如溫度處於上述溫度範圍之外，本產品將無法正常運作，或使用效能將大幅下降。
3. 如快速關閉再啟動本產品，壓縮機電路便會啟動自動的 3 分鐘延遲開機功能。此舉可防止壓縮機過熱，並可能令斷路器跳掣的情況。
4. 假如在本產品運作期間拔除電源，或者電力出現中斷，本產品便會在重新啟動之後回到上一個設定。

4.3 無線/應用程式連接功能

只限選定型號：此項功能讓您能夠將本產品連接至 Wi-Fi 網路，及連結至您的智能手機。使用這項功能，您就能夠在流動裝置上接收通知，以及控制和監視本產品。如將本產品連接至智能手機，您的家中需要無線網路，並已啟用互聯網連線，以及能夠連接互聯網的 Android 或 iOS 流動裝置。


請按照以下步驟，讓產品連接至 Wi-Fi：

1. 在 Google Play (Android) 或 App Store (iOS) 將應用程式下載至您的流動裝置。
2. 開啟應用程式及註冊，藉以建立帳戶。
3. 在清單上選擇您的抽濕機。
4. 將本產品的電源插頭插入電源插座。
5. 按照應用程式的指示，完成新手啟動程序。

如果您無法連接至 Wi-Fi，請參閱「7. 疑難排解」一節的疑難排解指南。

4.4 取下 HEPA 粒子過濾網的塑膠保護袋

如果您選購的產品附有 HEPA 粒子過濾網，請在首次使用本產品前，取下蓋住過濾網的塑膠保護包裝。

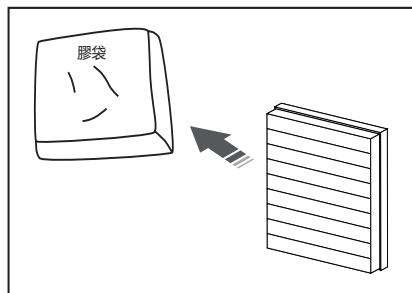

請參閱「5.12 過濾網更換指示燈」一節，瞭解詳細的 HEPA 粒子過濾網安裝/更換指示。

5. 操作指示


5.1 啟動本產品

要開始操作抽濕機，請確保本產品的電源插頭已正確插入電源插座。

通電之後，本產品會處於備用狀態。控制面板上的指示燈將會變暗，「①」除外。




1. 點按「①」（輕觸後放手）啟動本產品。顯示器會顯示目前的房間濕度。系統預設會啟動「COMPLETE」（完整）功能及「SMART」（智能）模式。

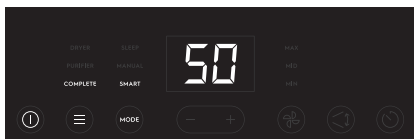

2. 在使用中的狀態之下，點按「①」即可關閉本產品。本產品將會停止運作，並轉換至備用狀態。

5.2 非操作中狀態

使用者如沒有操作控制面板超過 60 秒，控制面板便會進入非操作中狀態，此時「①」、「≡」及「MODE」按鈕的亮度都會調低至 30%，而其他文字、圖示及顯示器螢幕的亮度亦會調低至 0%（不顯示內容）。

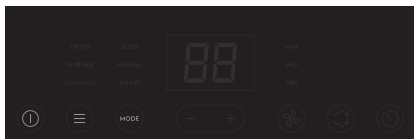

註：


- 在非操作中狀態時，本產品仍會根據您上次執行的設定繼續運作。
- 點按控制面板上這三個按鈕中的任何按鈕，即可「喚醒」顯示器，再按一下便能夠更改設定。控制面板在非操作中狀態時，如果只點按一次按鈕，各項設定都不會改變，本產品也不會關閉。

5.3 基本功能選擇

點按「≡」按鈕選擇所需的基本功能：「COMPLETE」（完整）功能、「DRYER」（乾衣）功能或「PURIFIER」（淨化）功能。


完整功能

使用這項功能時，本產品會同時淨化空氣及抽濕，既可降低濕度，亦能維持空氣質素舒適。此時「SMART」（智能）模式預設為已啟動。

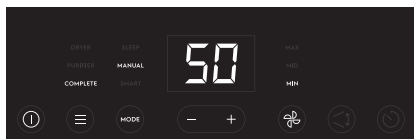

乾衣功能

使用這項功能時，本產品會以最強能力和最大風速運作，此時百葉板會快速擺動，藉以快速減少室內濕氣。在晾乾整行衣物等情況下，可使用這項功能。

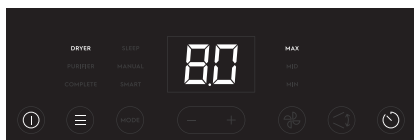

註：


- 使用「DRYER」（乾衣）功能時，本產品一直都會以「MAX」（最高）風速運作，使用者無法更改選擇。此外，使用這項功能時，使用者亦無法設定目標濕度。
- 在無人理會的情況下，「DRYER」（乾衣）功能會運作最長 8 小時，之後本產品便會自動關閉。

警告！

- 切勿讓衣物蓋住本產品的出風口。否則，可導致過熱、火警或產品故障。
- 切勿將潮濕的衣物置於本產品的頂部；切勿讓水滴掉入機身內部。否則，可導致觸電、沿面放電或產品故障。

淨化功能

使用這項功能時，本產品會淨化空氣，讓空氣質素維持在健康水平。

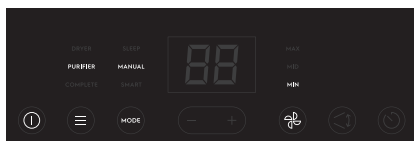

註：

- 使用「PURIFIER」（淨化）功能時，本產品並不會為空氣抽濕，此時壓縮機會關閉，只有風扇處於運作狀態。
- 使用「PURIFIER」（淨化）功能時，顯示器螢幕將會關閉。請參閱「5.11 空氣質素指標 (AQI) 指示燈」一節，瞭解如何評估空氣質素水平的詳情。

5.4 模式選擇


選擇「COMPLETE」（完整）或「PURIFIER」（淨化）功能後，點按「MODE」按鈕選擇所需模式：「SMART」（智能）模式、「MANUAL」（手動）模式或「SLEEP」（睡眠）模式。

註：


- 選擇「DRYER」（乾衣）功能之後，「MODE」（模式）按鈕將會停用。

智能模式

1. 選擇「COMPLETE」（完整）功能 + 「SMART」（智能）模式時—本產品會同時致力讓濕度和空氣質素維持在舒適和健康水平。本產品會根據上述兩種因素自動調節風速。

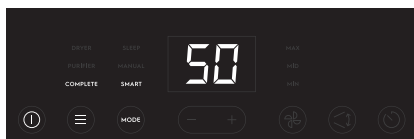

2. 選擇「PURIFIER」（淨化）功能 + 「SMART」（智能）模式時—本產品會致力維持最佳室內空氣質素（但不會抽濕）。本產品會根據 PM 感應器的讀數自動調節風速。控制面板上的顯示器螢幕將會關閉。

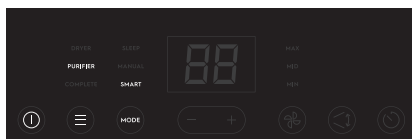


註：

- 在「SMART」（智能）模式中，您無法調節濕度設定和風速。


手動模式

1. 在「MANUAL」（手動）模式中選擇「COMPLETE」（完整）功能時，點按「—」及「+」按鈕設定目標濕度，每按一下增減 5%，範圍為 35%-85%；然後點按「」按鈕更改風速：「MIN」（最低）、「MID」（中等）或「MAX」（最高）。

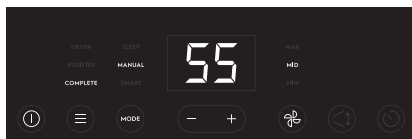


註：

- 選擇目標濕度時，目標數值將會在顯示器上閃爍。選擇所需的目標濕度之後，顯示器螢幕便會轉換回顯示「目前」的即時濕度水平。
2. 選擇「PURIFIER」（淨化）功能 + 「MANUAL」（模式）時，您可點按「」按鈕，將風速轉換至「MIN」（最低）、「MID」（中等）或「MAX」（最高）。

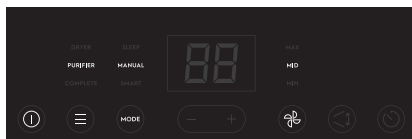

睡眠模式

1. 「SLEEP」（睡眠）模式專門為防止打擾使用者而設計。選擇之後，本產品將致力提供（盡量）低噪音的環境，以及調低顯示器/空氣質素指示燈的亮度/關閉顯示器/空氣質素指示燈。

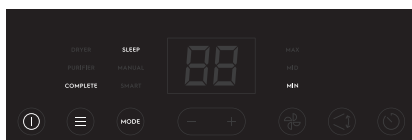


2. 「PURIFIER」(淨化)功能 + 「SLEEP」(睡眠)模式的噪音比「COMPLETE」(完整) + 「SLEEP」(睡眠)低，因為前者會關閉抽濕功能。

註：

- 在「SLEEP」(睡眠)模式中，您無法設定目標濕度和風速。
- 在「SLEEP」(睡眠)模式中，顯示器元件的亮度會調節至 0% 或徹底關閉，以防打擾使用者。

5.5 連續運作

1. 選擇「COMPLETE」(完整)功能 + 「MANUAL」(手動)模式，然後點按「—」按鈕將目標濕度設定下降至低於 35%，直至顯示器顯示「CO」，此時本產品會進入連續運作模式。

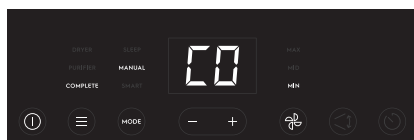


2. 要結束連續運作 (CO) 功能，請點按「≡」或「MODE」按鈕。您也可將目標濕度設定調節至高於 35%，以結束這項功能。

5.6 擺動

本產品的出風口設有內置百葉板。您可啟動這項功能，讓百葉板自動連續上下移動，從而更能引導氣流。

1. 點按「↕」按鈕啟用自動擺動功能，此時百葉板會自動上下擺動。

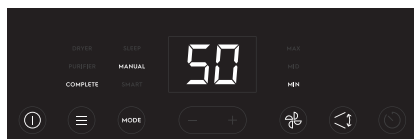

2. 再次點按此按鈕，就能讓百葉板停留在所需角度/方向。

註：


- 請勿用手強行調節百葉板的位置。

- 關閉擺動功能時，假如本產品仍處於運作狀態，請確保百葉板並非停留在徹底關上的位置，否則可導致產品過熱。

5.7 計時器

計時器功能可讓本產品延遲開機或延遲關機，每按一下的增減幅度為 0.5 至 1 個小時（最長 12 小時）。

1. 本產品啟動後，點按「⌚」按鈕，顯示器應會變更為「0.0」並閃爍，表示已啟動延遲關機。每次點按或按住「—」及「+」按鈕，即可增減 0.5 小時，最長 6 個小時，之後便會增減 1 個小時，最長 12 小時。本產品將會計算剩餘時間，直至自行關閉。

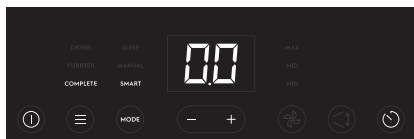


2. 本產品關閉後，點按「⌚」按鈕，顯示器應會變更為「0.0」並閃爍，表示已啟動延遲開機。點按或按住「—」及「+」按鈕更改時間。本產品將會計算剩餘時間，直至自行啟動。
3. 選擇所需的時間後，如果使用者沒有操作控制面板 5 秒，所選時間便會設定為目標（已記錄）；螢幕停止閃爍，即代表設定完成。設定時間之後，顯示器螢幕便會回到顯示濕度水平的狀態。
4. 如要結束及取消計時器功能，可隨時按下電源按鈕開啟/關閉本產品，或者將計時器設定為「0.0」小時。

註：

- 進入計時器設定前，請確保本產品已經接上電源。
- 進入延遲開機之前，請確保您已選擇所需設定。示例：如希望啟動本產品，以及讓本產品在 5 小時後自動以「COMPLETE」(完整)功能 + 「MANUAL」(手動)模式 + 50% 濕度 + 「MAX」(最高)風速運作，請順次序點按「≡」、「MODE」、「—」或「+」和「↕」完成所需設定，然後關閉本產品，再按照步驟 2 的指示，將延遲開機時間設定為 5 小時。


5.8 負離子淨化器指示燈

同時長按「」及「MODE」按鈕 5 秒，即可啟動/關閉負離子淨化器功能。啟動負離子淨化器功能後，「」指示燈將會在控制面板上顯示，而負離子淨化器亦會充電，以幫助淨化空氣。室內空氣質素欠佳時，建議使用這項功能。

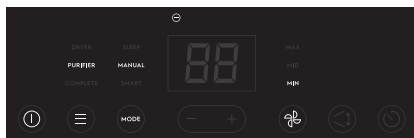


5.9 兒童鎖指示燈

同時長按「」及「MODE」按鈕 5 秒，即可啟動/關閉兒童鎖功能。啟動兒童鎖功能後，「」指示燈將會在控制面板上顯示，而控制面板亦會鎖定。

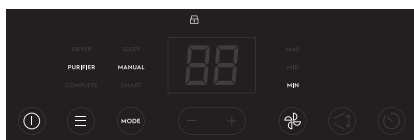

5.10 水箱已滿指示燈

水箱水位已滿時，指示燈「」便會亮起，而蜂鳴器亦會鳴響 15 下，提醒您清空水箱內的水份。壓縮機將會立即關閉，而風扇則會繼續運作。請參閱「5.15 使用水箱」一節，瞭解如何搬動及清空水箱內的水份。

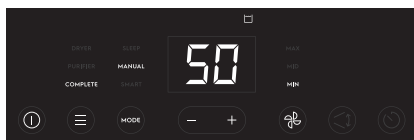

5.11 空氣質素指標 (AQI) 指示燈


本產品設有空氣質素感應器，可分析空氣質素指標。

AQI (空氣質素指標) 指示燈會即時以不同顏色顯示空氣質素，如下所示：

AQI 指示燈顏色	PM 2.5 (µg/m³)	空氣質素水平
藍	0-15	非常好
綠	16-35	良好
橙	36-75	較差
紅	>75	非常差

5.12 過濾網更換指示燈

更換過濾網圖示「」將會亮起，提醒您更換 HEPA 粒子過濾網。請參閱 Electrolux Life 應用程式或伊萊克斯網站的內容，查詢可在哪些地點購買更換過濾網。首次在本產品中使用之前，必須確保已取下過濾網的塑膠保護包裝。

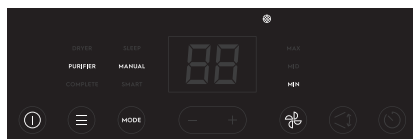


註：


HEPA 粒子過濾網不可清洗，只能更換。

請參閱以下步驟，瞭解如何更換 HEPA 粒子過濾網：


1. 將手指放在過濾網蓋頂部，拉出過濾網蓋。

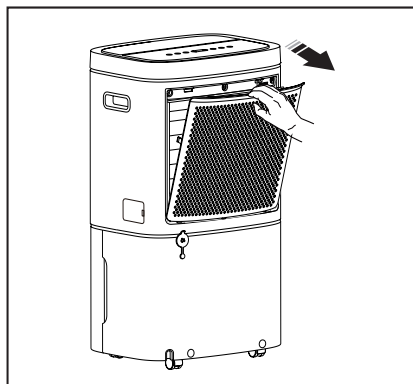

2. 取出 HEPA 粒子過濾網。

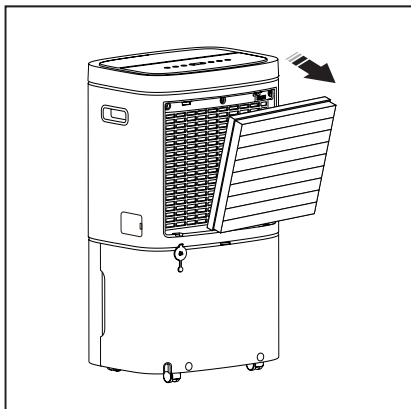


3. 更換全新的過濾網，放入產品之內（藍色的一邊向外），然後關閉過濾網蓋。

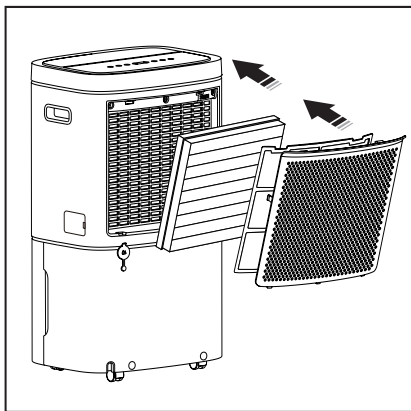

4. 重設過濾網更換指示燈，按住「ⓘ」和「≡」按鈕 5 秒，以重設指示燈。

5.13 無線功能


只限選定型號：本產品配備 WiFi 模組，讓遙控器順利運作，並可使用我們的智能手機應用程式，使用系統的全部功能。下載我們的 Electrolux Life 應用程式，然後按照指示連接您的產品。建立連線之後，「📶」指示燈將會亮起。

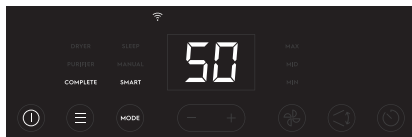

請參閱「快速入門指南」或應用程式內的指示，瞭解如何連接至家居 WiFi 的詳情。

5.14 提示及錯誤

假如本產品出現問題，「⚠️」指示燈便會在控制面板上顯示，而顯示器亦會同時顯示相應的錯誤碼。

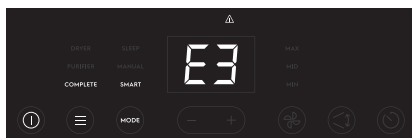

E3- PM2.5 感應器故障

E4- 直流馬達故障

E5- 濕度感應器故障

E6- 通訊故障

E7- 室內除霜熱敏電阻故障

E8- 雪種洩漏

註：

- 如顯示錯誤碼 E3，本產品將會繼續運作（某些功能可能會停用）；但假如顯示其他錯誤碼，本產品便會徹底停止運作。
- 顯示錯誤碼時，可嘗試拔除並重新接上電源。假如錯誤一再出現，請聯絡授權服務中心。


5.15 去除貯水

有兩種方式可去除貯水。


使用水箱

水箱已滿時，產品會發出 15 下「嗶」聲，而水箱已滿指示燈「」亦會閃爍。請遵從以下步驟，去除水箱內的貯水：



1. 穩固地握住水箱兩邊的凹位，稍為拉出水箱少許。

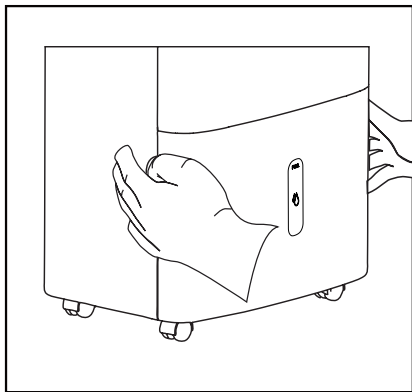

2. 雙手平均用力握住水箱兩邊，然後將其拉出機身。

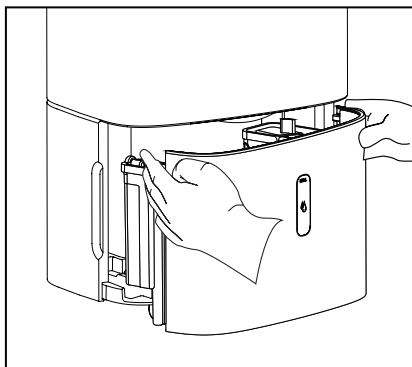

3. 握住水箱把手，並打開側邊角落的水箱密封蓋，然後清空水箱內的水份。

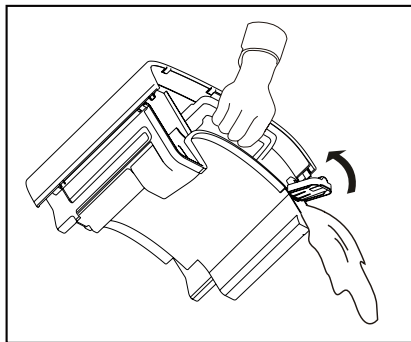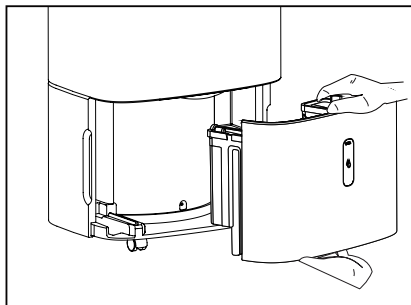

4. 關上水箱密封蓋，然後將水箱裝回原位。

水箱已滿指示燈將會關閉；水箱裝回正確位置之後，產品便會重新啟動。


註：

- 取出水箱時，切勿接觸機身內的任何部件，否則可能會令產品損壞。
- 請確保輕力將水箱徹底推入產品機身。水箱如受到任何物件的大力撞擊，或者無法徹底推回原位，產品就可能無法運作。
- 由於滾輪無法上鎖，您不應用力過大，否則本產品會突然移動。
- 請倒掉水箱內的水份。水箱內的水份不可飲用。


連續排水

啟用連續排水功能之後，水份就能自動從本產品中排走，而水份也不會流入水箱之內（除非連續排水功能出現問題）。執行這項操作之前，您需要使用排水管，並找出就近位置的排水口，用以排走水份。請遵從以下步驟，確保正確接駁排水管：


1. 拉下機身背面的排水蓋。

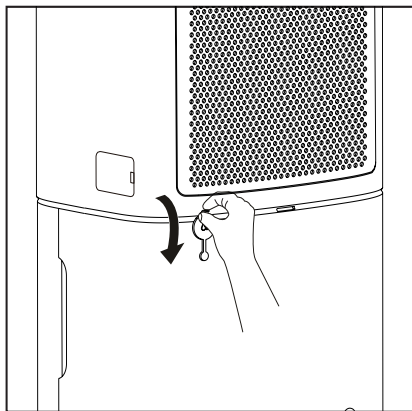

2. 將排水管用力推入排水口中，確保排水管已適當接駁至機身，沒有漏水情況。

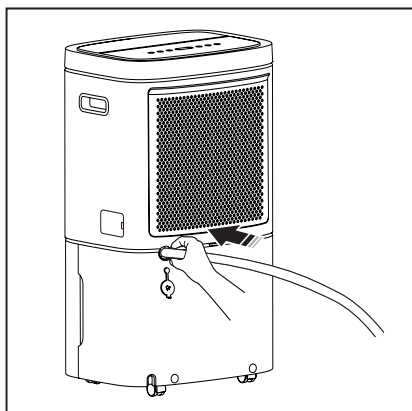

3. 將排水管引導至排水口位置，將排水管的另一端置於排水口上。請確保排水管沒有打結，否則水份會無法順暢流出。

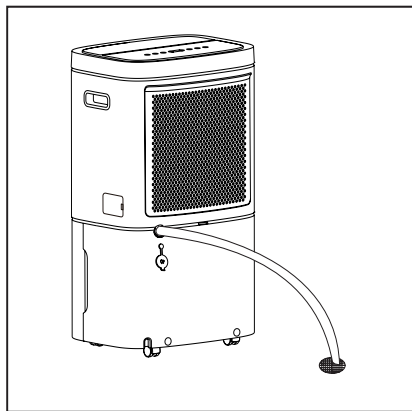

4. 在機身上選擇所需的濕度設定和風速，開始連續排水程序。

註：

- 嘗試將排水管連接至排水口之前，請確保已適當安裝水箱。
- 您可輕輕搖動或拉動排水管，確保已接駁妥當。如有漏水情況，請拉出排水管，並重複上述的排水管接駁程序。
- 建議使用抽濕機專用排水管 (xx.x mm)。請確保排水管沒有打結或抬高。
- 排水管未接駁至機身時，請確保排水蓋已緊密關上，以防漏水。

6. 護理、清潔及存放

6.1 清潔本產品




警告！

清潔機身之前，請確保產品電源插頭已拔出電源插座。

1. 清潔過濾網蓋及機殼

- 本產品的塑膠表面，可使用沒有油份的乾布清潔，或使用配有軟刷的吸塵機清潔。

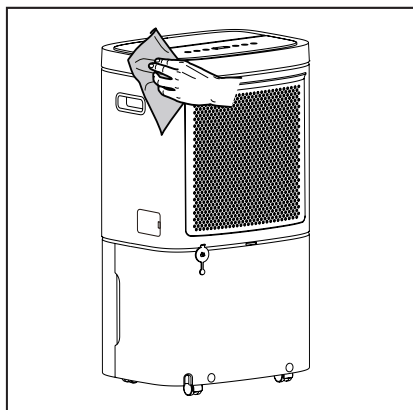


- 使用微濕的抹布。切勿使用漂白劑或研磨劑。
- 切勿直接在機身上濺水。否則，可導致觸電、絕緣失效或生銹。
- 入風口的格柵及出風口容易沾上污漬，因此建議用吸塵機清潔有關部件。


2. 清潔水箱

水箱應每 4-6 個星期清潔一次，以防止霉菌及細菌滋生。

- 從機身中拉出水箱。
- 根據下圖的步驟所示取下把手。

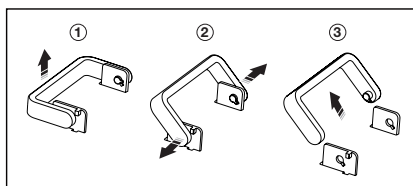

c. 打開水箱頂蓋。

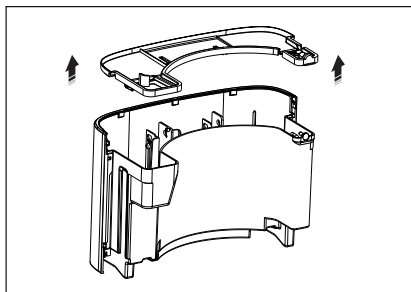


- 將部分清水倒入水箱，並倒入少量溫和的洗潔精。快速搖動水箱，然後將其清空，再加以沖洗。
- 重新裝上頂蓋，然後將水箱裝回機身。

註：

- 切勿將水箱放入洗碗碟機清洗。清潔之後，水箱必須放回原位，才可讓本產品正常運作。

3. 清潔空氣質素感應器

在空氣質素感應器內積聚的塵垢，可能會令感應器讀數出錯，亦可能會影響效能。如果在這個部位有塵埃積聚，可使用配有軟刷的吸塵機吸走塵垢。應最少每 4 星期吸塵一次，或按照 Electrolux Life 應用程式的指示吸塵。

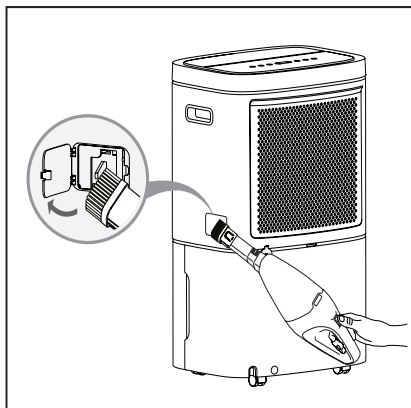


4. 清潔前置過濾網


前置過濾網與過濾網蓋一同安裝在本產品的背面。應檢查前置過濾網，並最少每 30 日清潔一次；如有需要，應增加清潔次數。

註：切勿將過濾網放入洗碗碟機清洗。

- a. 打開過濾網蓋，就能看到前置過濾網置於過濾網蓋背部的後面。

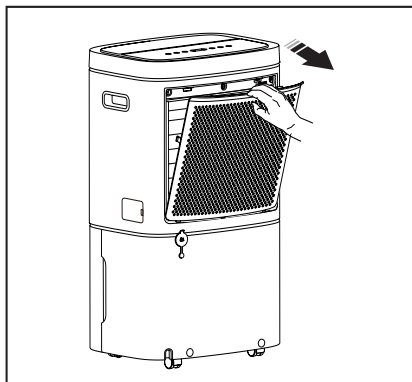

- b. 在組件中取出前置過濾網。

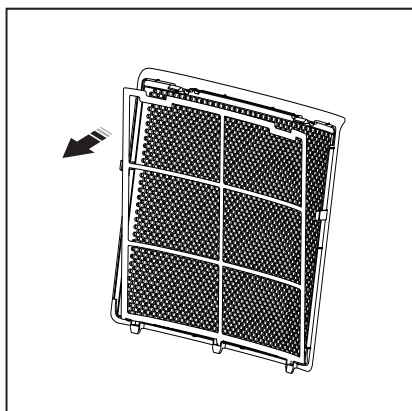

- c. 用溫暖的肥皂水清潔前置過濾網。沖淨過濾網並讓其風乾，然後才放回原位。
- d. 重新裝上過濾網，然後蓋上過濾網蓋。



注意！

切勿在沒有安裝過濾網的情況下操作本產品，否則塵垢及毛屑會在產品內部堵塞，從而影響效能。

6.2 更換 HEPA 粒子過濾網

請參閱「5.12 過濾網更換指示燈」一節，瞭解何時及如何更換 HEPA 粒子過濾網的詳情。

註：


- 與前置過濾網不同，HEPA 粒子過濾網不可清洗，只能更換。

請瀏覽 electrolux.com 訂購更換用過濾網。

6.3 存放

如果您將會長時間不使用本產品，請將其妥善存放。

1. 將本產品的電源插頭拔出電源插座，然後用機身背面的紮帶，將電源線整理妥當。

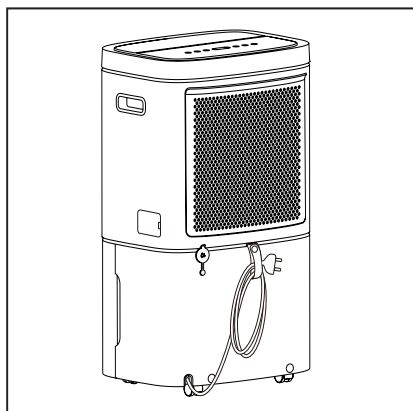

2. 清空水箱，然後清潔前置過濾網。
3. 讓本產品及所有配件風乾。
4. 將本產品放入膠袋或放回原本的包裝盒，然後置放於陰涼乾爽之處。

7. 疑難排解

致電聯絡維修服務之前，請先檢閱下列清單。此舉可能會為您節省時間及開支。清單中涵蓋各種常見事件，而這些事件並非由於本產品的做工或材料出現缺陷而導致。

事件	可能原因	解決方案
抽濕機無法運作	與牆身插座的連接中斷。	將電源插頭用力推入牆身插座。
	家居保險絲燒毀或斷路器跳掣。	更換為慢速類型的保險絲，或者重設斷路器。
	已達到您選擇的乾爽程度。	選定的濕氣量已經從空氣中去除後，抽濕機將會自動關閉。如果您想去除更多濕氣，可進入連續運作模式。抽濕機啟動後，將控制面板重設為所需設定。
	水箱無法妥善安裝。	請參閱「5.15 去除貯水」一節。
	水箱內的水份已達到預定水位。	如出現這種情況，抽濕機將會自動關閉。清空水箱，然後裝回原位。
	抽濕機尚未啟動。	請啟動開關。
程序/循環的時間太長。	抽濕機附近的門窗打開，讓室外空氣進入。	關閉所有讓室外空氣進入的門窗。
	抽濕範圍太廣。	請與經銷商聯絡，瞭解抽濕量是否足夠。
	進入抽濕機的氣流遭到阻隔。格柵可能藏有污漬。	使用吸塵機的軟刷附件清潔格柵。請參閱「6. 護理、清潔及存放」一節。放置抽濕機的空間，不可限制空氣流入風口或離開出風口。
	最近才安裝抽濕機，或最近重新啟動過抽濕機。	室內的濕氣越重，抽濕機的運作時間便會越長。
	抽濕機處於連續運作狀態，並會維持在此一模式。	結束本次運作。

事件	可能原因	解決方案
抽濕機正在運作，但房間仍未夠乾爽。	濕度設定過高。	選擇「COMPLETE」（完整）功能，並在手動模式中調節為較低設定，或選擇連續運作，以達致最強的乾爽效能。
	最近才安裝抽濕機，或最近重新啟動過抽濕機。	室內空氣濕度越高，需要讓室內空氣變得乾爽的時間便會越長。
	抽濕機周圍沒有足夠空間運作。	進入入風口的氣流受到阻擋。請參閱「4.1 選擇使用位置」一節。
	室溫太低。	假如室溫低於 5°C (41°F)，產品就無法發揮滿意的運作效能。請參閱「4.2 運作方式」一節。
		請參閱「程序/循環的時間太長」部分的內容。
水箱頂部的盤管上結霜。	抽濕機最近曾經啟動過。	這是雪種流經盤管時的情況，屬於正常現象。60 分鐘之內，結霜情況通常便會消失。
風扇發出異常噪音。	室溫太低。	只要運作溫度達 5°C (41°F) 以上，所有型號均可發揮滿意的運作效能。
我無法連接至 Wi-Fi/Wifi 指示燈閃爍。（只限選定型號）	Wifi 路由器無法運作。	檢查確認路由器處於「ON」（開啟）狀態，及檢查是否有其他已連線的裝置正在運作。如果路由器處於「OFF」（關閉）狀態，請開啟路由器，並等待數分鐘之後再次檢查。
	路由器需要重新啟動。	拔出並重新連接路由器，嘗試重新啟動路由器。等待數分鐘之後再次檢查。
	您的抽濕機超出路由器的距離範圍。	嘗試讓機身移近路由器。確保本產品處於路由器的 10 米範圍之內，而產品於路由器之間的牆身數目不應太多。
		在新手啟動程序中，請將本產品連接至 Wifi 路由器的 2.4 GHz 頻段，而非連接至 5 GHz 頻段。這種做法可加強訊號強度和加長訊號距離。

8. 環境注意事項

請回收附有  符號的物料。回收包裝時，請將包裝放入適用的容器內。協助保護環境及人類健康，以及回收電力和電子器材的廢料。

切勿將標有  符號的器材，與家居廢物一同棄置。請將產品運回您的本地回收設施，或聯絡您的市政辦公室。

www.electrolux.com/shop

